

Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия передней и задней частей подрамника.
2. Установить защиту прикрепив при помощи болтов M10x80 к ранее заложенным в подрамник а/м крепёжным планкам **1**. Дополнительно зафиксировать защиту при помощи болта M8x25.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	1 шт.
Болт M10x80	3 шт.
Шайба 8	1 шт.
Шайба 10	3 шт.
Крепёжная планка M10 1	3 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2108st

SsangYong Actyon

Год выпуска: 2010-

Объём двигателя: All

Защита картера и КПП

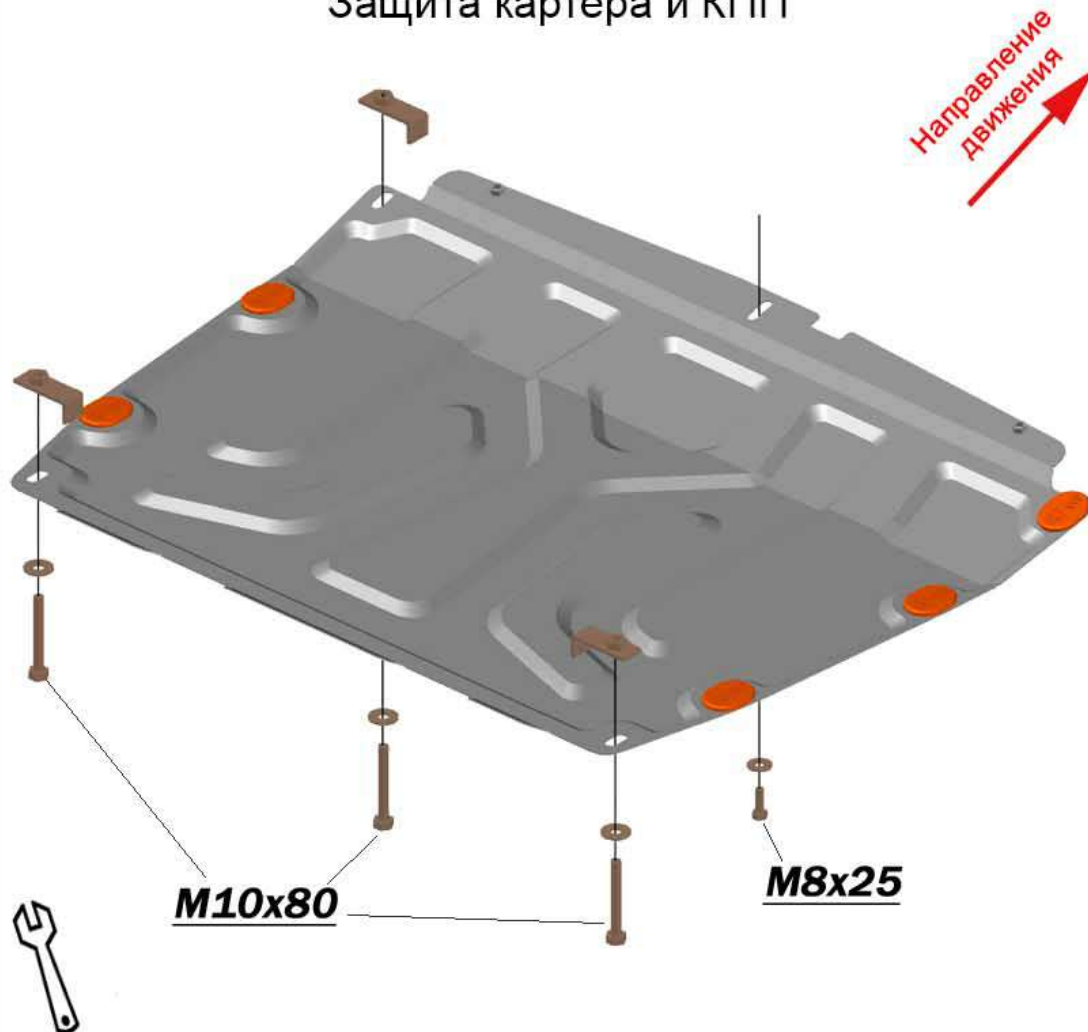

Вес защиты: **6.5 кг**

Вес комплектации: **0.3 кг**

Размер защиты: **878x690x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ