

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжную полку **3** болтами M6x20 в штатные точки подрамника.
3. Заложить крепёжные планки **2** с ввёрнутыми в них болтами M8x40 и втулками **1** в отверстия подрамника.
4. Разметить по защите и вырезать отверстия в штатном пыльнике под точки крепления защиты.
5. Установить штатный пыльник на место.
6. Надеть защиту пропилами на установленные болты M8x40, так чтобы втулки **1** были между подрамником и защитой.
7. Переднюю часть прикрепить болтами M8x25 к полке **3**
8. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x20	4 шт.
2	Болт M8x25	3 шт.
3	Болт M8x40	2 шт.
4	Шайба M6 (увеличенная)	4 шт.
5	Шайба M8 (увеличенная)	5 шт.
6	Проставочная втулка 1	2 шт.
		
7	Крепёжная планка 2	2 шт.
		
8	Крепёжная полка 3	1 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Faw bestune T99

ALF4709st

Год выпуска: 2022-

V - 2,0 FWD

Защита картера и АКПП

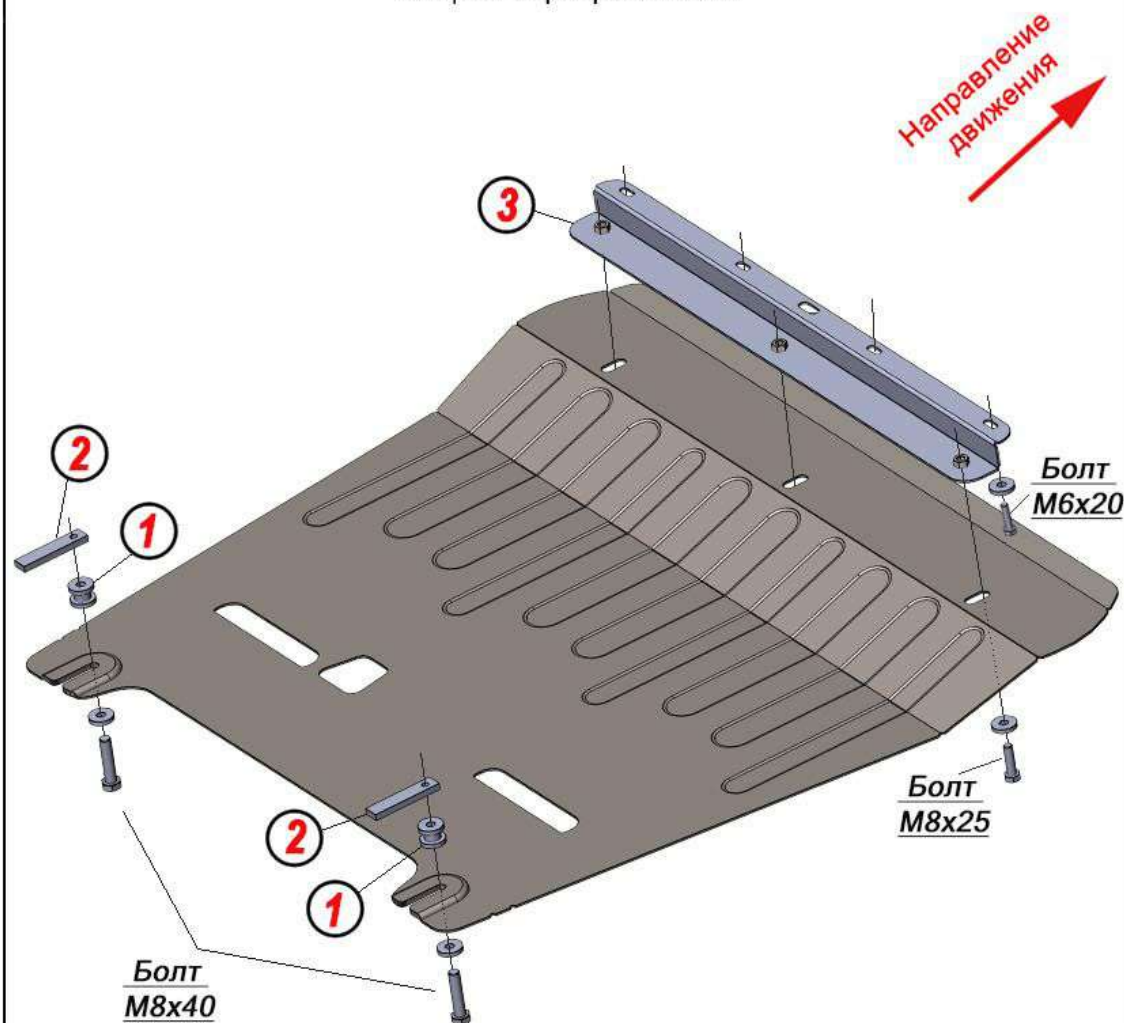

Вес защиты: 9,3 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 820x730x50

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ