

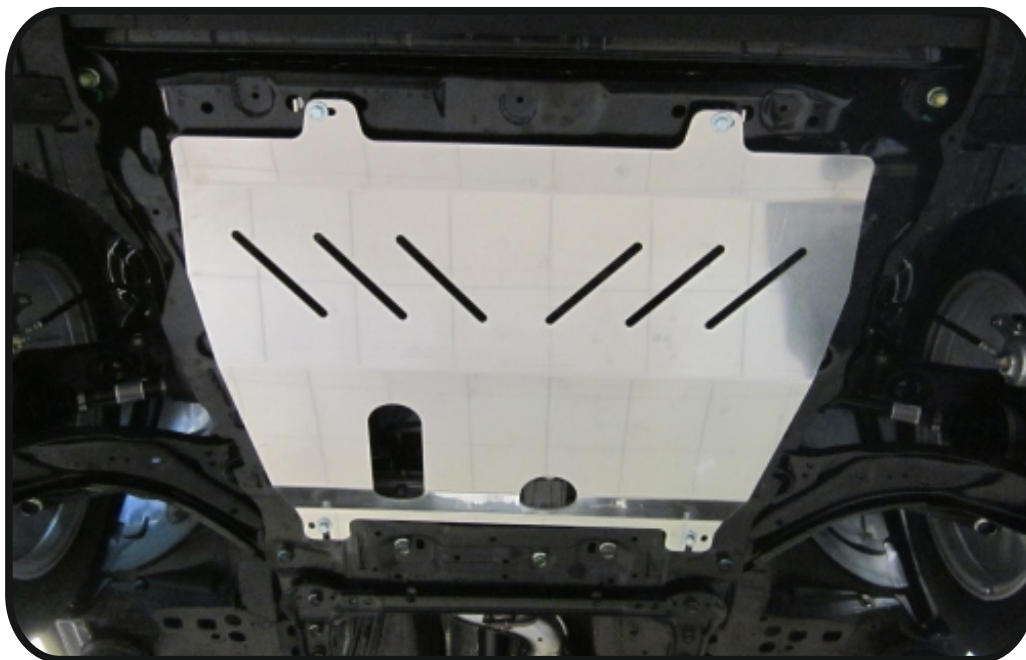
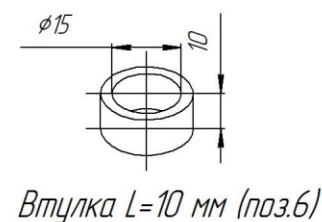


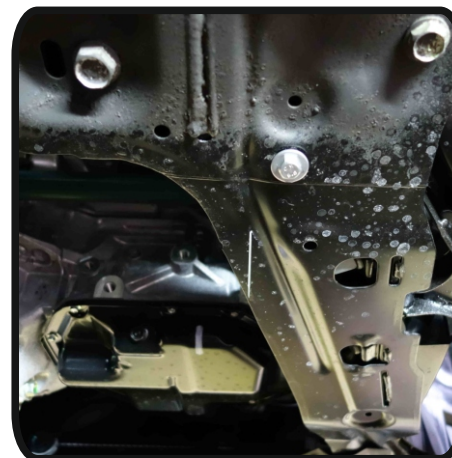

**Защита картера и КПП (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00111**

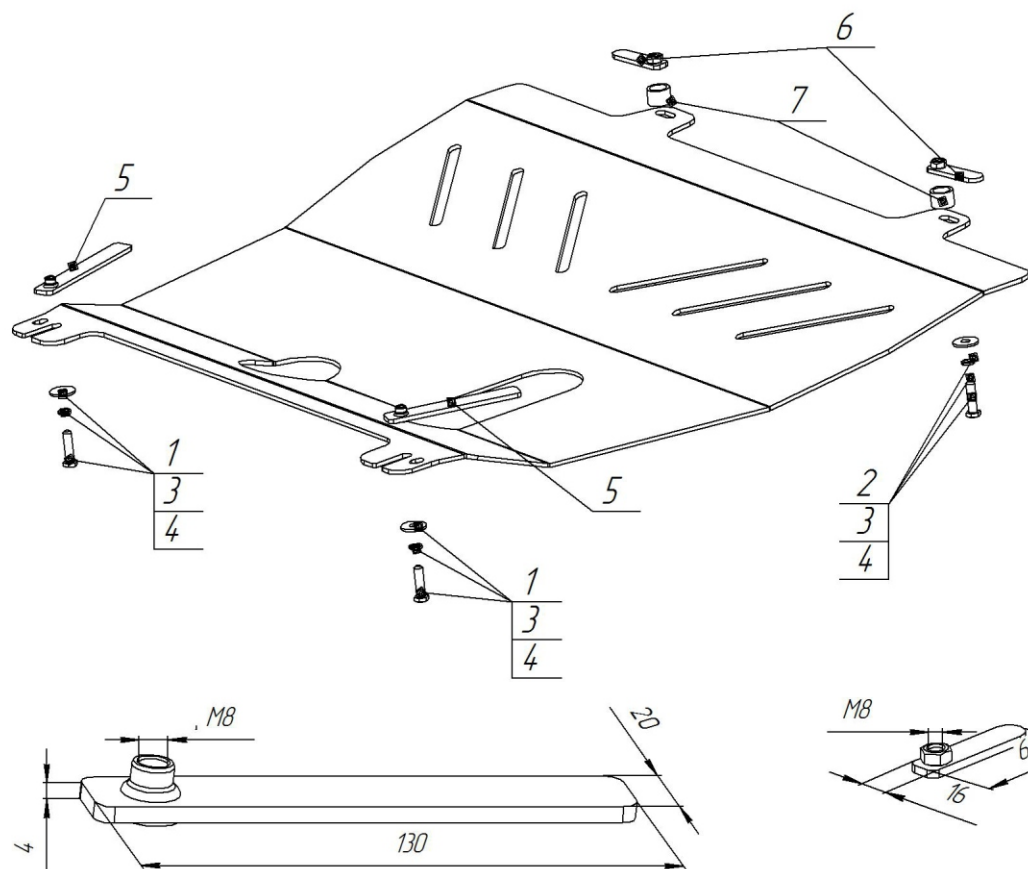

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

 Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Болт M8x40	2
3	Шайба гровер 8	4
4	Шайба кузовная 8	6
5	Закладной кронштейн M8 130x20	2
6	Закладной кронштейн Z47	2
7	Втулка дистанционная	2

Закладной кронштейн M8 130x20 (поз 5)

Закладной кронштейн Z47 (поз 6)

Инструкция по установке

1. Задние закладные кронштейны вложить в балку а/м (поз.4), на два три оборота вкрутить в них болты из монтажного комплекта (рис.1), надеть защиту на болты прижать к подрамнику а/м, и отметить отверстия для передних болтов на штатном пыльнике.
2. Снять штатный пыльник, просверлить или прорезать отверстия в намеченных местах, вложить закладной кронштейн (поз.5), ввернуть в него болт в сборе с дистанционной втулкой и с двумя шайбами (рис.2) через защиту.
3. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.