

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные кронштейны **4** при помощи крепёжных планок **2** и болтов М8х30.
2. Закрепить крепёжную полку **3** к крепёжным кронштейнам **4** болтами М8х20.
3. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия рамы автомобиля, наживить в них болты М8х25.
4. Надеть пропилами переднюю часть защиты на ранее наживлённые болты.
5. Закрепить заднюю часть защиты к крепёжной полке **3** болтами М8х20.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х20	4 шт.
2	Болт М8х25	2 шт.
3	Болт М8х30	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	8 шт.
5	Крепёжная планка М8 1	2 шт.
6	Крепёжная планка М8 2	2 шт.
7	Крепёжная полка М8 3	1 шт.
8	Крепёжный кронштейн М8 4	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Foton Tunland II (G7)

ALF6804st

Год выпуска: 2019-

Объём двигателя: all

Защита РК

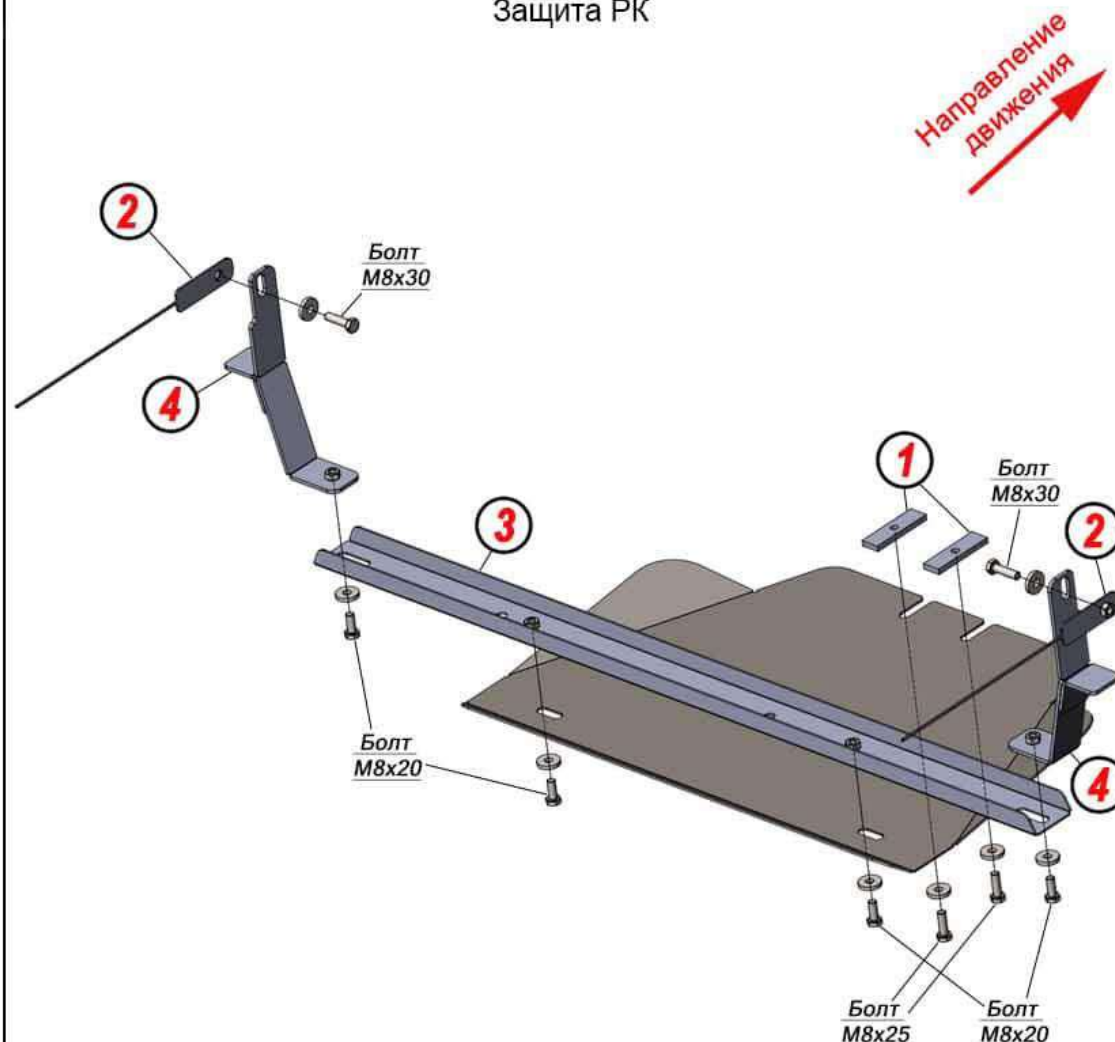

Вес защиты: 3.5 кг

Вес комплектации: 2.6 кг

Размер защиты: 415x945x30

Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.