

Инструкция по установке защиты

1. Снять переднюю часть пластикового пыльника.
2. К силовым элементам кузова прикрепить крепёжные кронштейны **1** при помощи крепёжных планок **2** с болтами M10x25.
3. Ослабить вторую часть пыльника и наметить на нём места для прорезей под болты M8x50 или винты M8x50, установить поверх силовых элементов кузова крепёжные планки **3** и через прорези в пыльнике ввернуть в них болты.
4. Установить крепёжный кронштейн **4** прикрепив его при помощи крепёжных планок **5** с болтами M8x20(25), предварительно вывернув штатные саморезы и удалив клипсы.
5. На передней части пластикового пыльника наметить и вырезать элементы под крепления передней части защиты и установить пыльник на место.
6. Защиту надеть на установленные болты M8x50 или винты M8x50, переднюю часть прикрепить болтами M10x25 к установленным кронштейнам **1**, а заднюю часть прикрепить к установленному кронштейну **4** винтами M8x25(30).
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Винт M8x25(30)	2 шт.
Болт M8x20(25)	2 шт.
Болт M8x50 или Винт M8x50	2 шт.
Болт M10x25	4 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Шайба 10 (простая)	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная кронштейн 1 (правый и левый)	2 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
Крепёжная планка 5	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3027st

Audi A8 D4 Год выпуска: 2010-2018 Объём двигателя: 4,2 S-Tronic 4wd

Защита картера и КПП

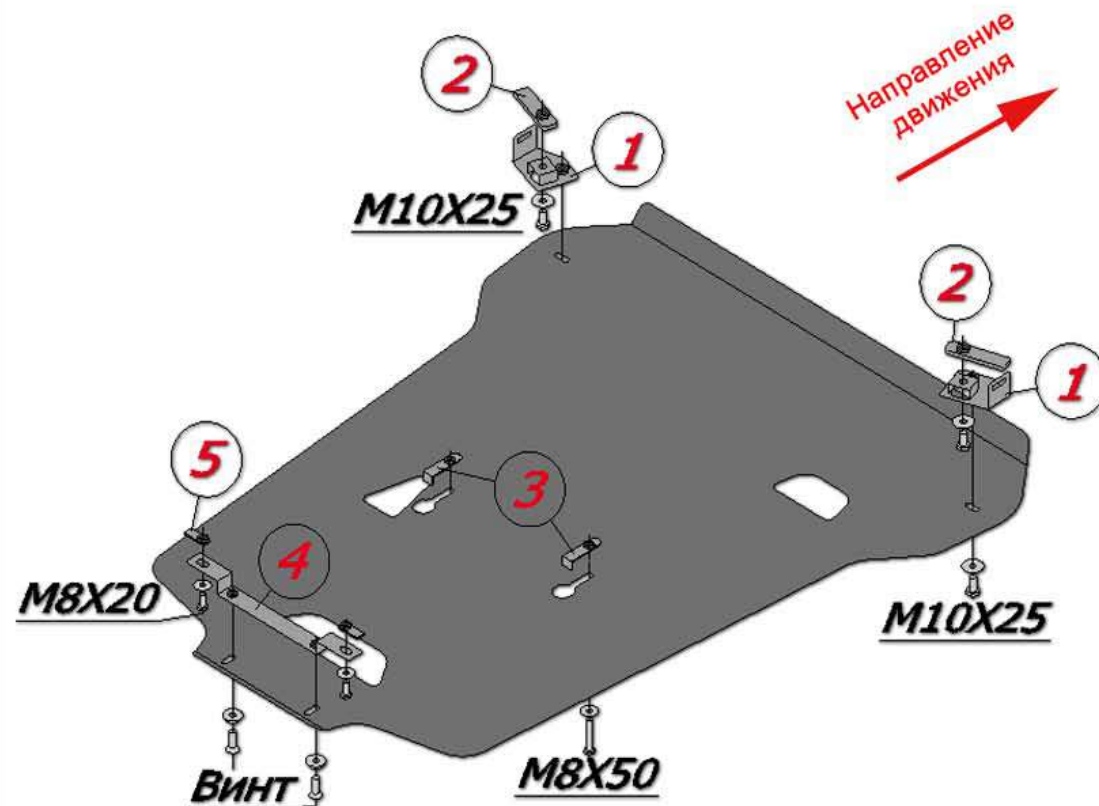

Вес защиты: 13,4 кг

Вес комплектации: 0,8 кг

Размер защиты: 940x1210x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

M8 - 15,7 Нм



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ