

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия подрамника крепёжные планки **4** с ввёрнутыми в них болтами M8x25.
2. Одеть защиту пропилами на болты и поставить маркером на пластике метки по передним точкам крепления защиты.
3. По поставленным меткам сделать отверстия под болты в пластике и снять его с автомобиля.
4. Установить кронштейны **1** закрепив болтами M10x35 с крепёжными планками **2**.
5. Установить пластик обратно на автомобиль, а также установить кронштейн **3**, закрепив его болтом M6x25 к штатной точке.
6. Установить защиту, надев пропилами на болты M8x25, а спереди закрепить болтами M10x25 к кронштейнам **1**, дополнительно закрепить болтом M8x20 к кронштейну **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M6x25	1 шт.
Болт M8x20	1 шт.
Болт M8x25	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Болт M10x35(40)	2 шт.
Шайба M6	1 шт.
Шайба M8	3 шт.
Шайба M10	4 шт.
Крепёжные планки 2	2 шт.
Крепёжные планки 4	2 шт.
Крепёжные кронштейны 1	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1059st

Hyundai Palisade

Год выпуска: 2018-

Объём двигателя: all

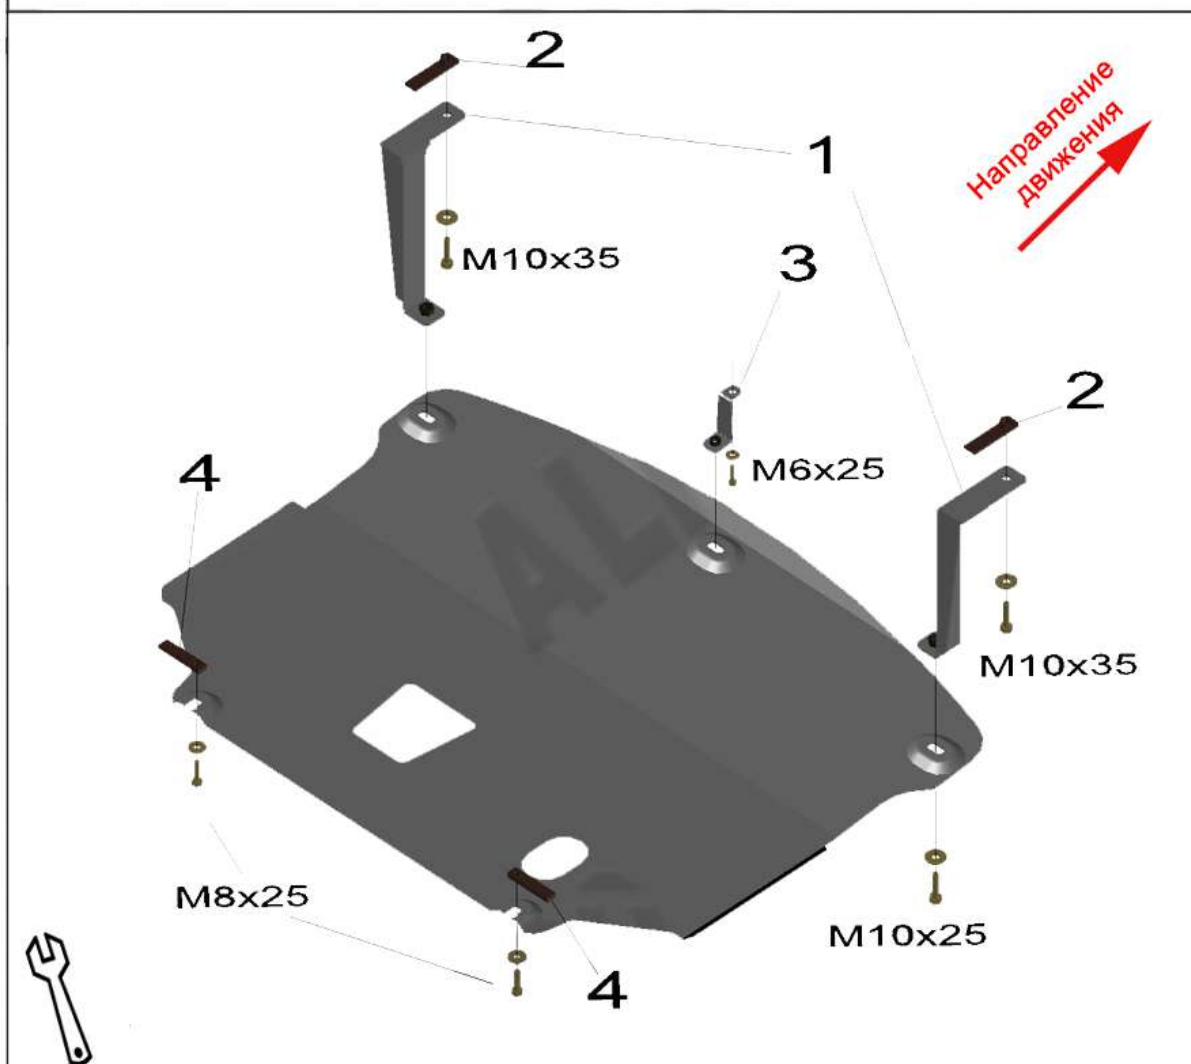

Вес защиты: 9,5 кг

Вес комплектации: 1,5 кг

Размер защиты: 975x722x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.