





**Защита КПП (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00063**



Audi Q7 2009 –
Защита КПП (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. **ZKTCC00063**

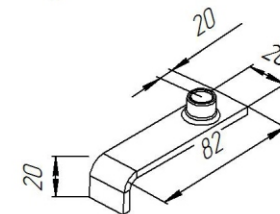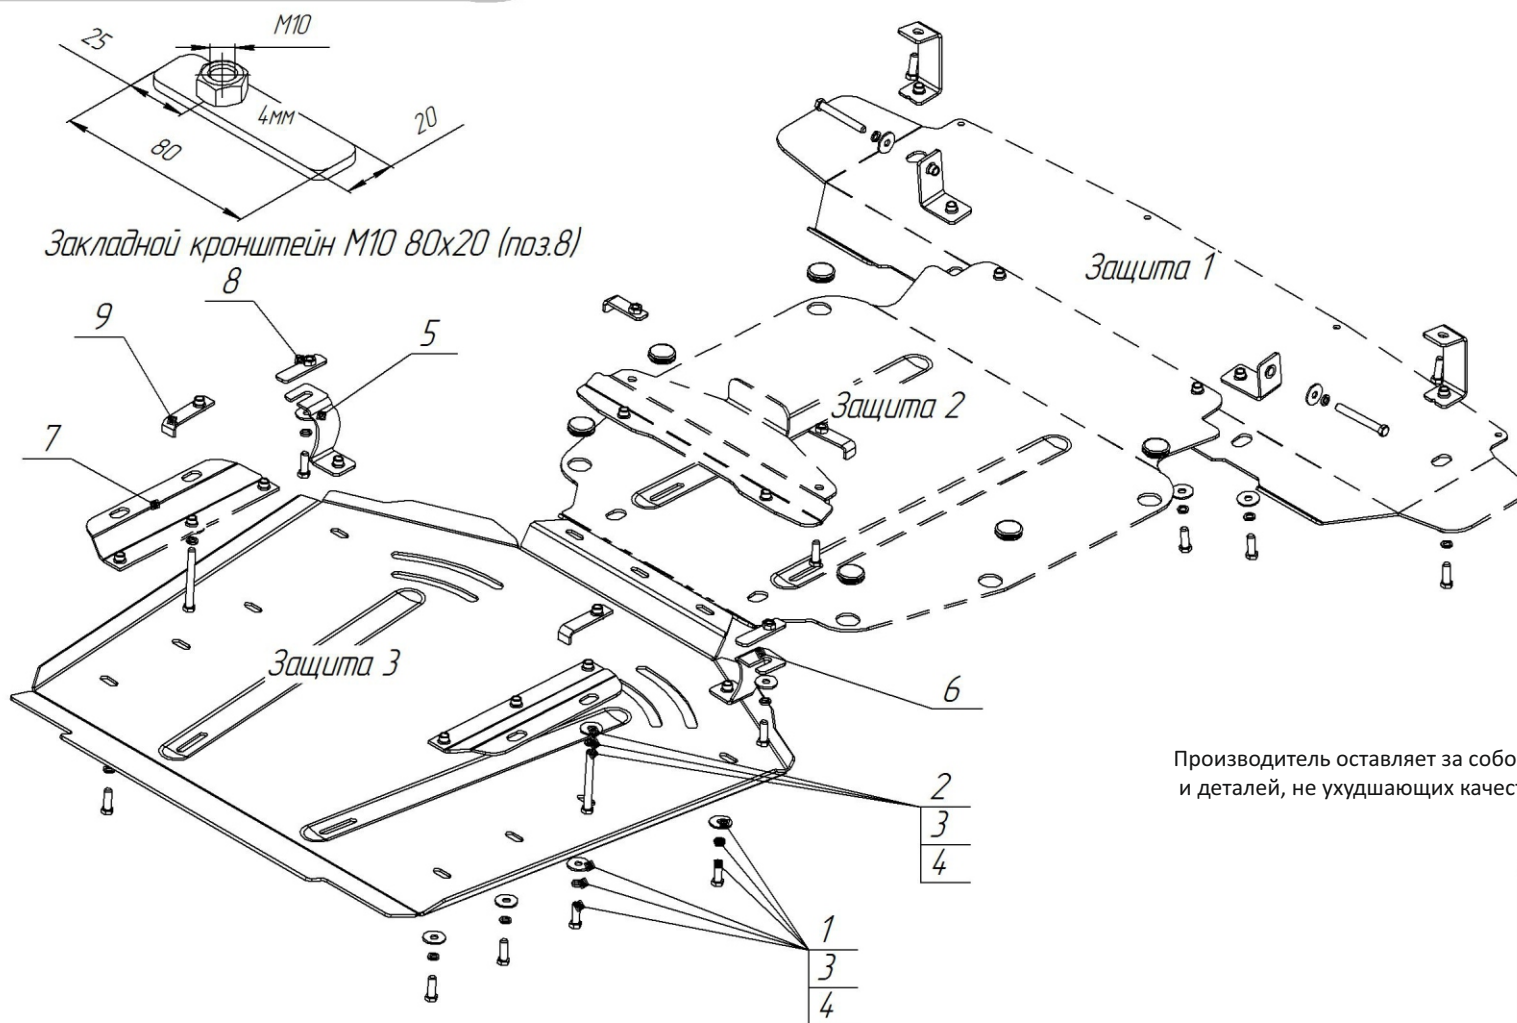

Закладной кронштейн M10 82x20

Комплектация товара

Защита кпп	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
 (монтажный комплект)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M10x30	10
2	Болт M10x90	2
3	Шайба-гровер 10	12
4	Шайба увеличенная 10	12
5	Кронштейн передний левый	1
6	Кронштейн передний правый	1
7	Кронштейн задний	2
8	Кронштейн закладной M10 80x20	2
9	Кронштейн закладной M10 82x20	2

Инструкция по установке

1. Установить закладные кронштейны (поз.9) сверху поперечной балки, закрепить к ним кронштейны (поз.7) с помощью болтов (поз.2).
2. Установить закладные кронштейны (поз.8) в технологические отверстия в кузове, закрепить к ним кронштейны (поз.5 и 6). Закрепить защиту кпп и затянуть все элементы крепежа.

Дата упаковки: