

Инструкция по установке защиты

1. Кронштейны **1** закрепить в отверстиях передней части лонжерона при помощи гаек М10.
2. Закрепить переднюю часть защиты на установленные кронштейны **1** при помощи болтов М10х20(25).
3. Заднюю часть защиты закрепить к балке переднего моста болтами М10х90 с гайками М10.
4. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х20(25)	2 шт.
Болт М10х90	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Гайка М10	4 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF 1004st

Hyundai Getz

Год выпуска: 2002-2011 г.

Объём двигателя: all

Защита картера

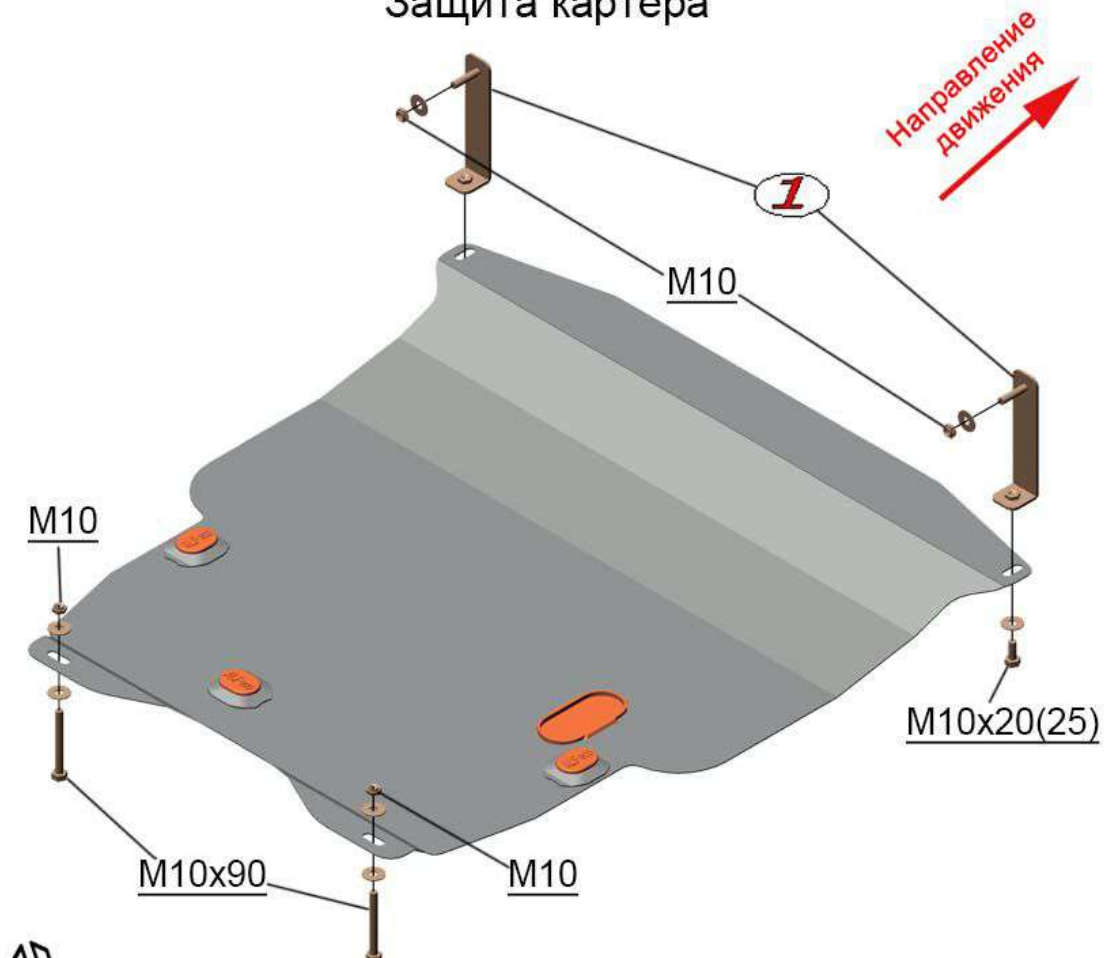

Вес защиты: **11,9 кг**

Вес комплектации: **0.8 кг**

Размер защиты: **960x977x100**

Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ