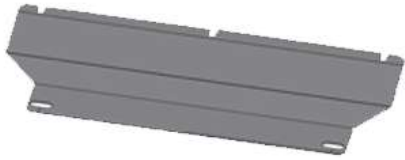


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны 2 при помощи крепёжных планок 1 и болтов M10x25.
3. Ослабить штатные болты крепления подрамника и установить крепёжный кронштейн 3.
4. Установить защиту при помощи болтов M10x25 на ранее установленные крепёжные кронштейны 2 и 3.
5. Дополнительно установить крепёжную полку 4 при помощи болтов M6x20 и M10x20.
6. Все точки крепления затянуть.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Комплектующие Кол-во

Болт M6x20	3 шт.
Болт M10x25	6 шт.
Шайба 6	3 шт.
Шайба 10	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
	
Крепёжный кронштейн M10 2	2 шт.
	
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
	
Крепёжная полка 4	1 шт.
	


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0817st

Geely Atlas

Год выпуска: 2016-2022
Защита картера и КПП

Об. двигателя: 1.8

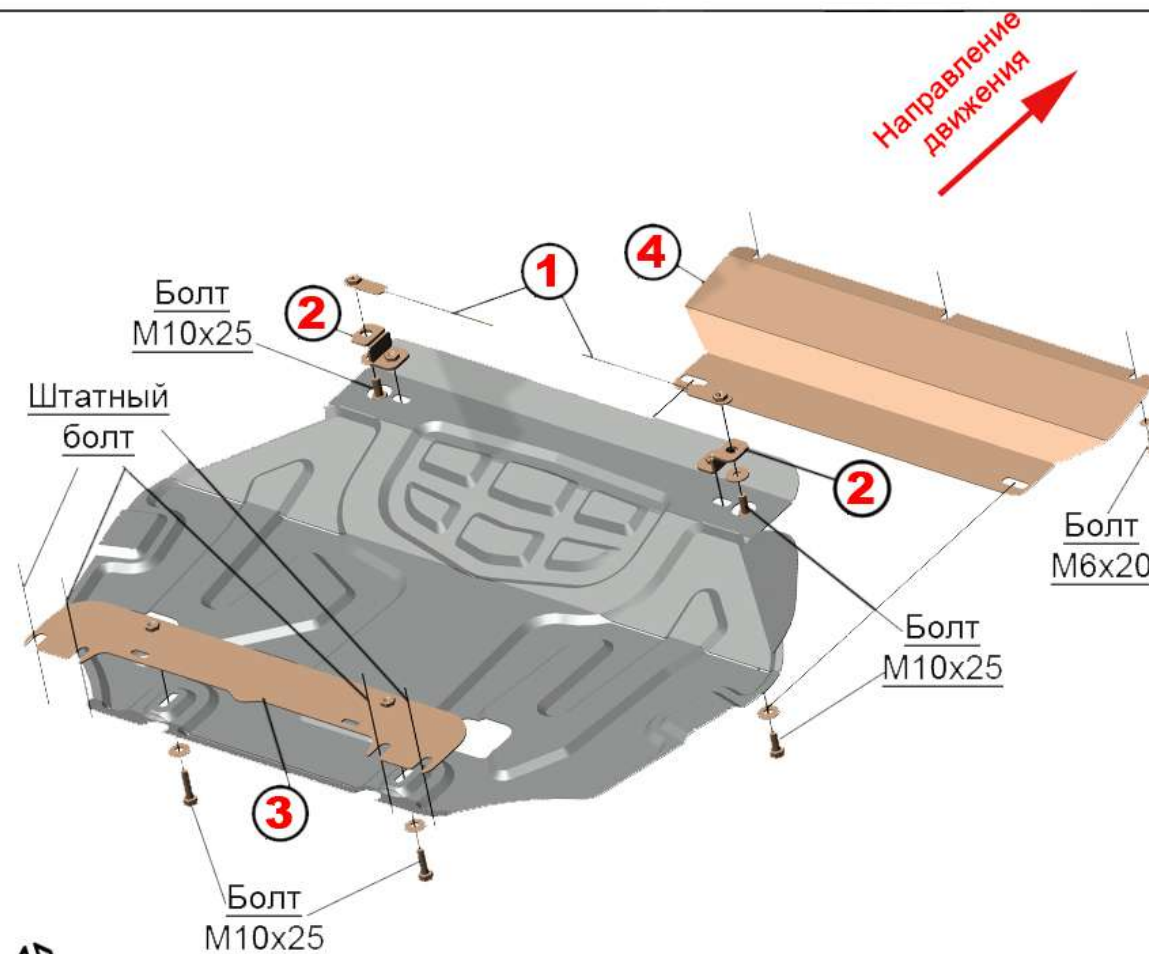

Вес защиты: 6.6 кг
Вес комплектации: 3.5 кг
Размер защиты: 952x706x100
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.