Инструкция по установке защиты

1. Установить на балку переднего моста крепёжные планки 1.
2. Крепёжный кронштейн 2 прикрепить к установленным закладным планкам 1 болтами М10Х25 и ввернуть болты М10Х25 на несколько оборотов.
3. В отверстия поперечной балки рамы заложить крепёжные планки 3 и ввернуть в них болты М8Х30 на несколько оборотов.
4. Защиту надеть на установленные болты М8х30 и М10Х30.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие — Кол-во

Болт М10х25	4 шт.
Болт М8х30	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.
Крепёжная планка 1 	2 шт.
Крепёжный кронштейн 2 	1 шт.
Крепёжная планка 3 	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF5002st

Porshe Cayenne

Год выпуска: 2002-2010 г. Объём двигателя: 3.2; 3.6

Год выпуска: 2010-2014 г. Объём двигателя: 4.8 T

Защита КПП

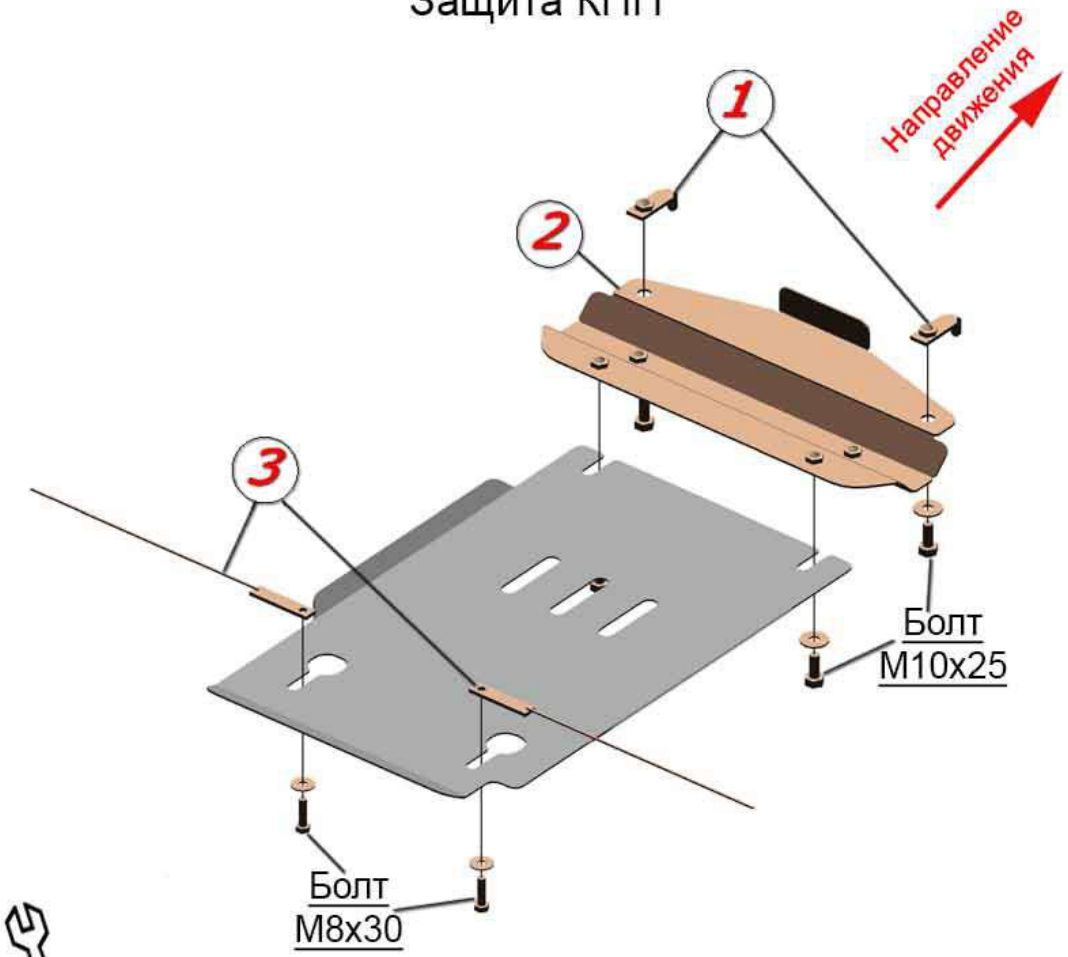

Вес защиты: **3.1 кг**

Вес комплектации: **2 кг**

Размер защиты: **577x380x50**

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15.7Нм

ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.