

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Вкрутить на несколько оборотов в штатные точки подрамника болты M8x20.
3. Установить в лонжероны а/м крепёжные планки **1**.
4. Установить крепёжные кронштейны **2** при помощи гайки M10 к ранее установленным крепёжным планкам **1**.
5. Установить защиту, надев задними пропилами на ранее вкрученные в подрамник болты M8x20, переднюю часть закрепить к крепёжным кронштейнам болтами M8x20.
6. Все точки крепления затянуть, дополнительно закрепить защиту штатными саморезами к штатным точкам крепления.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	7 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 8	7 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	4 шт.
Крепёжный кронштейн 2 правый и левый	2 шт.

Для автомобилей Российского рынка.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2017st

Skoda Octavia
Volkswagen Passat
Volkswagen Jetta VII

Год выпуска: 2013-2020
Год выпуска: 2014-2022
Год выпуска: 2018-

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

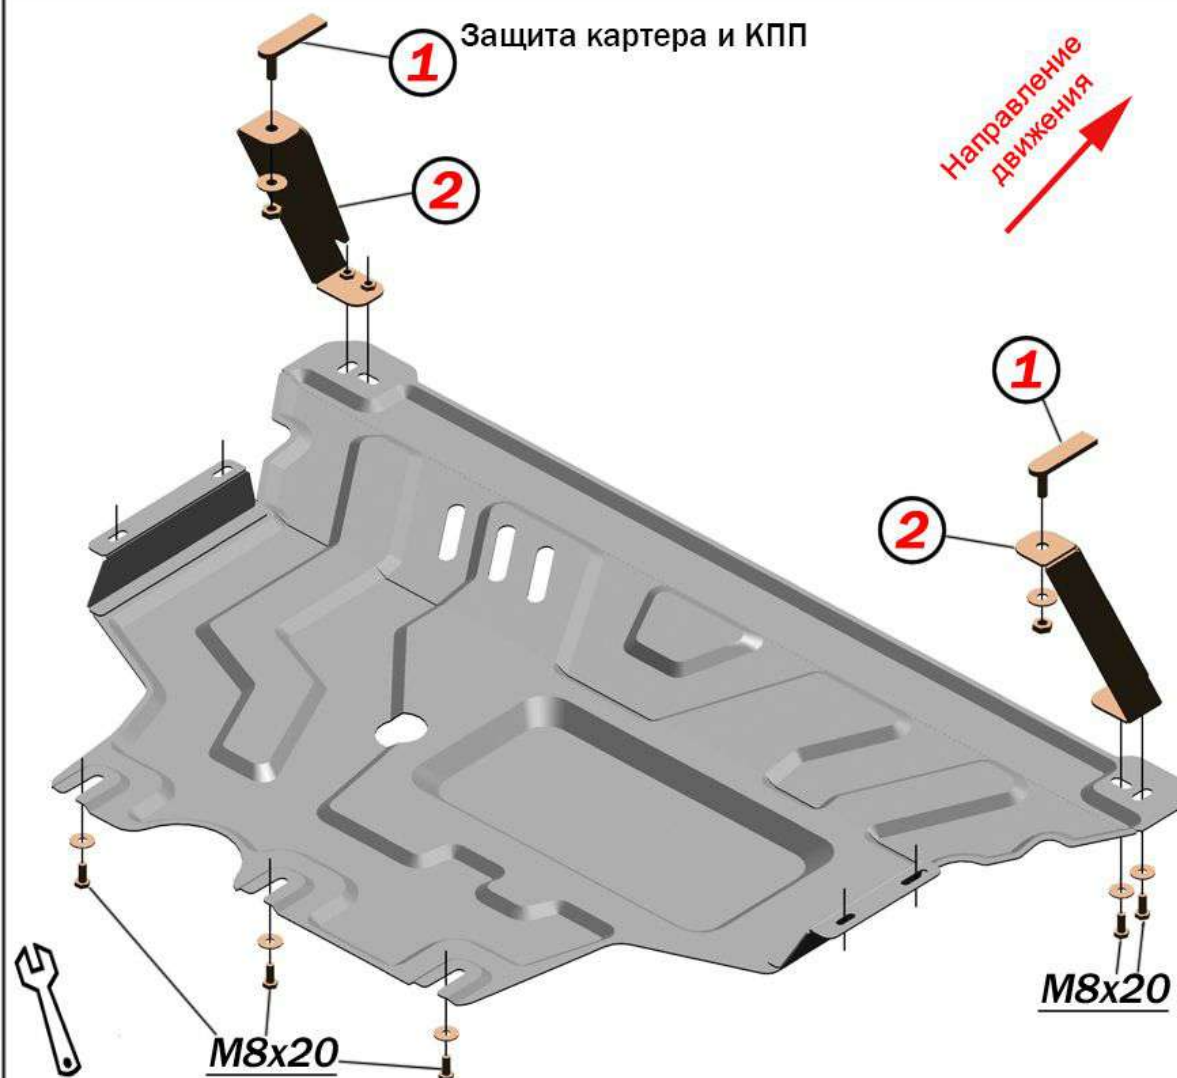

Вес защиты: 7,2 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 1100x710x70

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Момент затяжки: M10 - 30 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.