


## TAGAZ TAGER/ROAD PARTNER

Артикул: Сталь 111.06102.1 Защита КПП  
111.06103.1 Защита РК

Кузов: Все  
Год выпуска: 2008-  
Объем двигателя: 2,3; 2,9; 3,2  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х20.....	2 Шт.
2. Болт М10х30.....	2 Шт.
3. Болт М10х80.....	2 Шт.
4. Шайба 10.....	6 Шт.
5. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
6. Кронштейн.....	2 Шт.

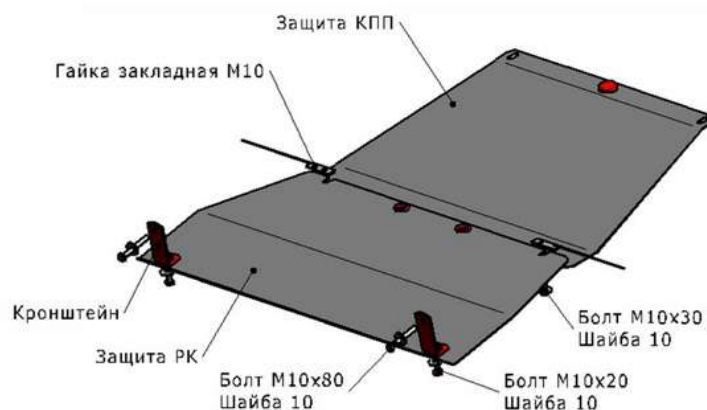

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Защита устанавливается после установки защиты двигателя.
2. Установить гайки закладные М10 в отверстия поперечной балки, ввернуть в них болты М10х30.
3. Установить кронштейны в отверстия на раме рядом с креплением торсиона, закрепив их болтами М10х80.
4. Переднюю часть защиты коробки передач завести под защиту двигателя, заднюю часть защиты завести на болты М10х30.

5. Переднюю часть защиты раздаточной коробки завести под защиту коробки передач, заднюю часть крепить к кронштейнам болтами М10х20.
6. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.