

Инструкция по установке

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Заложить в отверстия передней части подрамника крепёжные планки **1**.
3. Заложить в отверстия задней части подрамника крепёжные планки **2**.
4. Просверлить в пыльнике отверстия под болты.
5. Надеть штатный пыльник.
6. Наживить болты M8x30 в отверстия подрамника через крепёжные планки **2**.
7. Установить защиту, надев пропилы на болты M8x30, переднюю часть закрепить через планки **2** болтами M8x30.
8. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	6 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	4 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2905st


Infiniti QX50

Год выпуска: 2018-

Объём двигателя: 2.0 АКПП

Защита картера и КПП

Направление движения

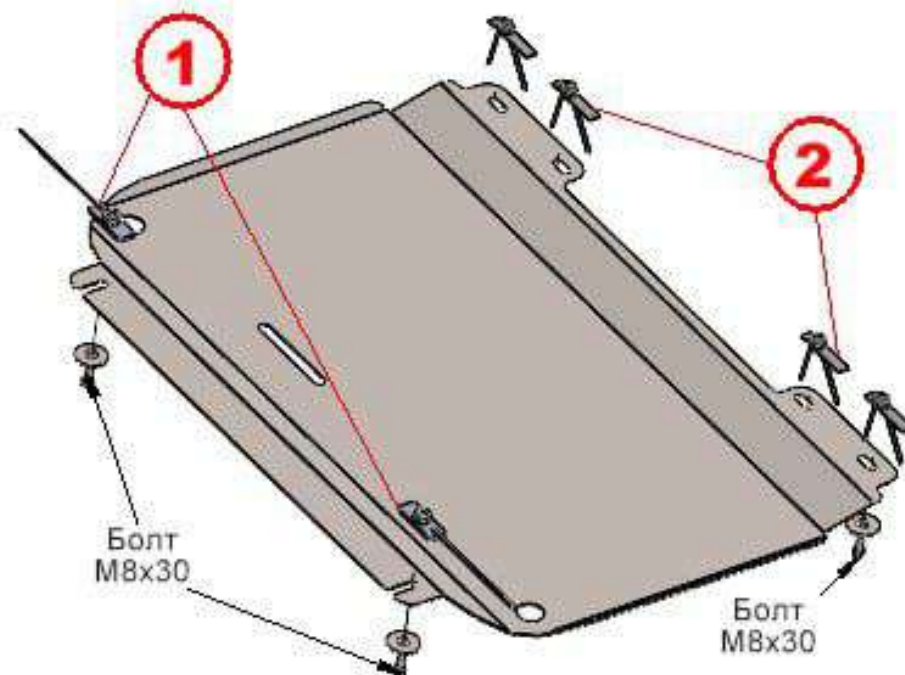

вес защиты: **7.3 кг**

вес комплектации: **0.2 кг**

размер защиты: **840x610x15**

момент затяжки: M6 - 6.6 Нм

M8 - 15.7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЙ

Конструкторский отдел в праве изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.