

Инструкция по установке защиты

1. Установить в отверстия лонжеронов крепёжные планки **1, 2 и 3**.
2. Установить защиту на ранее установленные крепёжные планки **1, 2 и 3** при помощи болтов M8x20, M8x30 и гаек M10.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	1 шт.
Болт M8x30	4 шт.
Гайка M10	2 шт.
Шайба 8	5 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка M8 1	4 шт.
	
Крепёжная планка M10 2	2 шт.
	
Крепёжная планка M8 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1452st

Mitsubishi Outlander

Год выпуска: 2012 -
Защита топливопровода

Объём двигателя: all

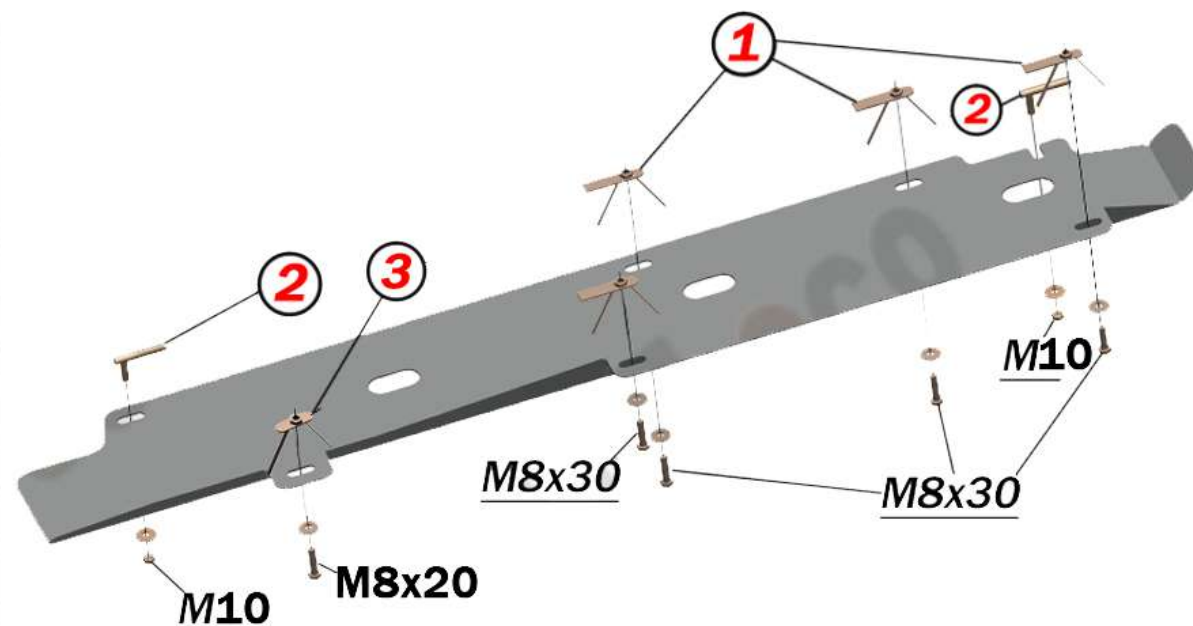

Вес защиты: 4,6 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 1385x262x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ