

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Выкрутить болты крепления буксировочных проушин автомобиля.
3. Установить крепёжную полку **1** прикрепив её болтами M8X25 к штатным точкам крепления.
4. Установить защиту прикрепив её переднюю часть болтами M8X25 к крепёжной полке **1**, а основание болтами M8X25 к штатным точкам и болтом M8X80 с крепёжной планкой **3**.
5. Завести крепёжные крылья **2** под выкрученные болты крепления буксировочных проушин и затянуть соединение.
6. Дополнительно прикрепить защиту болтами M8X25 к установленным крепёжным крыльям **2**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	13 шт.
Болт M8x80	1 шт.
Шайба 8	14 шт.
Крепёжная полка 1	1 шт.
Крепёжное крыло 2 (правое и левое)	2 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2446st

Lexus LX470

Toyota Land Cruiser 100


Год выпуска: 1998-2007

Год выпуска: 1998-2007

Объём двигателя: 4.7

Объём двигателя: all

Защита картера

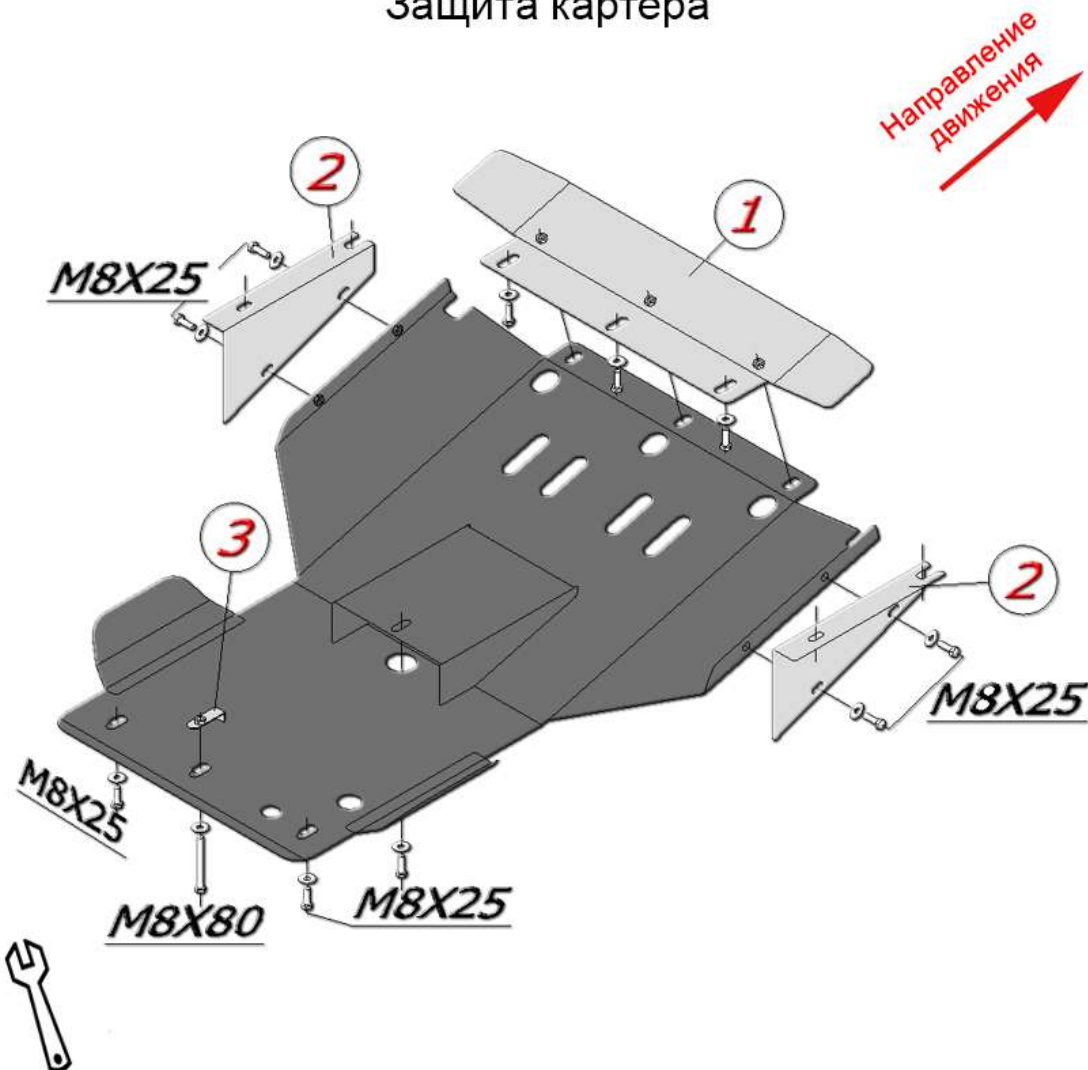

Вес защиты: 11 кг

Вес комплектации: 3.2 кг

Размер защиты: 980x855x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ