
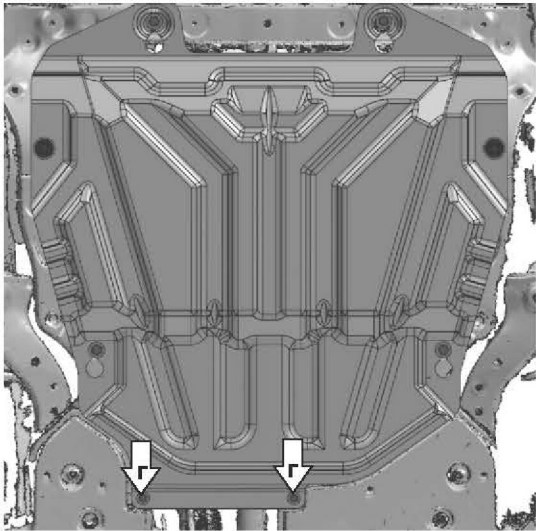
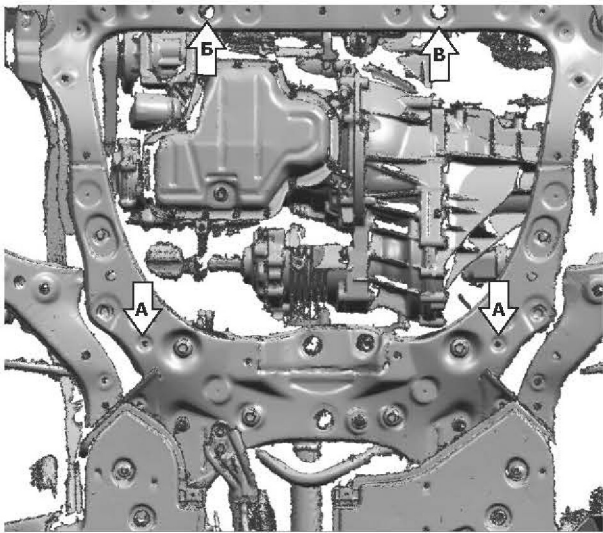


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА КАРТЕРА+КПП 111.9534.1/333.9534.1/ZZZ.9534.1

| МАРКА  | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|--------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Toyota | RAV 4  | 2019-          | 2.0, 2.5           | ВСЕ     | ВСЕ            |

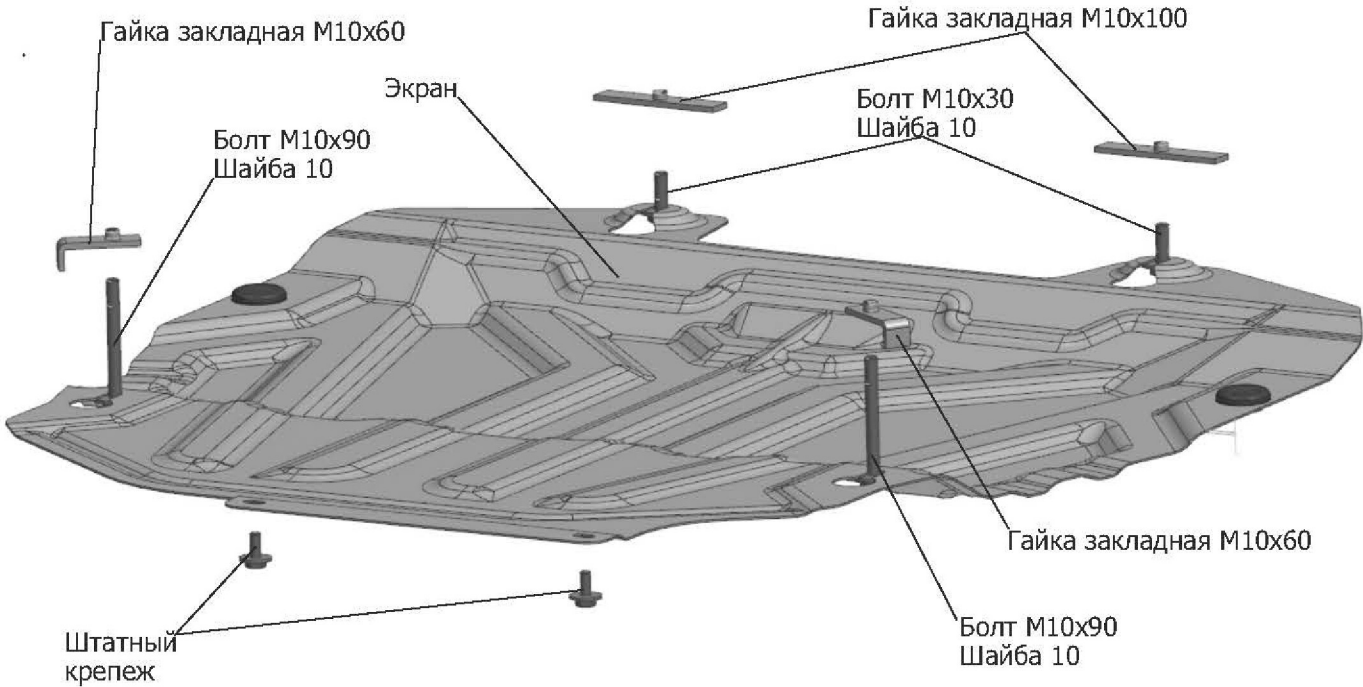

Инструкция по установке:




1. Снять пыльники.
2. Установить закладные гайки М10х60 над подрамником (А) вкрутить болт М10х90 на 2-3 витка.
3. Установить закладные гайки М10х100 в отверстиями (Б,В) вкрутить болт М10х30 на 2-3 витка.
4. Подрезать пыльник бампера в точке прилегания к точке (Б).
5. Установить экран: заднюю часть завести на установленные болты М10х90 переднюю часть завести на установленные болты М10х30.
6. В точки крепления (Г) вкрутить штатный крепеж.
7. Установить пыльник бампера на место.
9. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

| Наименование      | Кол-во | Момент затяжки |
|-------------------|--------|----------------|
| Болт М10х30       | 2 шт   | 47 Нм          |
| Болт М10х90       | 2 шт   | 47 Нм          |
| Экран             | 1 шт   |                |
| Закладная М10х100 | 2 шт   |                |
| Закладная М10х60  | 2 шт   |                |
| Шайба 10          | 4 шт   |                |
| Демпфер           | 2 шт   |                |

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА 111.9535.1/ 333.9535.1/ ZZZ.9535.1

| МАРКА  | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|--------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Toyota | RAV 4  | 2019-          | 2.0; 2.5           | АКПП    | ВСЕ            |

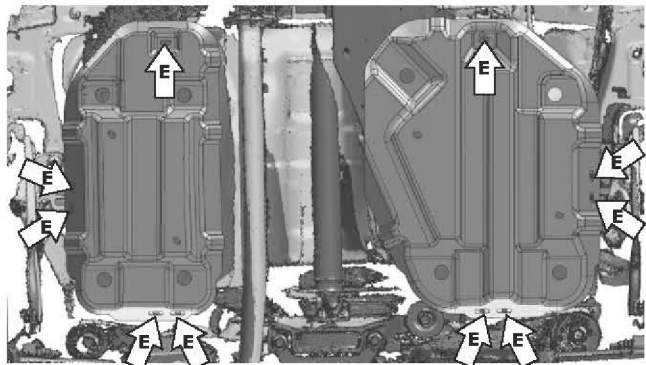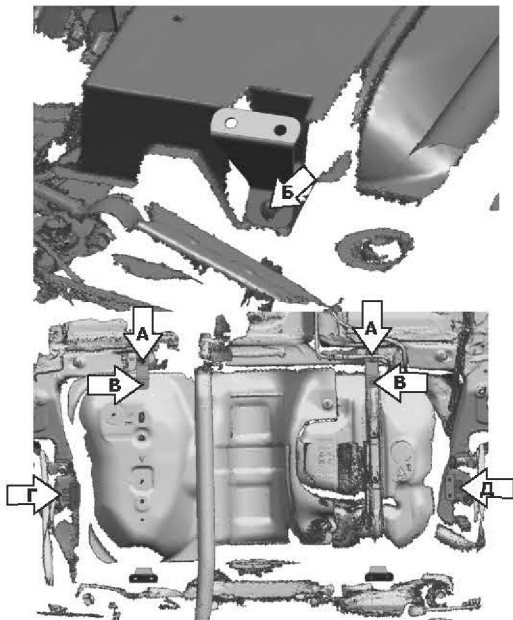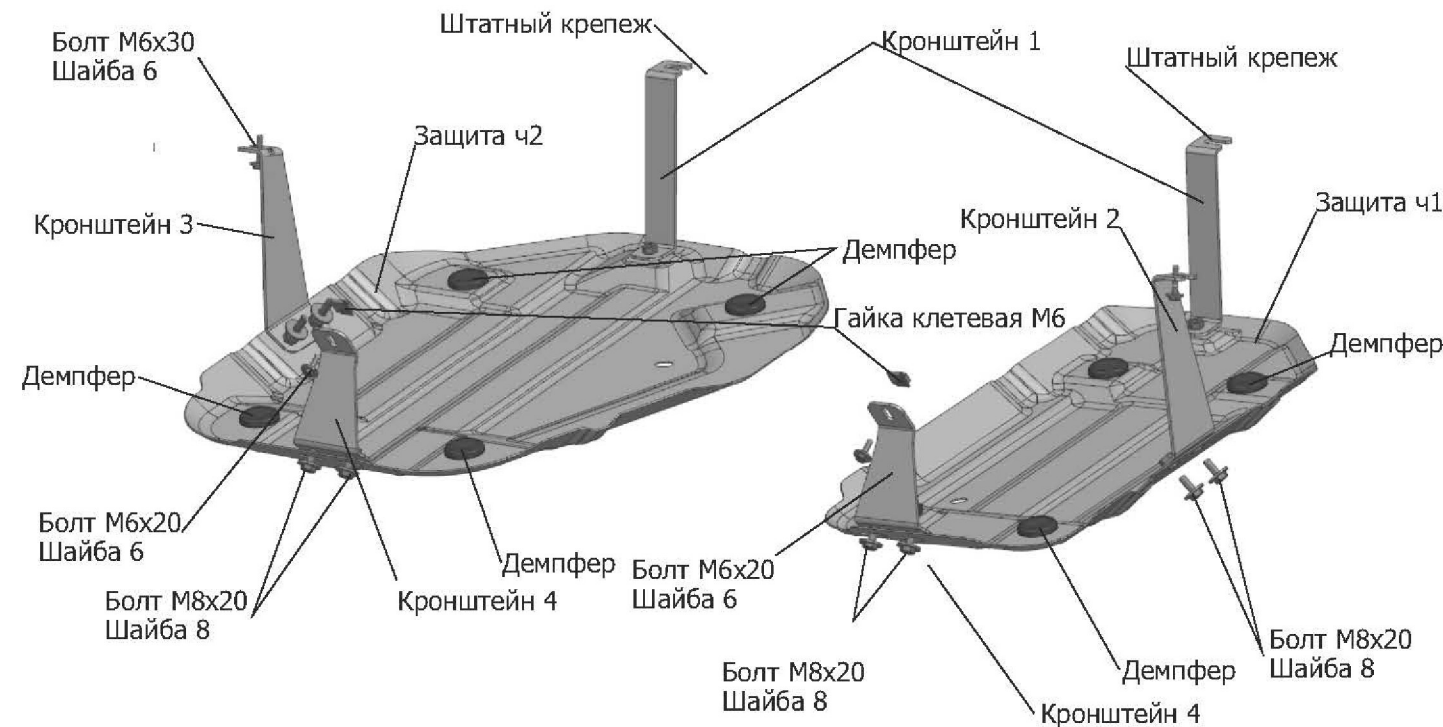




Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
2. Ослабить штатный крепеж (А). Завести на ослабленный крепеж кронштейны 1 и закрепить их.
3. На задние отверстия крепления пыльника (Б) установить клетевые гайки М6.
4. Примерить штатные пыльники и наметить на нем точки крепления защиты к кронштейнам 1 (В) для сверления.
5. После сверловки установить штатные пыльники:  
Закрепить кронштейны 4 болтами М6х20 к установленным клетевым гайкам М6.  
Завернуть болты М6х30 на 2-3 оборота в штатные отверстия (Г) и (Д). Завести кронштейн 2 и кронштейн 3 открытыми пазами на закрученные болты (Г) и (Д) соответственно.
6. Закрепить защиту ч1 и защиту ч2 болтами М8х20 (Е) к установленным кронштейнам.
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование      | Кол-во | Момент затяжки |
|-------------------|--------|----------------|
| Болт М6х20        | 2 шт   | 10.0 Нм        |
| Болт М6х30        | 2 шт   | 10.0 Нм        |
| Болт М8х20        | 10 шт  | 24.0 Нм        |
| Гайка клетевая М6 | 2 шт   |                |
| Шайба 6           | 4 шт   |                |
| Шайба 8           | 10 шт  |                |
| Защита ч1         | 1 шт   |                |
| Защита ч2         | 1 шт   |                |
| Кронштейн 1       | 2 шт   |                |
| Кронштейн 2       | 1 шт   |                |
| Кронштейн 3       | 1 шт   |                |
| Кронштейн 4       | 2 шт   |                |
| Демпфер           | 8 шт   |                |

| МАРКА  | МОДЕЛЬ | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП<br>ПРИВОДА |
|--------|--------|----------------|--------------------|---------|----------------|
| Toyota | RAV 4  | 2019-          | 2.0, 2.5           | ВСЕ     | Полный         |

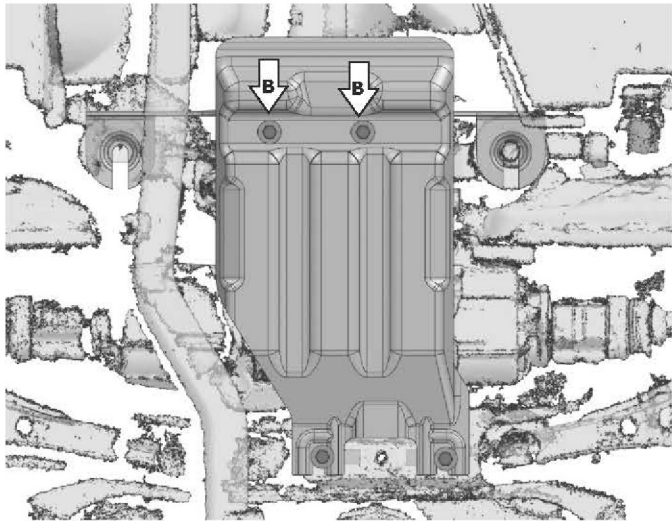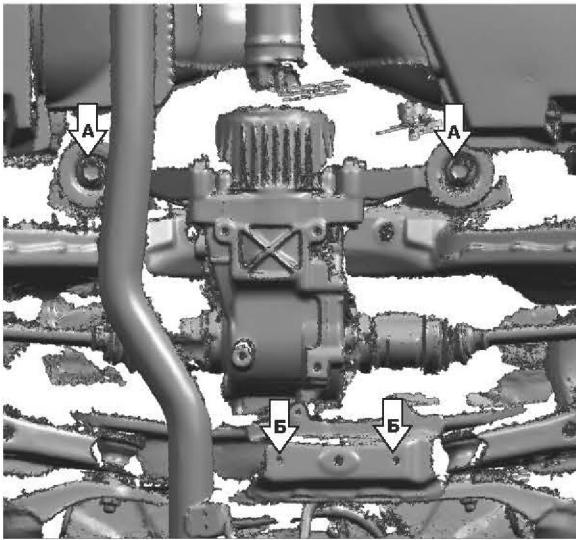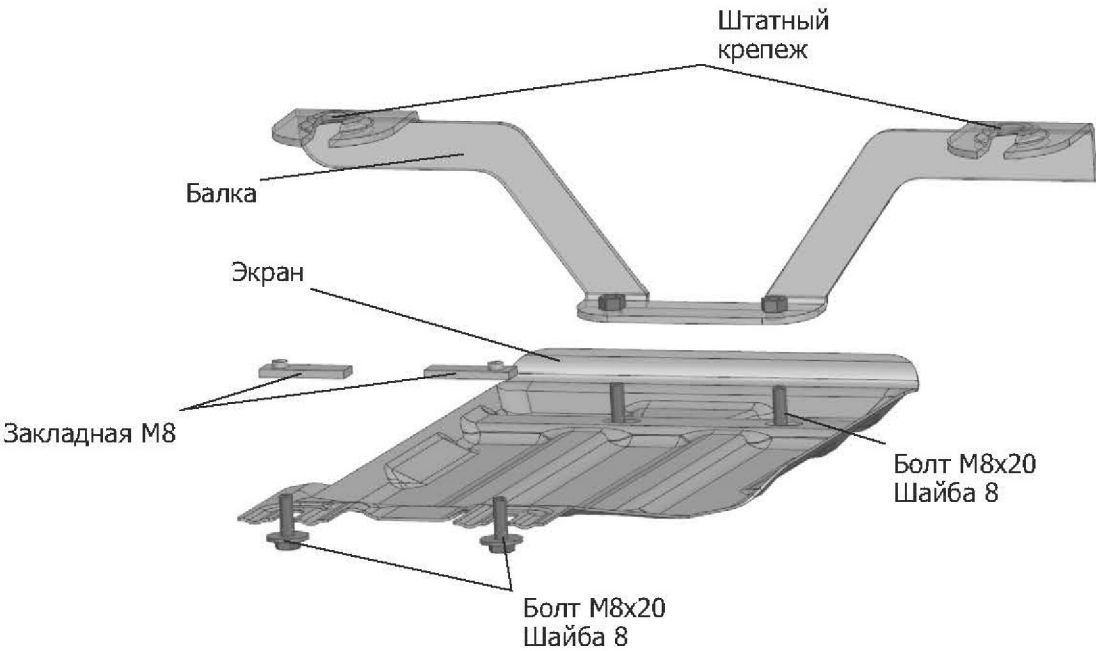

Инструкция по установке:

1. Для установки балки необходимо зафиксировать редуктор стойкой.
2. Открутить штатный крепеж (А) на 8мм, установить балку заводя за штатный крепеж.
3. Установить закладную М8(Б) вкрутить болт М8х20 на 2-3 витка.
4. Завести защиту за болты М8х20.
5. Зафиксировать верхнюю часть (В) болтами М8х20.
6. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт М8х20   | 4 шт   | 24 Нм          |
| Защита       | 1шт    |                |
| Балка        | 1 шт   |                |
| Закладная М8 | 2 шт   |                |
| Шайба 8      | 4 шт   |                |