

Инструкция по установке защиты

1. В отверстия балки радиатора установить крепёжные планки **1**.
2. На балке переднего моста открутить (на несколько оборотов) по одному болту крепления трубчатого подрамника.
3. Основание защиты надеть на вывернутые болты подрамника, а переднюю часть закрепить болтами M10x70 через втулки к крепёжным планкам **1**.
4. Все точки крепления протянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x70	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Втулка L10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0304st

Chevrolet Epica

Год выпуска: 2006-2013 г.в.

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

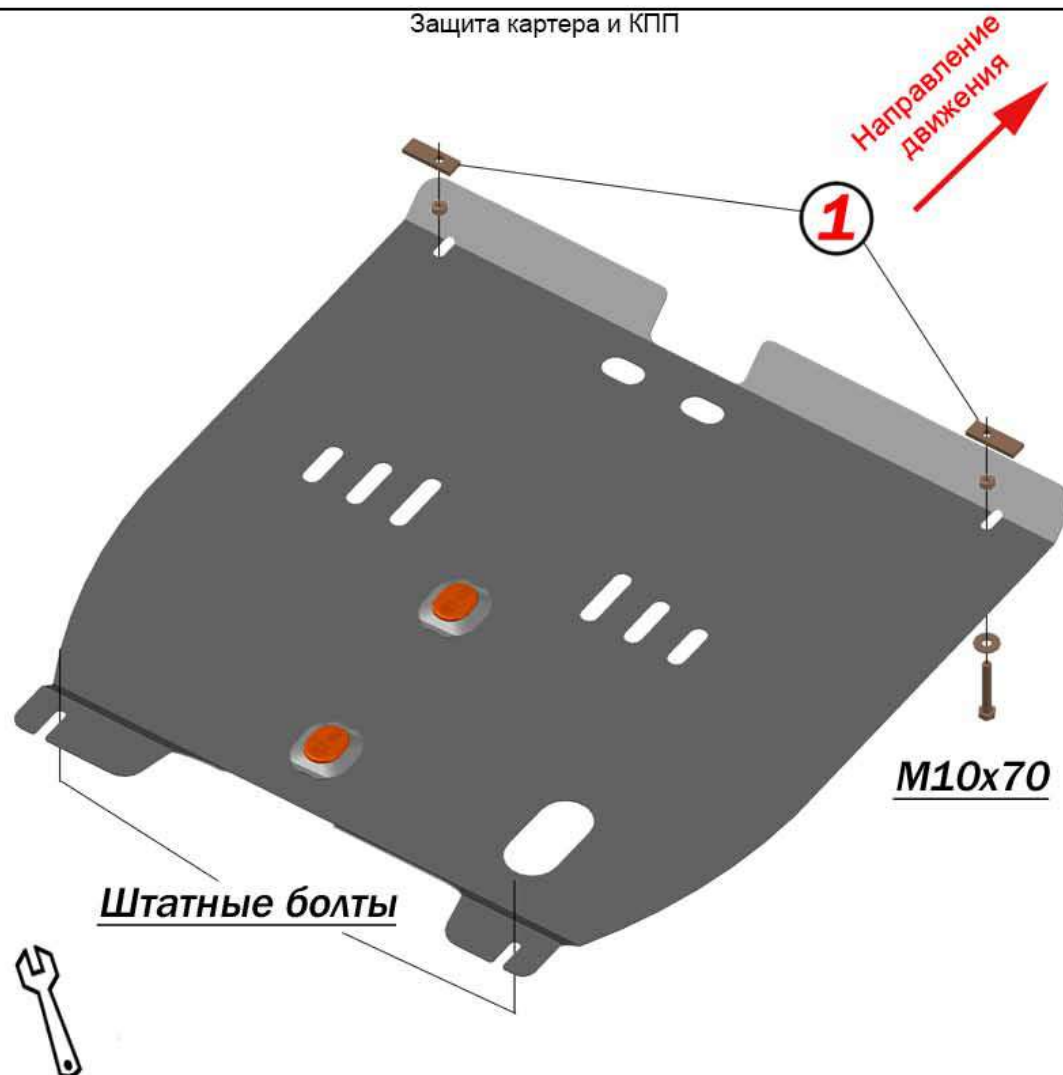

Вес защиты: **10,3 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **820x909x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ