

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** во внутрь поперечной балки автомобиля.
2. Прикрепить защиту к ранее установленному крепёжному кронштейну **1** болтами M10x30.
3. Заднюю часть прикрепить крепёжными планками **2** с болтами M10x20 к поперечной балке рамы.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

| | |
|------------------------------|-------|
| Болт M10x20 | 2 шт. |
| Болт M10x30 | 2 шт. |
| Шайба M10 (увеличенная) | 4 шт. |
| Крепёжный кронштейн 1 | 1 шт. |
| Крепёжная планка 2 | 2 шт. |




ALF2106st

SsangYong Rexton
SsangYong Action Sport

Год выпуска: 2006-2017
Год выпуска: 2012-2016

Объём двигателя: all
Объём двигателя: all

Защита КПП

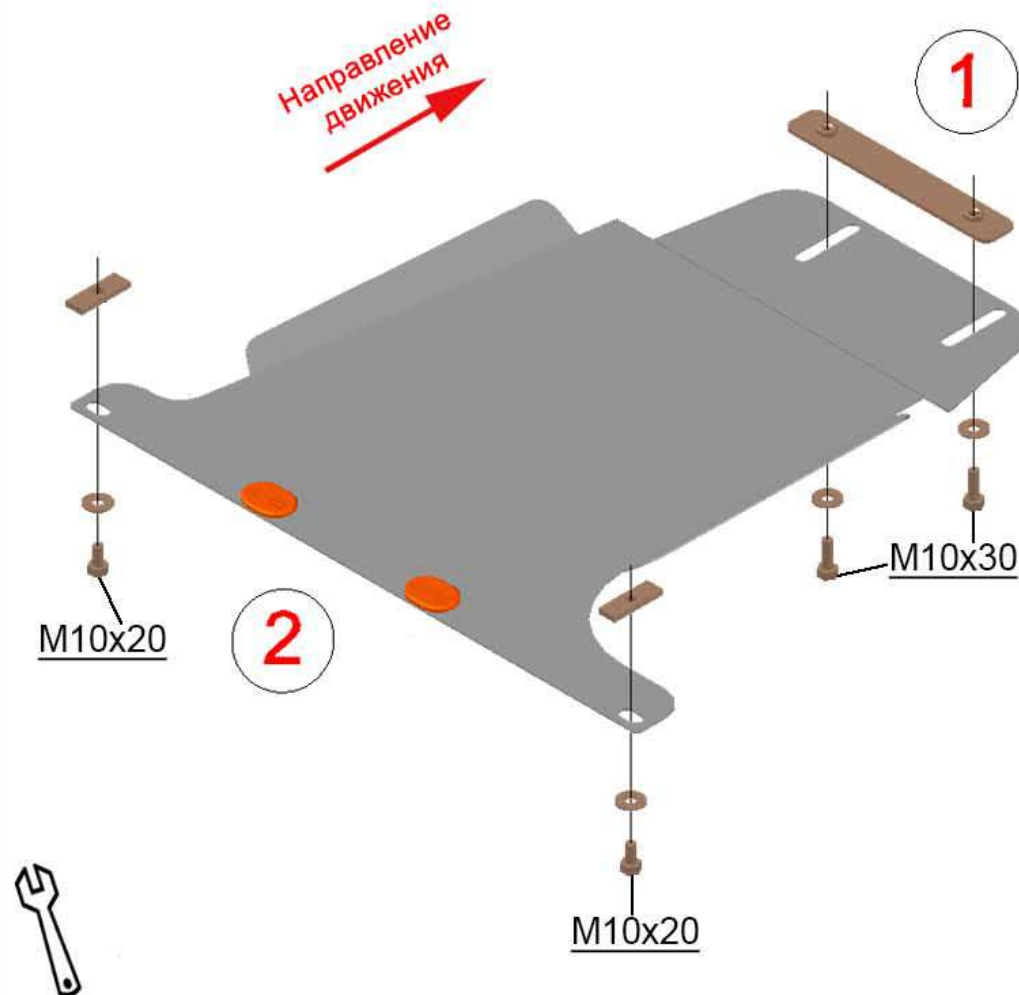

Вес защиты: **5.2 кг**

Вес комплектации: **0.5 кг**

Размер защиты: **735x700x50**

Момент затяжки: M10 - 32Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru