


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Sollers	SF1	1.5	2025-н.в.

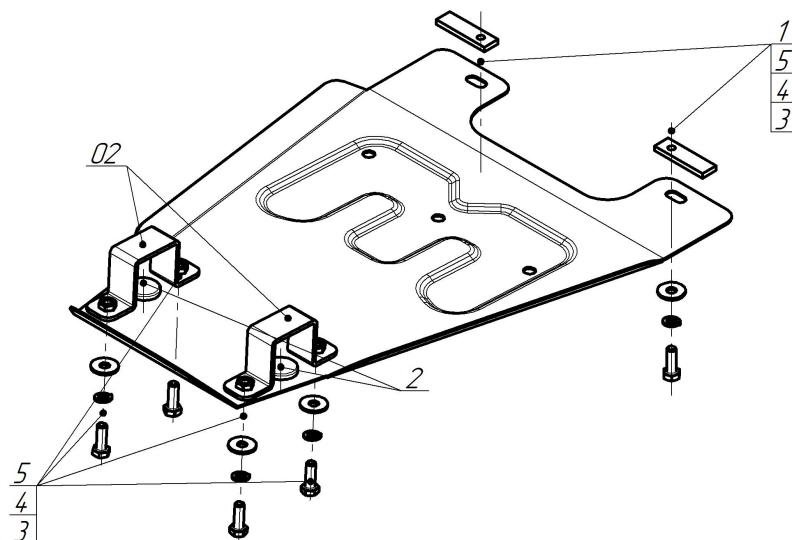


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

Автомобиль без защиты

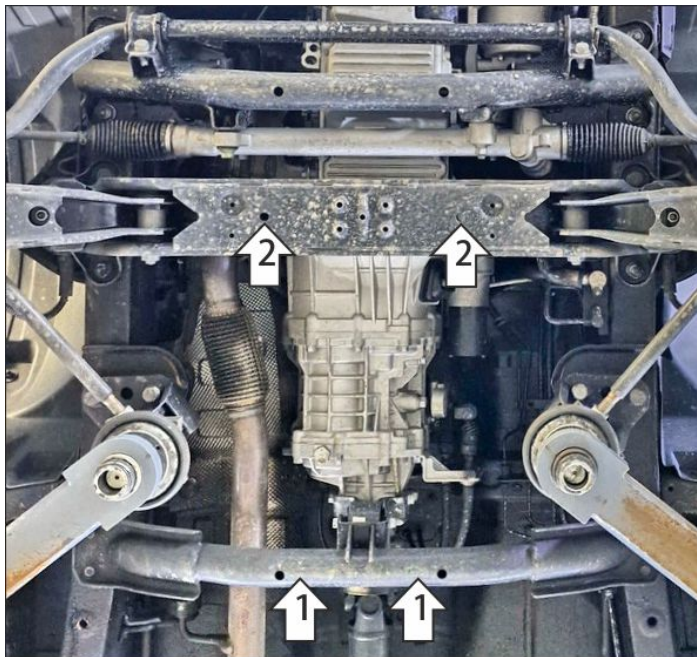

Автомобиль с защитой

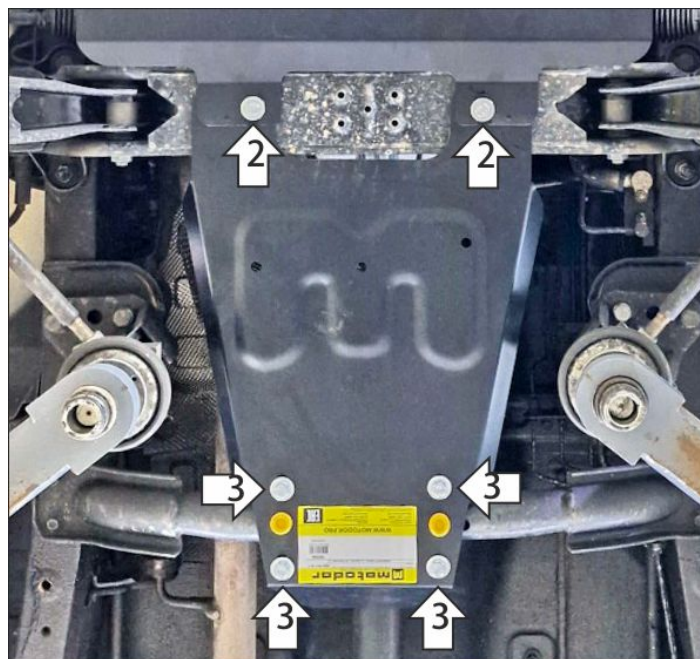

Порядок установки

1. Установить скобы крепления защиты на траверсу коробки переключения передач.
2. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить передние точки крепления защиты при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к ранее установленным скобам при помощи болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 18.07.2025 16:27:10