


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **2** при помощи болтов M8x80.
2. Надеть пропилы защиты на установленные болты M8x80 и прикрепить защиту в передней части при помощи болтов M8x80 и крепёжных планок **2**.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x80	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепёжная планка 2	3 шт.
2 M8 КПРГ 70x15x20 ±10/0	

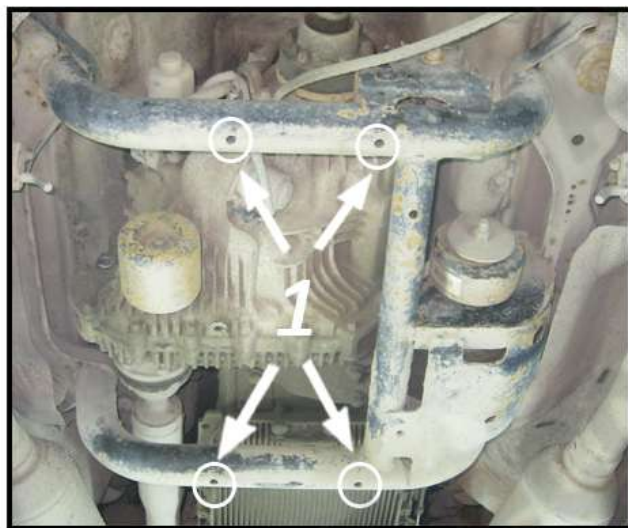

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF3819st

Range Rover III Vogue

Год выпуска: 2002-2012

V: 3,0;3,6;4,2;4,4;5,0

Защита РК

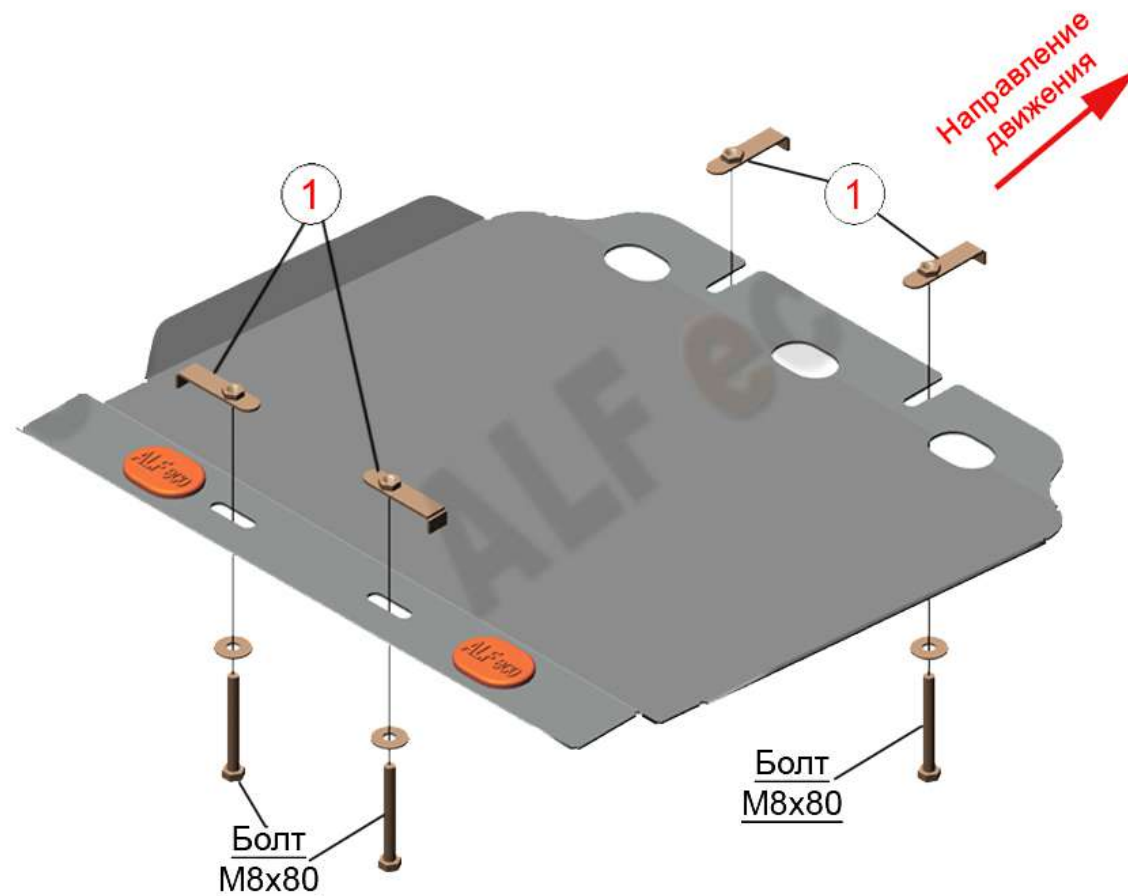

Вес защиты: 4 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 540x515x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ