

Mitsubishi Diamant

Кузов:


год вып.: 1996 -;

Объем: 3.0/3.5


VIN:- 6MMAP67P6YT00000

АКПП

TYPE :14.748

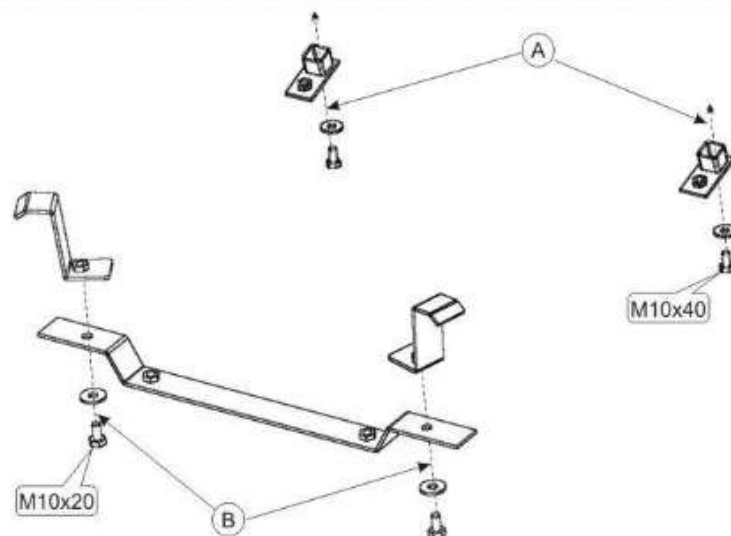

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить крепёжные планки на штатные места балки радиатора прикрепив их болтами М 10х40 -(А).
3. Установить балку защиты на балку переднего моста прикрепив её с помощью прижимов и болтов М 10х20 -(В).
4. Основание защиты прикрепить к установленным деталям болтами М 10х20 -(С)(D).
5. Все точки крепления затянуть.

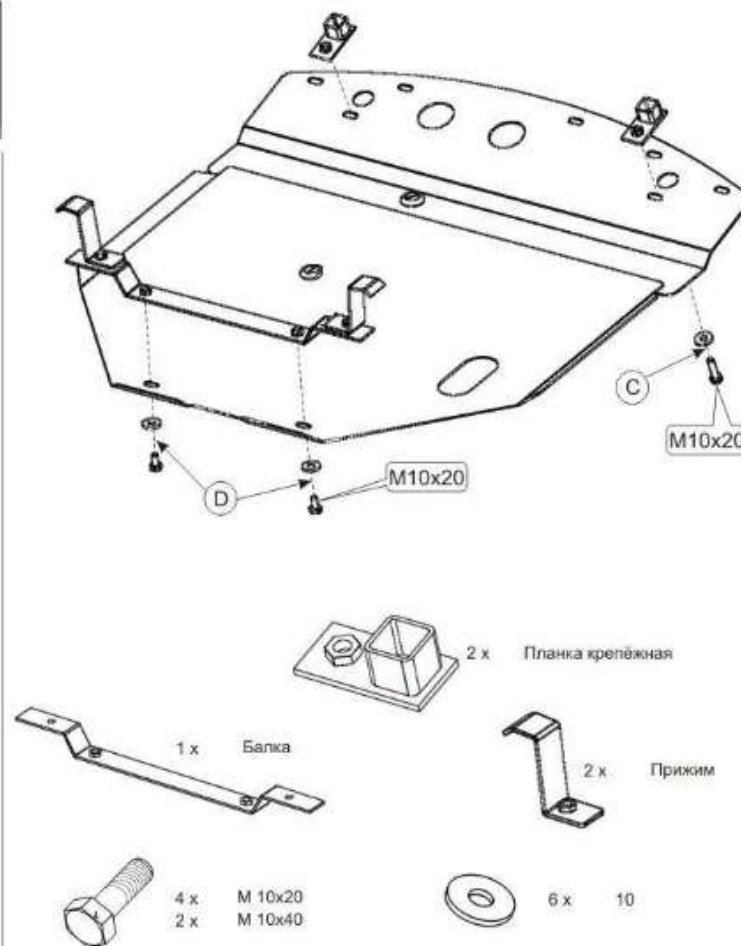

ооо "Металлопродукция"