

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжный кронштейн **1** прикрепив его к балке переднего моста при помощи болтов M10x30 с крепёжными планками **3**.
2. Установить переднюю часть защиты **A** прикрепив её к балке радиатора при помощи болтов M10x20 с крепёжными планками **2**.
3. Прикрепить заднюю часть защиты **B** к ранее установленному крепёжному кронштейну **1** болтами M10x20, а переднюю часть защиты **B** к защите **A** болтами M8x20.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M10x20	5 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	7 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжная планка 2 6 M10 КП 60x20x30	2 шт.
Крепёжная планка 3 6 M10 КП 60x20x20	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1418st

Mitsubishi Galant

Год выпуска: 1992-1996

Об. двигателя: all

Защита картера и КПП

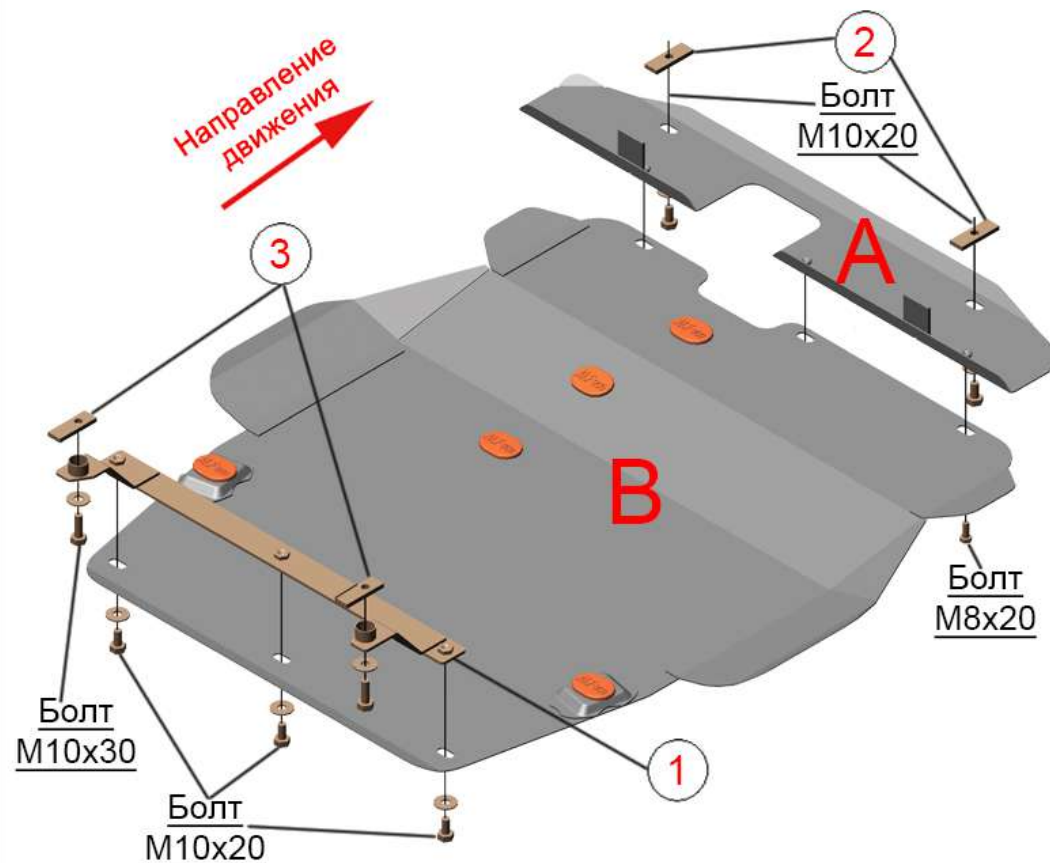

Вес защиты: **12.4 кг**

Вес комплектации: **1.5 кг**

Размер защиты: **910x850x100**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки. M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ