


Инструкция по установке защиты

1. Установить крепежные кронштейны 3, прикрепив их болтами M10x20 к крепежным планкам 4, заложенным в отверстия рычагов передней подвески.
2. Заложить крепежную планку 2 в отверстие штатного усилителя подрамника автомобиля.
3. Установить защиту, прикрепив ее заднюю часть болтами M10x20 к ранее установленным крепежным кронштейнам 3, переднюю часть - болтом M8x35 к ранее установленной крепежной планке 2.
4. Закрепить передние крепления защиты за буксировочные уши, с помощью крепежных планок 1 и болтов M10x35.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x35	1 шт.
Болт M10x20	4 шт.
Болт M10x35	2 шт.
Шайба M8 (усиленная)	1 шт.
Шайба M10 (усиленная)	7 шт.
Шайба M12 (усиленная)	2 шт.
Крепежная планка 1	2 шт.
Крепежная планка 2	1 шт.
Крепежная планка 4	2 шт.
Крепежный кронштейн 3	2 шт.

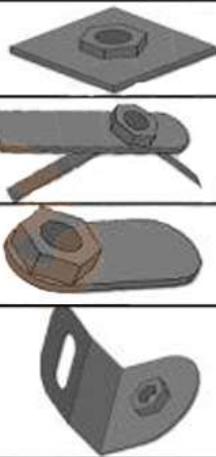

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1502st

Nissan Almera (N15)

Год выпуска: 1995-2000


V - 1,4; 1,6; 2,0D

Nissan Pulsar (N15)

Год выпуска: 1995-2000

V - 1,5; 1,6; 2,0D

Защита картера и КПП

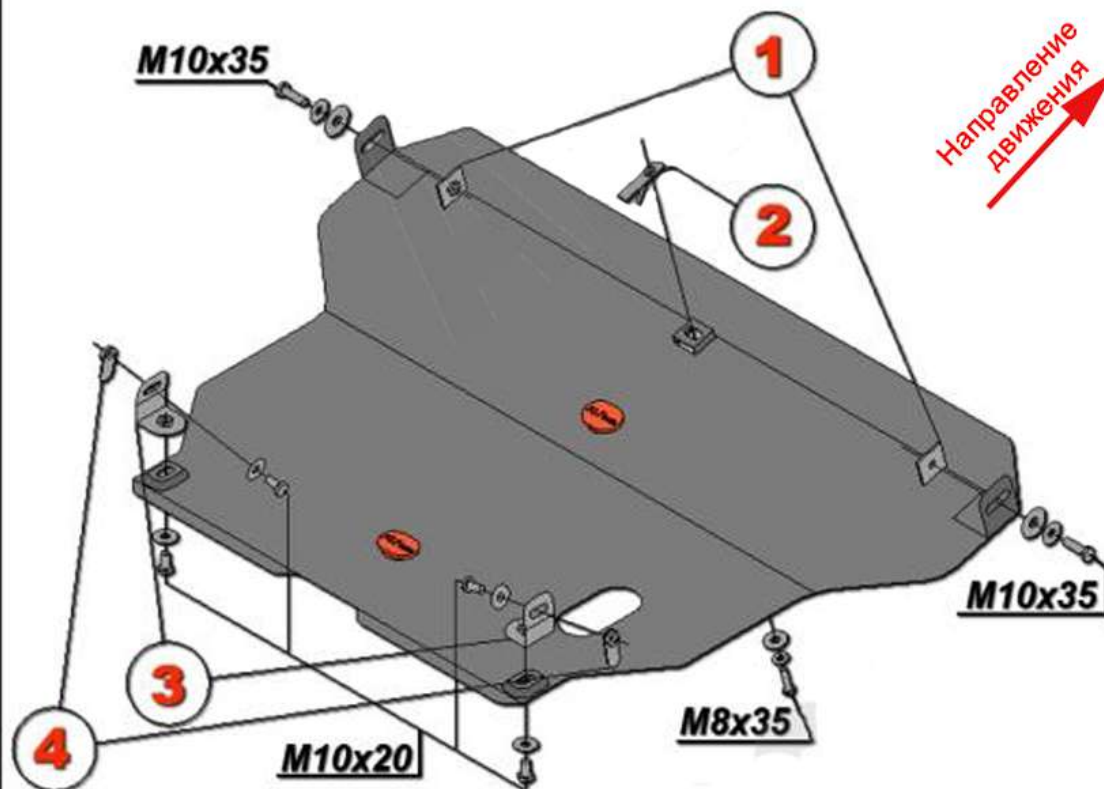

Вес защиты: 10,4 кг

Вес комплектации: 0,4 кг

Размер защиты: 1060x740x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ