

Инструкция по установке защиты

1. Через отверстия в поперечной балке автомобиля заложить крепёжные планки **1** и вкрутить в них болты M10X30 на несколько оборотов.
2. На установленные болты надеть защиту передней частью, а заднюю часть прикрепить к поперечной балке автомобиля с помощью крепёжных планок **2** и болтов M10X70, M10X50.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Болт M10x50	2 шт.
Болт M10x70	1 шт.
Шайба 10	5 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Крепёжная планка **2**

3 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1506st

Nissan Pathfinder
Nissan Navara

Год выпуска: 2004-2014
Год выпуска: 2005-2015

Объём двигателя: All
Объём двигателя: All

Защита КПП

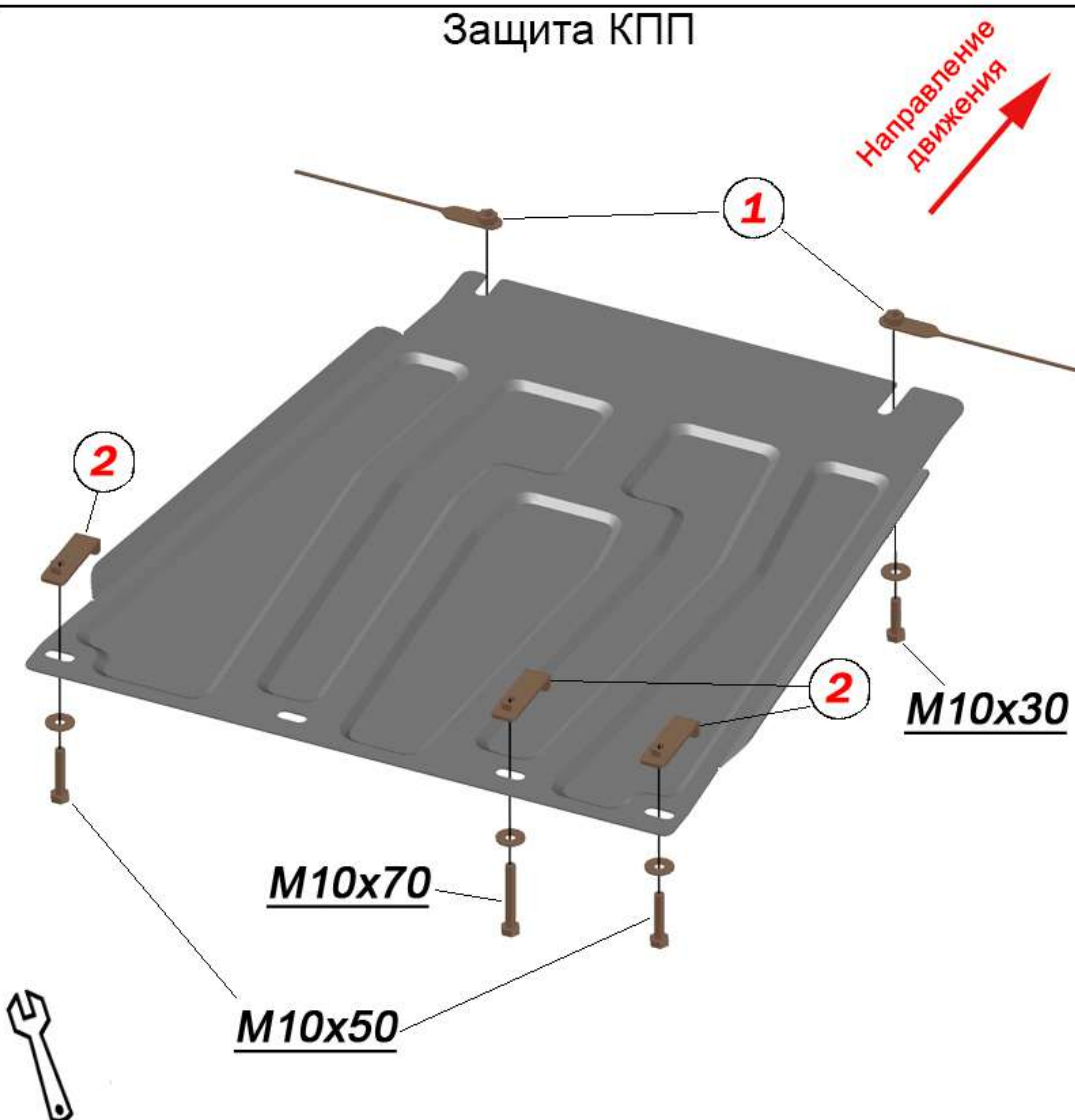

Вес защиты: **5,8 кг**

Вес комплектации: **0.4 кг**

Размер защиты: **760x710x50**

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ