

Ford Taurus

Кузов:


год вып.: 2000 -;

Объем: 3.0


VIN:- 1FAFP58S1YA243700

АКПП

TYPE :08.694

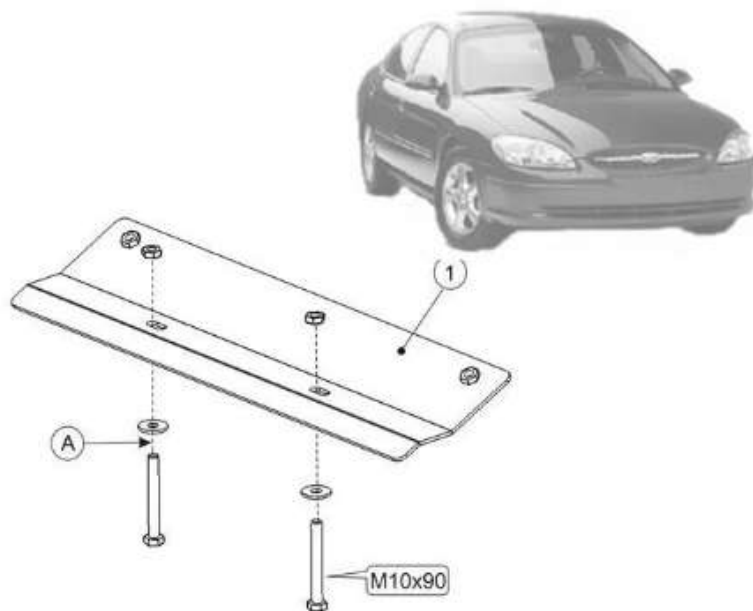

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Установить деталь "1" на переднюю часть подрамника с помощью болтов M 10x90 -(A).
3. Установить закладные планки SD3004 с болтами M 10x20 в задней части подрамника -(B).
4. Защиту установить задней частью на болты и прикрепить переднюю часть к установленной детали болтами M 10x20 -(C).
5. Все точки крепления затянуть.

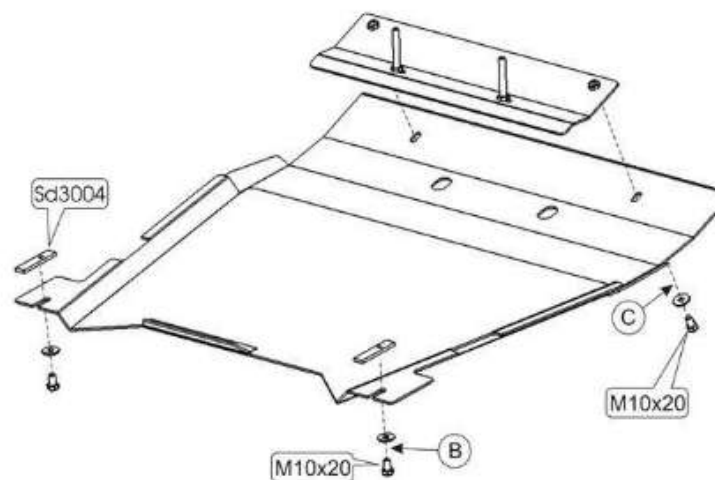

4 x M 10x20
2 x M 10x90



2 x Гайка M10



8 x 10



2 x 90x20x60 -SD3004

ooo "Металлопродукция"