

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник с машины.
2. Установить крепёжный кронштейн **1**, прикрутив его к раме передней подвески болтами M10x20 с шагом резьбы 1.25, к штатной резьбе.
3. Установить буксировочные кронштейны **2** (не затягивая их) поверх буксировочных скоб машины.
4. Установить защиту, прикрепив её заднюю часть болтом M10x20 к установленному кронштейну **1**, а спереди прикрепить болтами M10x30 к буксировочным кронштейнам **2**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	4 шт.
Болт M10x20	1 шт.
Болт M10x20 с шагом резьбы 1.25	1 шт.
Шайба 10	7 шт.
Шайба 12	2 шт.
Крепёжный кронштейн №1	1 шт.
Буксировочный кронштейн №2	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0901st

Honda Accord

Год выпуска: 2008-2012 г.

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

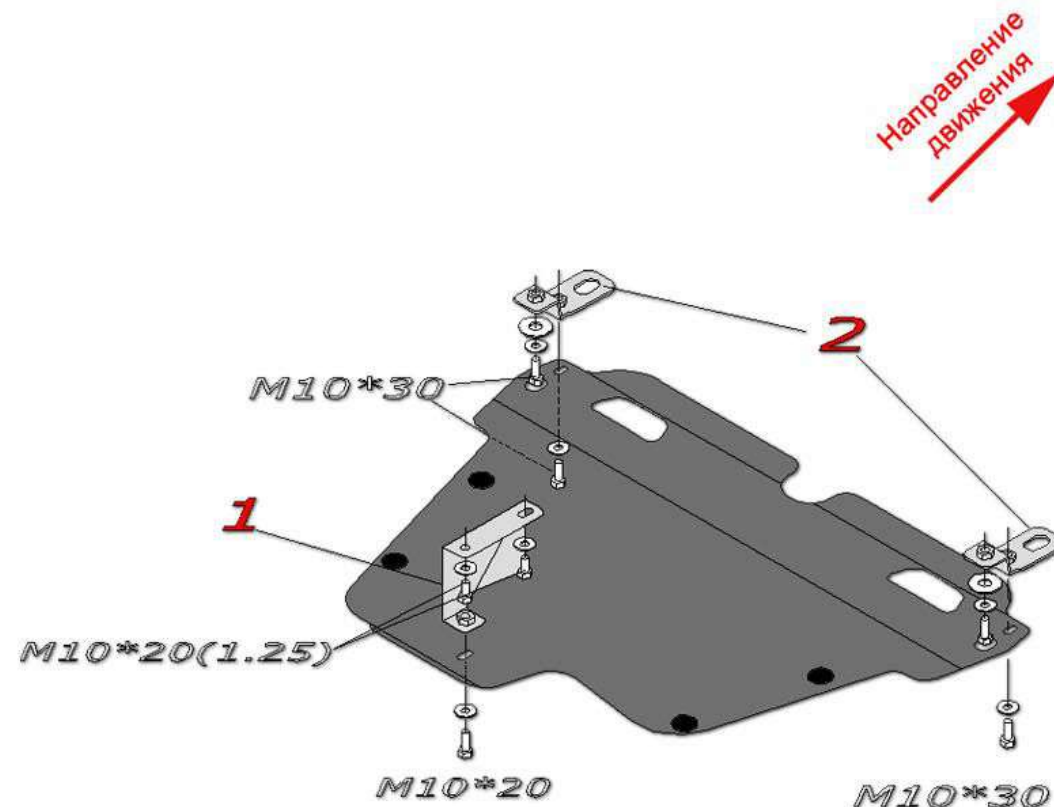

Вес защиты: 9,6 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 1074x800x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ