

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в задний подрамник автомобиля.
2. Установить крепёжные планки **2** в силовой элемент подрамника автомобиля.
3. Установить кронштейн **3** при помощи болтов M8x20 к ранее установленным крепёжным планкам **2**.
4. Установить защиту при помощи болтов M8x20 к ранее установленному кронштейну **3** и крепёжным планкам **1**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20		6 шт.
Шайба 8		6 шт.
Крепёжная планка 1		2 шт.
Крепёжная планка 2		2 шт.
Крепёжный кронштейн 3		1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


Audi A6 C7

ALF3039st

Год выпуска: 2011-2018

Объём двигателя: all

Защита редуктора заднего моста

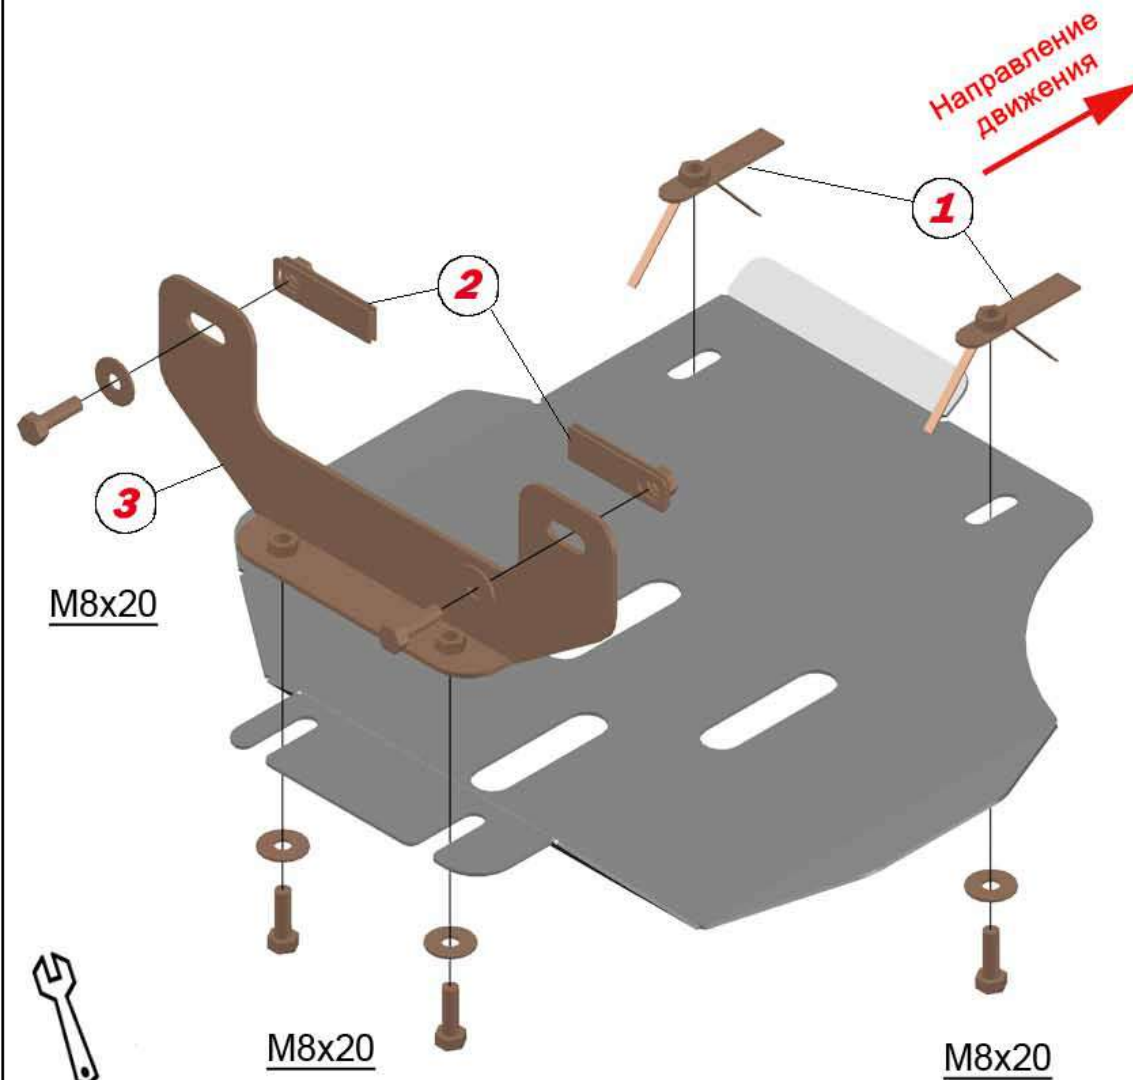

Вес защиты: 2,4 кг
 Вес комплектации: 0,6 кг
 Размер защиты: 940x985x100
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ