


HONDA RIDGELINE

Кузов: год вып.: 2007- ; Объем: 3.5
VIN: - 2HJYK16507H535501 МКПП Type: 09.1253

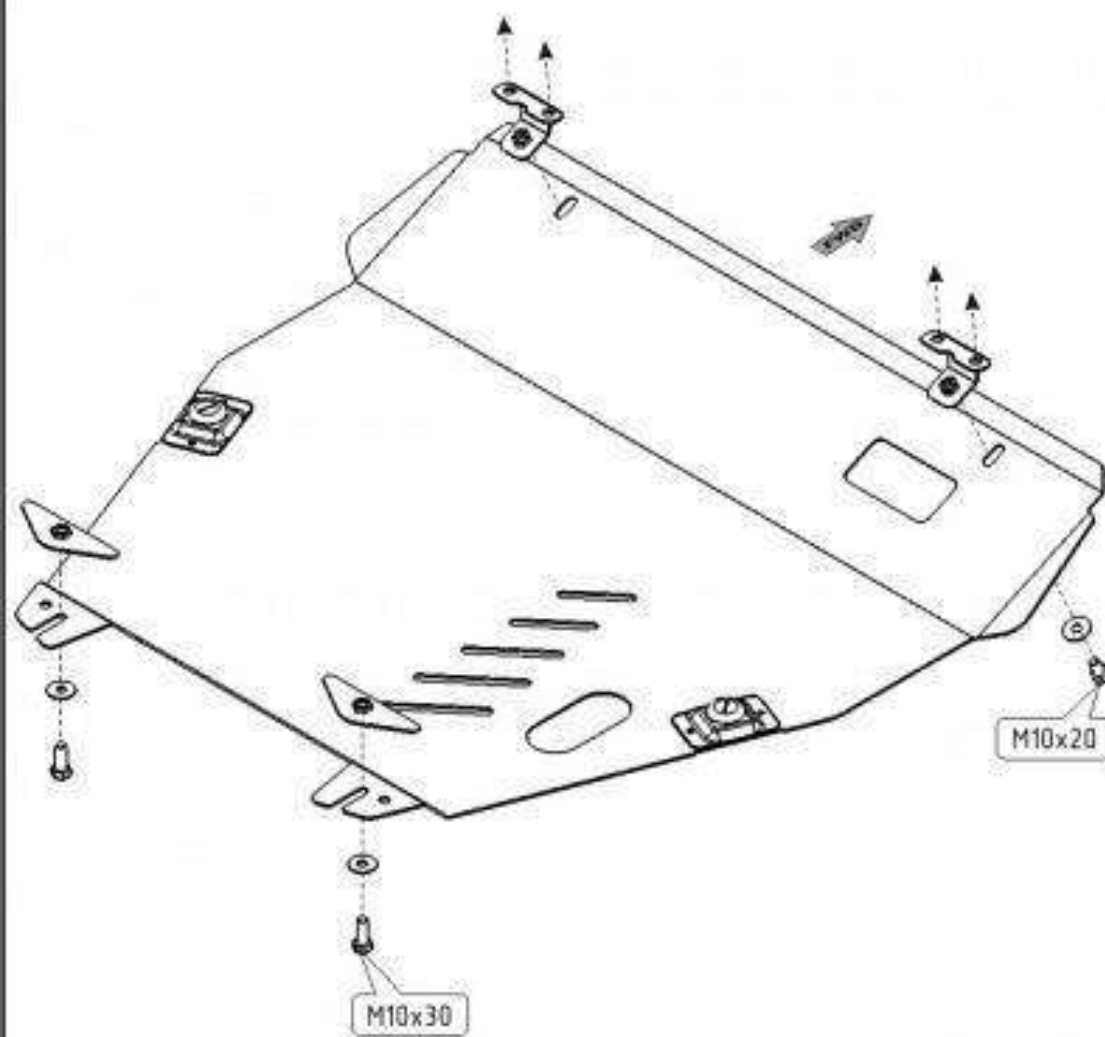

1. Разобрать защиту на составные элементы.
2. Через отверстия в демпфере, отвернуть по два болта, с каждой стороны, и установить кронштейны защиты под эти болты.
3. Установить закладные планки с болтами внутрь балки переднего моста.
4. Защиту надеть на установленные болты и прикрепить, спереди, к установленным кронштейнам.
5. Все точки крепления затянуть.



2 x Кронштейн



2 x Закладная



2 x M 10x20
2 x M 10x30



4 x 10

ООО "Металлопродукция"