

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные планки **1** через отверстия балки радиатора.
3. Прикрепить болтами M10X20 крепёжную полку **2** к установленным ранее крепёжным планкам **1**.
4. Установить через сквозные отверстия в подрамнике крепёжные планки **3** и ввернуть в них болты M10X25 на несколько оборотов.
5. Основание защиты надеть на установленные болты M10X25, а переднюю часть прикрепить болтами M10X20 к установленной ранее крепёжной полке **2**.
6. При помощи болтов M8X40 с крепёжными планками **6** прикрепить боковые подкрылки к защите через втулки **4** и **5**.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x40	2 шт.
Болт M10x20	6 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	8 шт.
Крепёжная планка 1	3 шт.
Крепёжная полка 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	2 шт.
Втулка 4	1 шт.
Втулка 5	1 шт.
Крепёжная планка 6	2 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0406st


Citroen Berlingo M49
Peugeot Partner Origin

Год выпуска: 1996-2003 г.
Год выпуска: 2008-2015

Объём двигателя: all, кроме 2,0 HDI
Объём двигателя: 1,4

Защита картера и КПП

Направление
движения

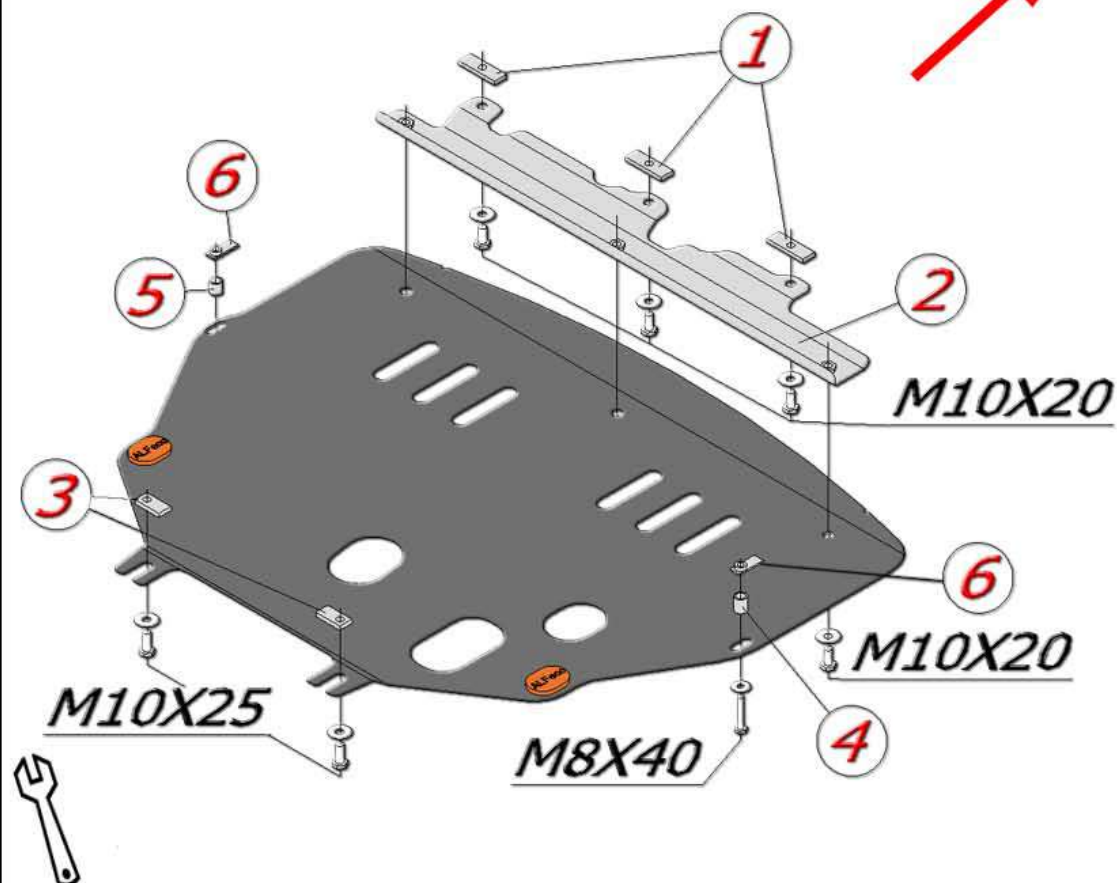

Вес защиты: 8,1 кг

Вес комплектации: 1,6 кг

Размер защиты: 920x755x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ