




**Защита картера и КПП (алюминий) 4 мм  
арт.ZKTCC00476.**

Схема установки

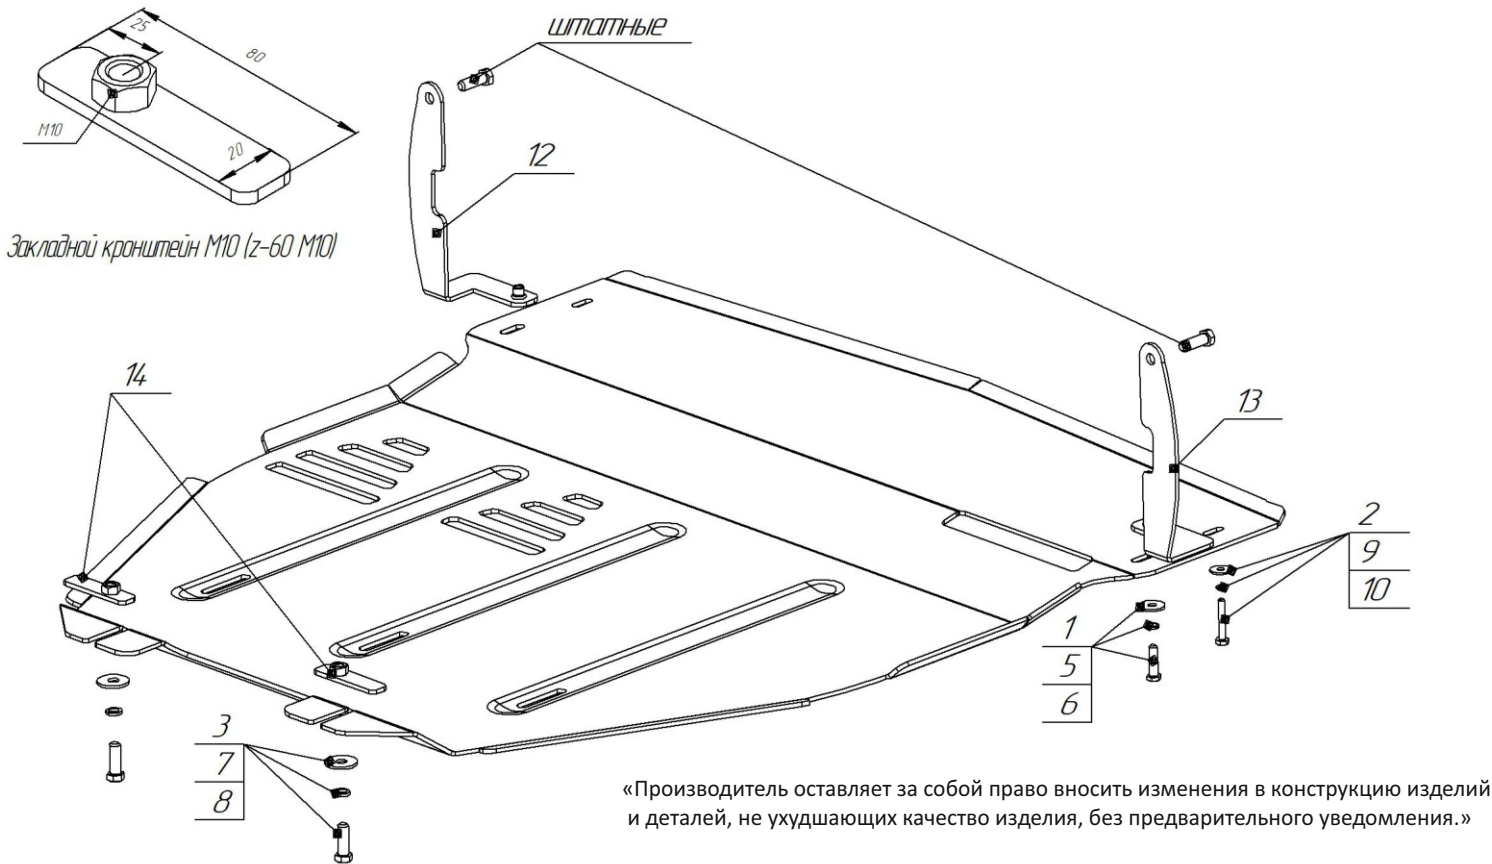

Инструкция по установке

- Кронштейны (поз.12,13) закрепить с помощью штатных болтов, вложить закладные кронштейны (поз.14) Защита устанавливается сверху штатного пыльника, в пыльнике посверлить необходимые отверстия.
- Накрутить болты (поз.3) на два три оборота, надеть заднюю часть защиты и закрепить переднюю.
- Затянуть все элементы крепежа.

арт. ZKTCC00476.



Комплектация товара

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Защита                         | 1 шт. |
| Монтажный комплект             | 1 шт. |
| Инструкция по установке        | 1 шт. |
| Копия сертификата соответствия | 1 шт. |

Спецификация  
(монтажный комплект)

| Поз | Наименование                       | К-во |
|-----|------------------------------------|------|
| 1   | Болт М8х40                         | 2    |
| 2   | Болт М6х40                         | 2    |
| 3   | Болт М10х30                        | 2    |
| 5   | Шайба гровер 8                     | 2    |
| 6   | Шайба кузовная 8                   | 2    |
| 7   | Шайба гровер 10                    | 2    |
| 8   | Шайба кузовная 10                  | 2    |
| 9   | Шайба гровер 6                     | 2    |
| 10  | Шайба кузовная 6                   | 2    |
| 12  | Кронштейн (3087)                   | 1    |
| 13  | Кронштейн (3088)                   | 1    |
| 14  | Закладной кронштейн М10 (z-60 М10) | 2    |