

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Снять штатную декоративную деталь бампера.
3. Установить крепёжный кронштейн **1** на штатные точки подрамника при помощи болтов M10x30.
4. Прикрепить переднюю часть защиты к ранее установленному крепёжному кронштейну **1** при помощи болтов M10x20, а заднюю часть защиты прикрепить к штатным точкам на балке переднего моста при помощи болтов M8x20.
5. Установить декоративную деталь бампера на штатные места.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x20	3 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	5 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2620st

Volkswagen Tiguan (NF)

Год выпуска: 2006-2017

Объём двигателя: all

Защита картера и КПП

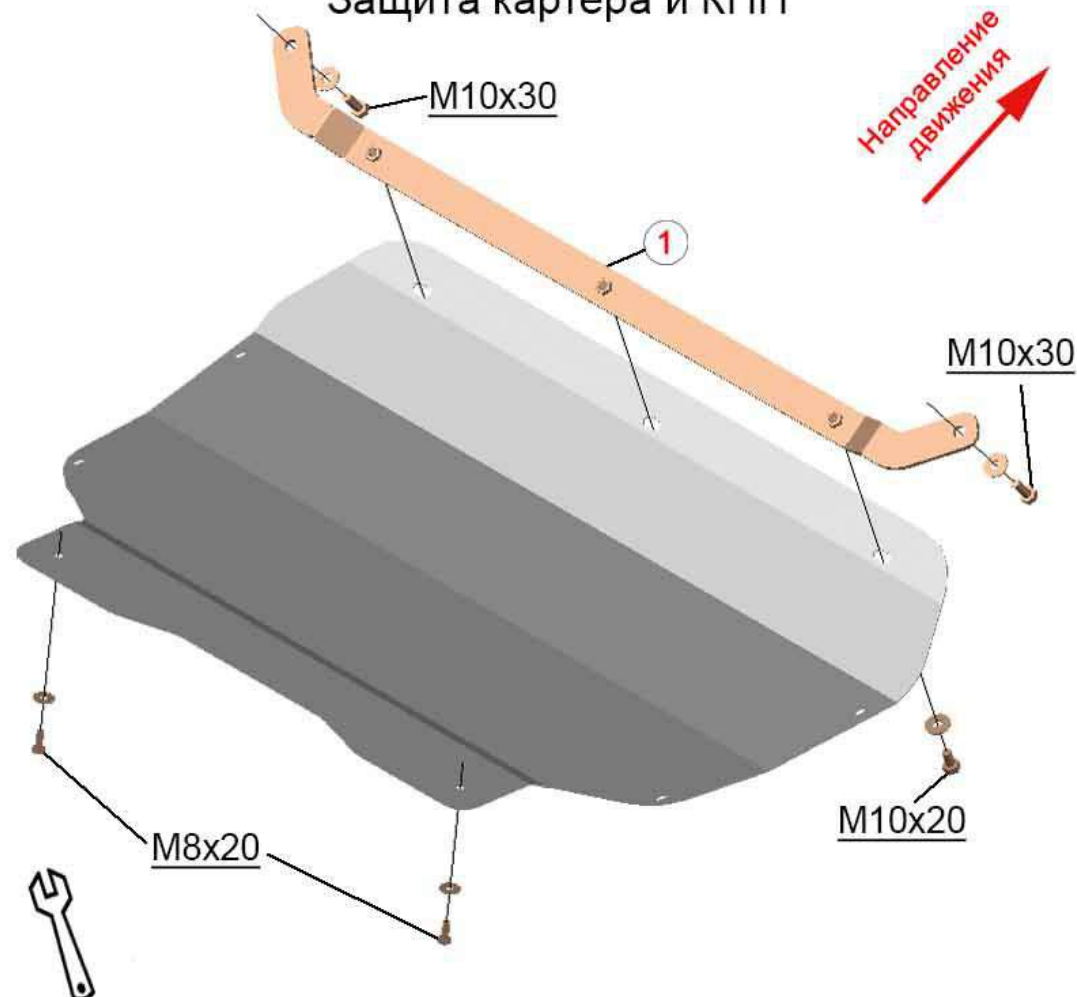

Вес защиты: **9.8 кг сталь**

7.6 кг алюминий

Вес комплектации: **3 кг**

Размер защиты: **980x700x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7

M10 - 32Nm



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ