

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два штатных болта крепления балки к раме автомобиля.
2. Установить крепёжную полку **2** при помощи вывернутых ранее штатных болтов.
3. Установить крепёжную полку **3** при помощи крепёжных планок **1** и болтов M10x30.
4. Закрепить переднюю часть защиты к крепёжной полке **2**, заднюю часть к крепёжной полке **3** болтами M8x25.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x25	5 шт.
2	Болт M10x30 (40)	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	5 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжная полка 2	1 шт.
7	Крепёжная полка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF14092st

Mitsubishi L200

Mitsubishi Pajero Sport II


Год выпуска: 2006 - 2015

Год выпуска: 2008 - 2015

V - all

V - all

Защита РК

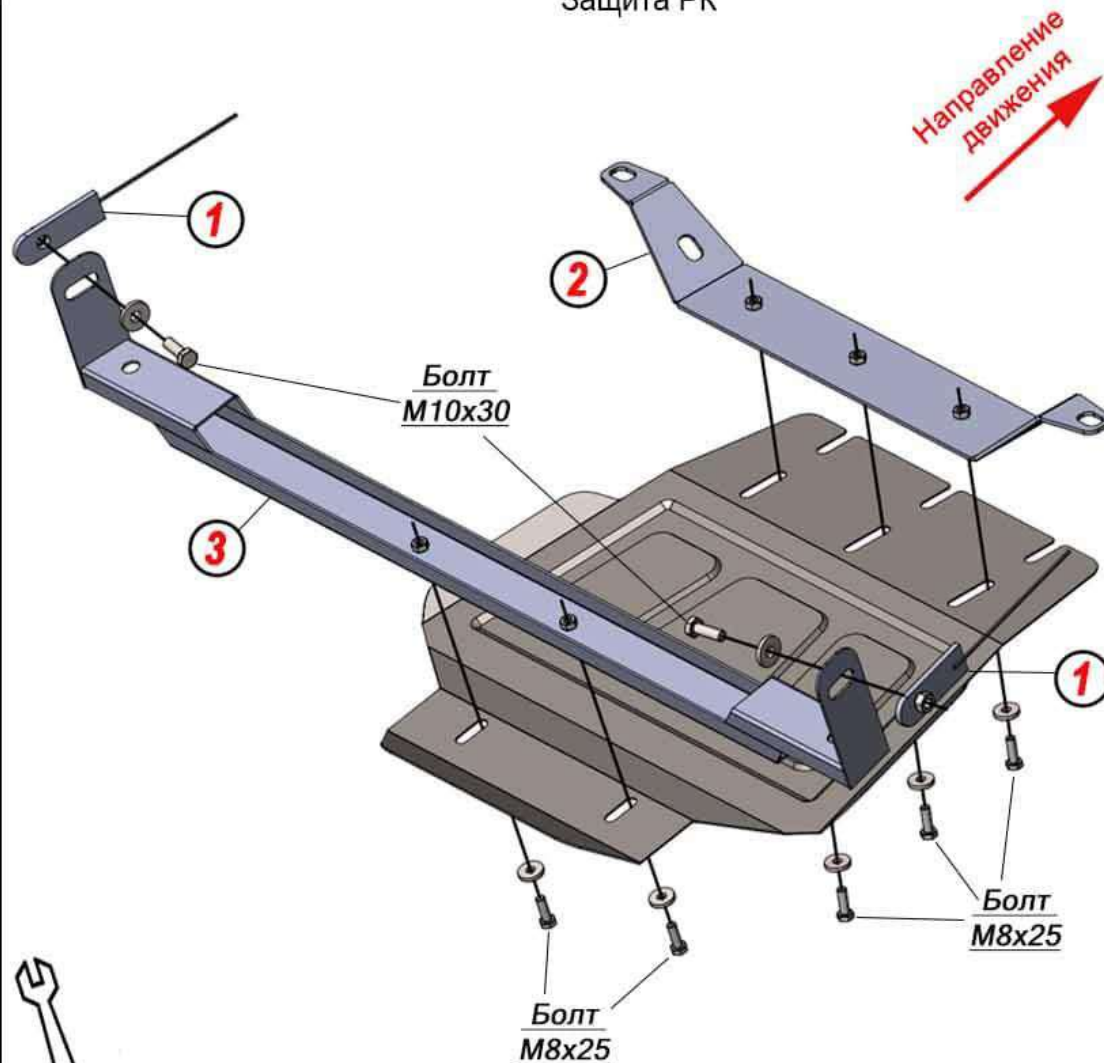

Вес защиты: 3,1 кг

Вес комплектации: 3,8 кг

Размер защиты: 1040x570x100

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.