




Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **2**, закрепив их на продольных балках радиатора при помощи крепёжных планок **1** с болтами M10x30.
3. Вывернуть два штатных болта и закрепить на них крепёжный кронштейн **3**.
4. Установить пыльник на место и проделать в нём отверстия для крепления защиты.
5. Установить защиту, закрепив её переднюю часть болтами M10x30 к крепёжным кронштейнам **2**, штатными болтами M6 основание, дополнительно прикрепить защиту болтами M8x20 к установленному крепёжному кронштейну **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M10x30(25)	4 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепёжная планка 1	2 шт.
6	Крепёжный кронштейн 2	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

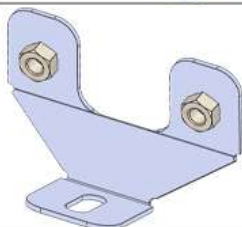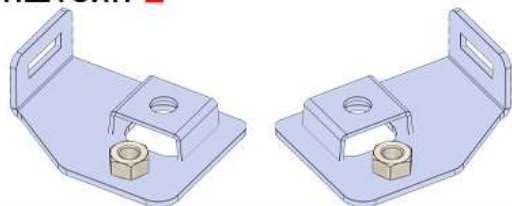

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3023st


Audi TT (Mk2)

Год выпуска: 2006-2014

V - 1,8; 2,0; 3,2

Защита картера и КПП

Направление движения

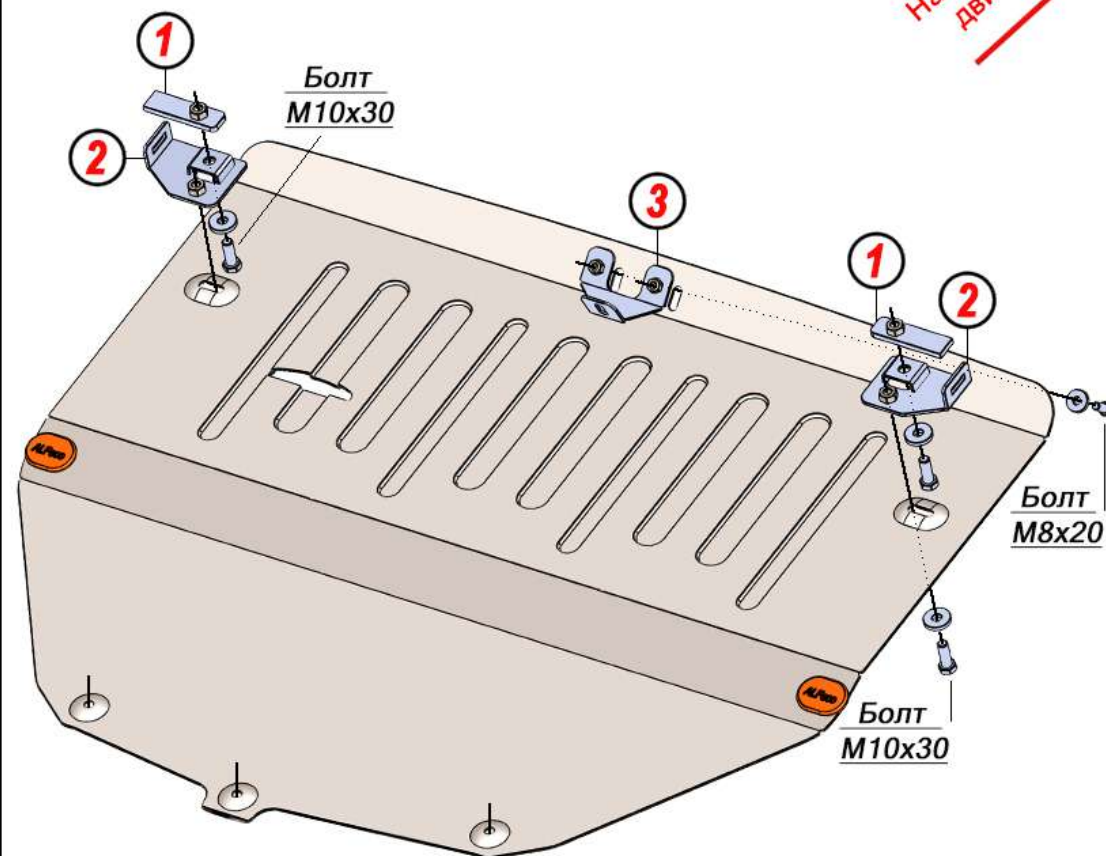

Вес защиты: 11,7 кг
 Вес комплектации: 0,8 кг
 Размер защиты: 975x850x100
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
 Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO
 АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.