

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Выкрутить на несколько оборотов штатные болты подрамника.
3. Установить защиту, одев заднюю часть пазами на ранее выкрученные штатные болты, переднюю часть закрепить при помощи крепёжных планок **1** и болтов M10x30.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x30	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF2462st

Toyota Alphard (H30)
Toyota Vellfire

Год выпуска: 2015-2022
Год выпуска: 2008-2015

V - 2.4, 3.5, Hybrid
V - 3.5

Защита картера и КПП

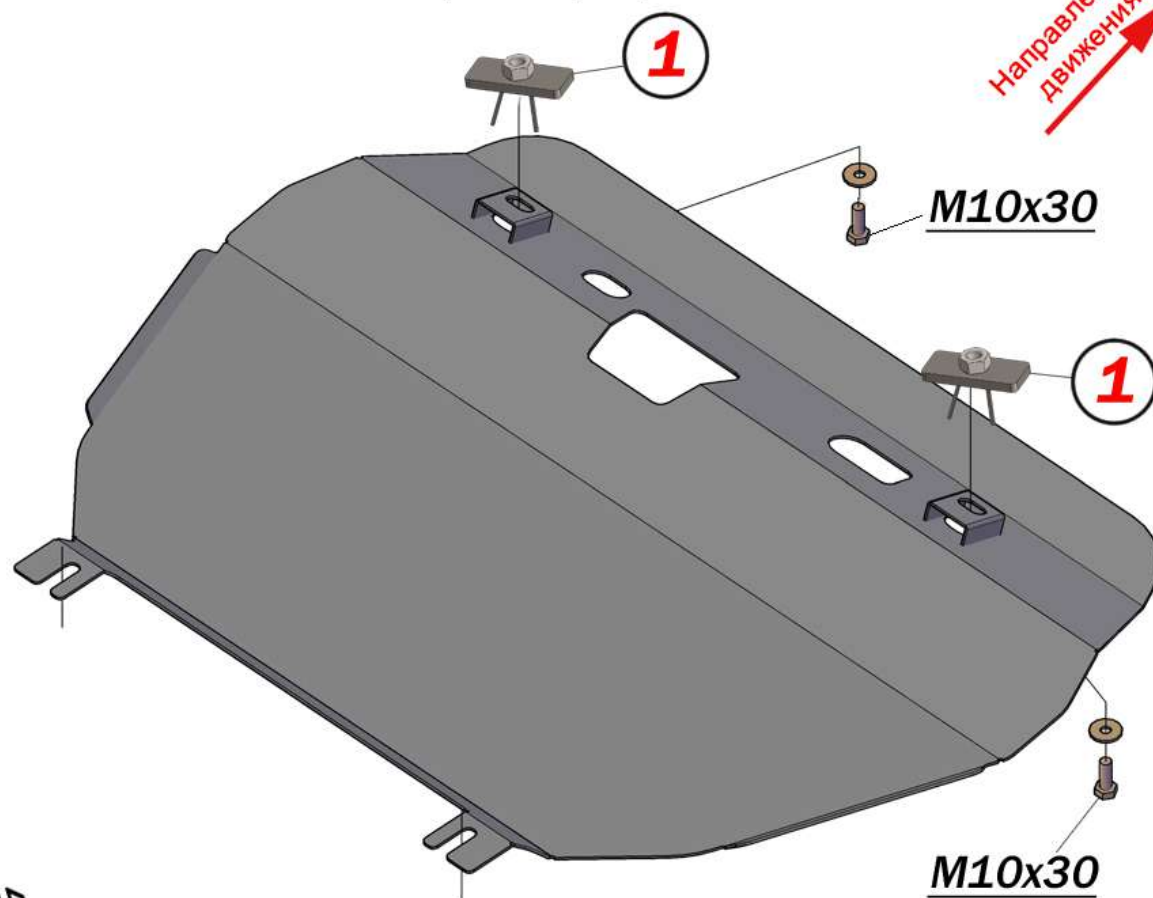

Вес защиты: **9.8 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **988x792x100**

Момент затяжки: **M10 - 32 Нм**



ALFECO®

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ