



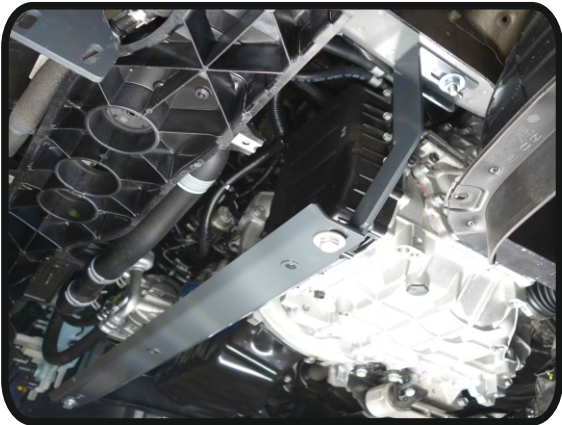

**Защита картера и КПП (алюминий) 4мм
арт.ZKTCC00171**

Схема установки

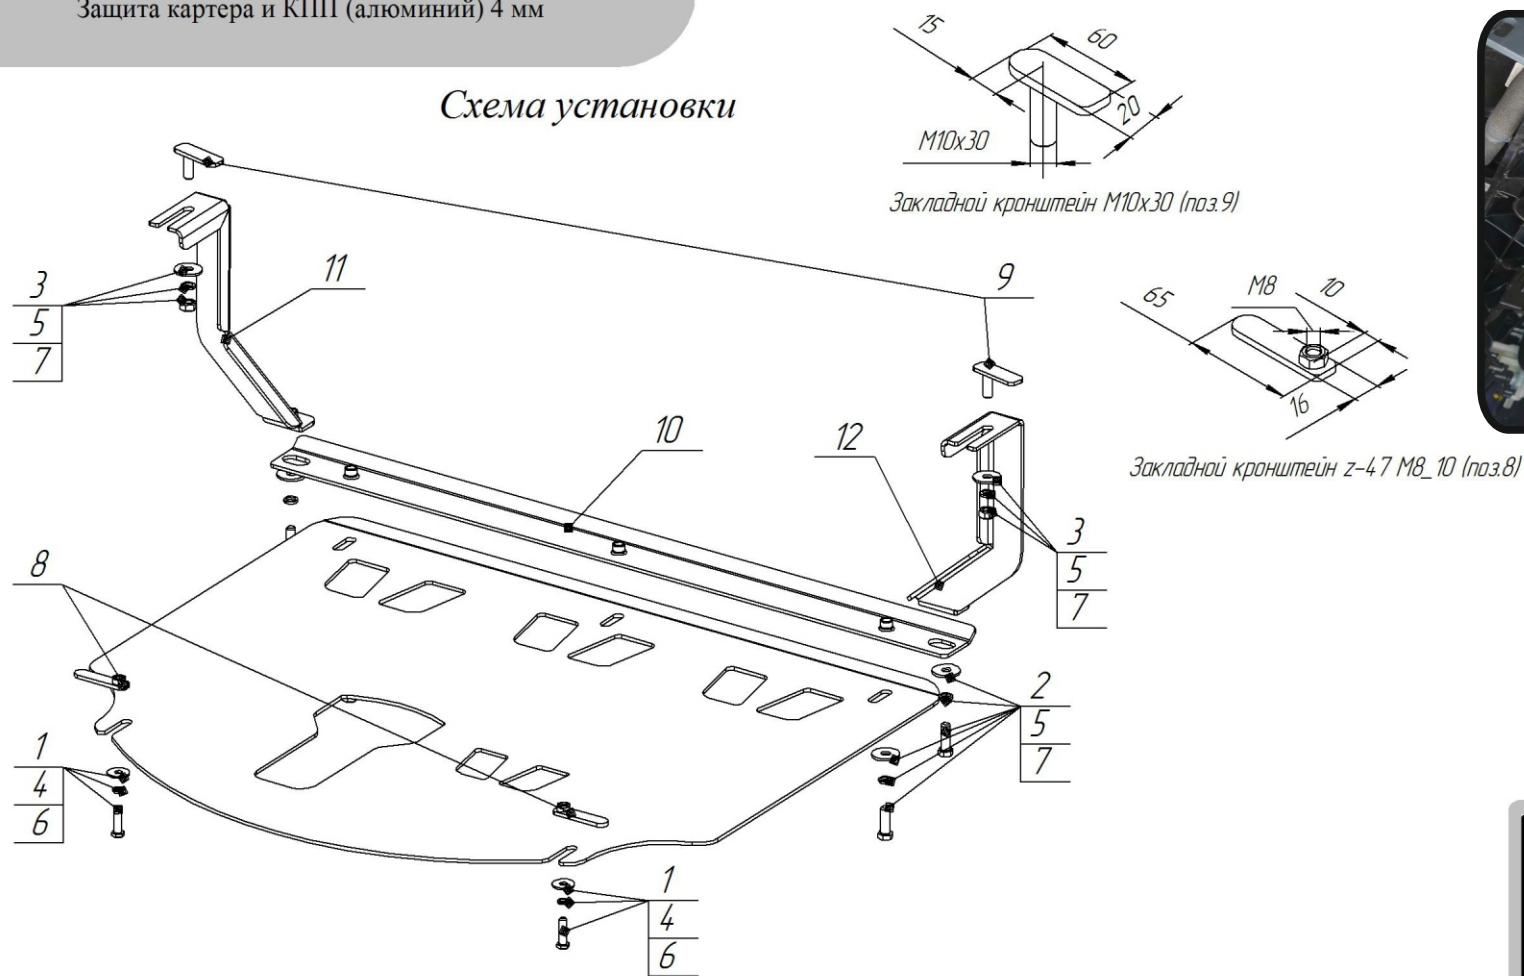

Комплектация товара

Защита картера	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт M8x30	2
2	Болт M10x30	5
3	Гайка M10	2
4	Шайба $\phi 8$ увеличенная	2
5	Шайба $\phi 10$ увеличенная	7
6	Шайба гровер $\phi 8$	2
7	Шайба гровер $\phi 10$	7
8	Закладной кронштейн z-47 M8_10	2
9	Закладной кронштейн M10x30	2
10	Кронштейн балка (1274)	1
11	Кронштейн левый (1272)	1
12	кронштейн правый (1273)	1

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления.»

Инструкция по установке

1. Снять штатный пыльник, установить передние правый и левый кронштейны (поз.12 и 11), установить соединительный кронштейн (поз.10)
задние закладные кронштейны (поз.8) вложить в балку а/м, на два три оборота вкрутить в них болты из монтажного комплекта, установить штатный пыльник на место, надеть защиту на болты прижать к подрамнику а/м.
2. Разметить и просверлить или вырезать в пыльнике под передний крепеж отверстия.
3. Закрепить защиту болтами в места крепления согласно схеме установки, затянуть все элементы крепежа.