


Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления пластикового пыльника по бокам.
2. Установить прилагаемые кронштейны **1**, закрепив их с помощью болтов M6x25 в штатных точках крепления.
3. Заложить в отверстия подрамника автомобиля крепёжные планки **2** и ввернуть в них болты M8x30 на несколько оборотов.
4. Надеть шайбу на установленные болты M8x30.
5. Болтами M8x20 закрепить к установленным кронштейнам **1**.
6. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M6x25	4 шт.
2	Болт M8x20	4 шт.
3	Болт M8x30	2 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	6 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	8 шт.
6	Крепёжный кронштейн 1 Правый и левый	2 шт.
7	Крепежная планка 2	2 шт.

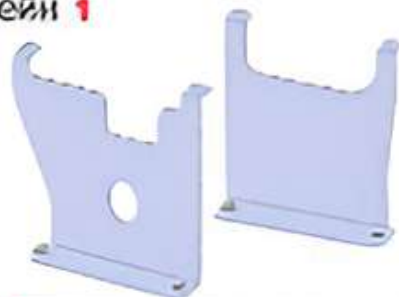


Проклеивать смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Hyundai Veloster

Год выпуска: 2011-2017

V - all

Защита картера и КПП

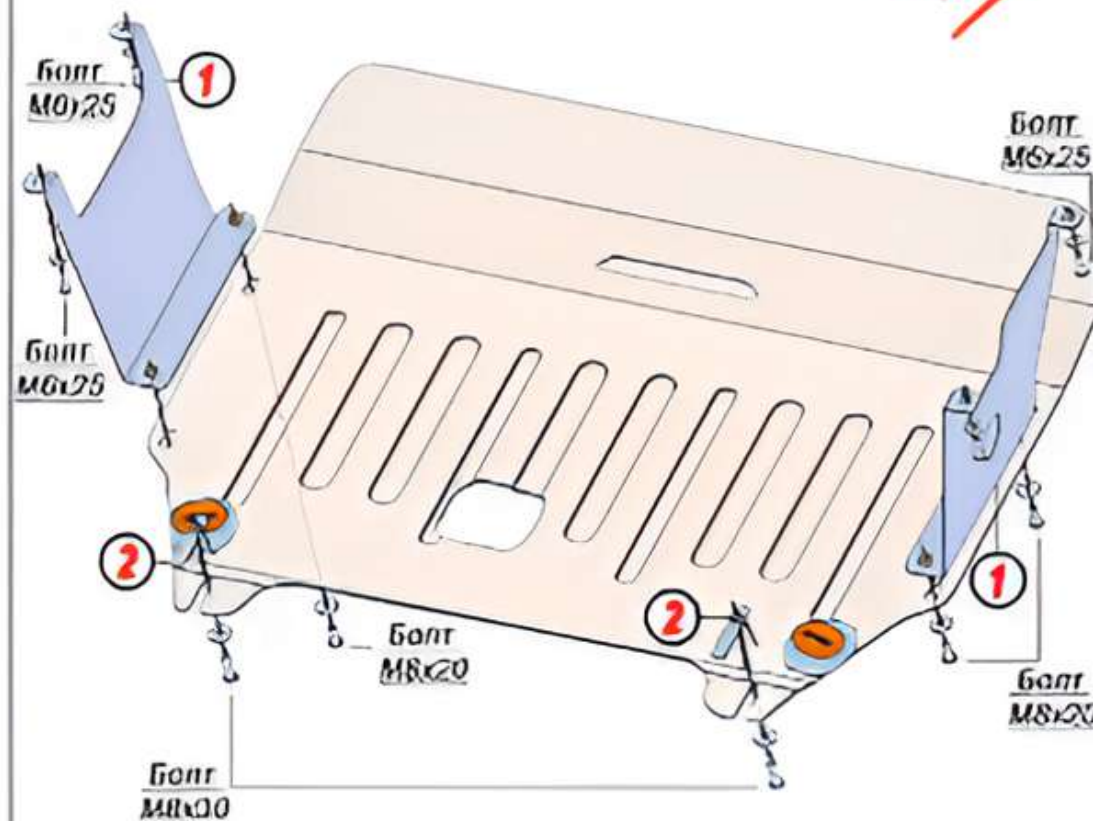

Вес защиты: 8,6 кг
 Вес комплектующих: 2,4 кг
 Размер защиты: 680x707x100
 Момент затяжки M0 = 0,1 Н*м
 Момент затяжки M9 = 15,7 Н*м

