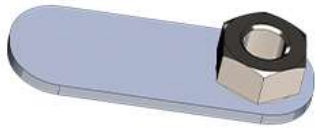
Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатные болты нижнего крепления бампера (5 шт).
2. Установить крепёжные планки 1 в подрамник автомобиля и вкрутить на несколько оборотов болты M8x25(30).
3. Установить защиту одев пропилами на ранее вкрученные болты M8x25, переднюю часть защиты прикрепить болтами M6x30 к штатным точкам.
4. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M6x30	5 шт.
2	Болт M8x25(30)	2 шт.
3	Шайба 6 (увеличенная)	5 шт.
4	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
5	Крепёжная планка 1 	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF0819st

Geely Belgee X50	Год выпуска: 2023-	V - 1,5 FWD
Geely Coolray	Год выпуска: 2019-	V - 1,5
Geely Cityray	Год выпуска: 2024-	V - 1,5

Защита картера и КПП

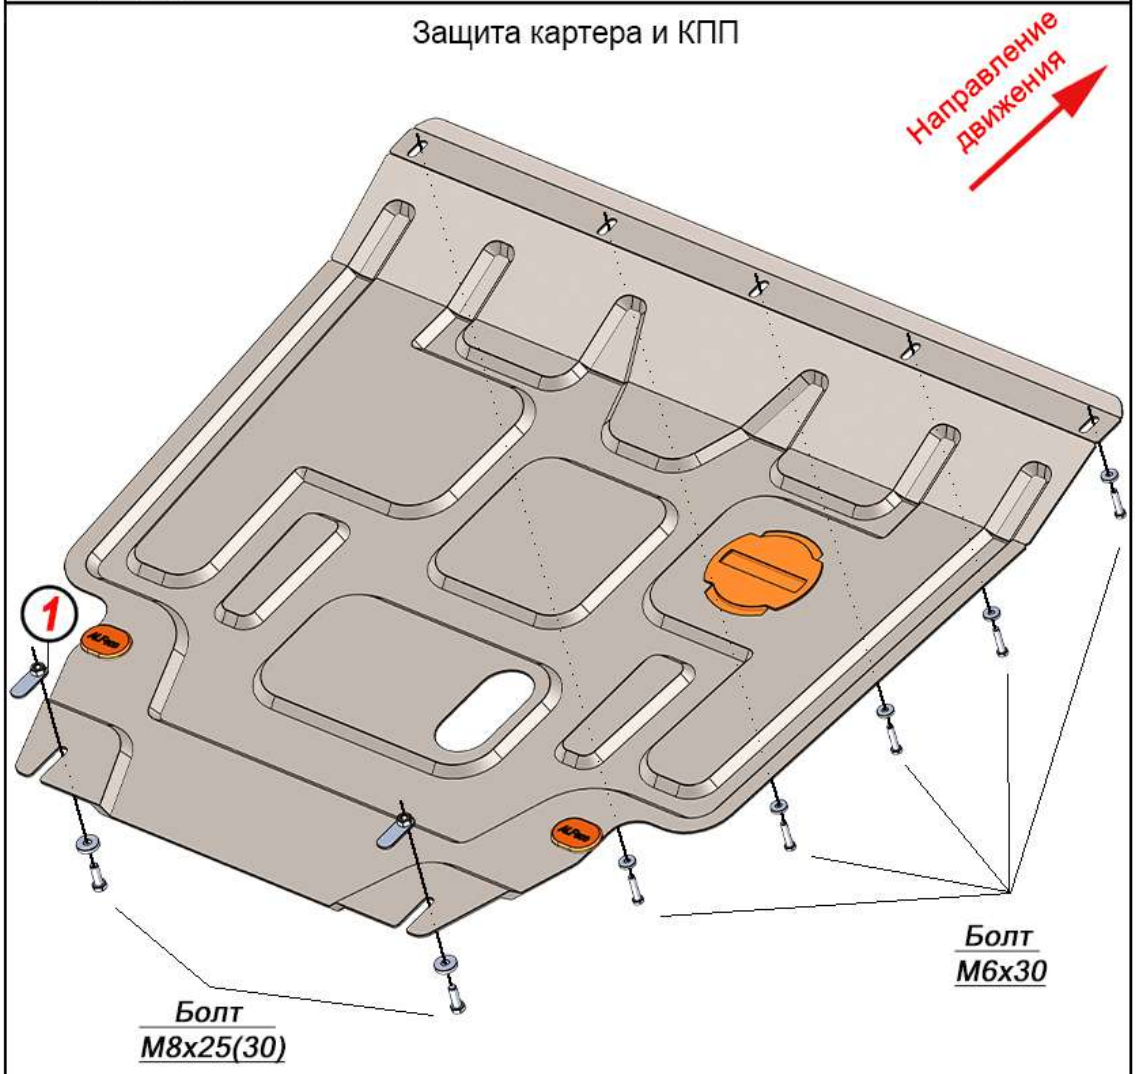

Вес защиты: **11,5 кг**
Вес комплектации: **0,2 кг**
Размер защиты: **935x913x100**
Момент затяжки: M6 - 6,6 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.