


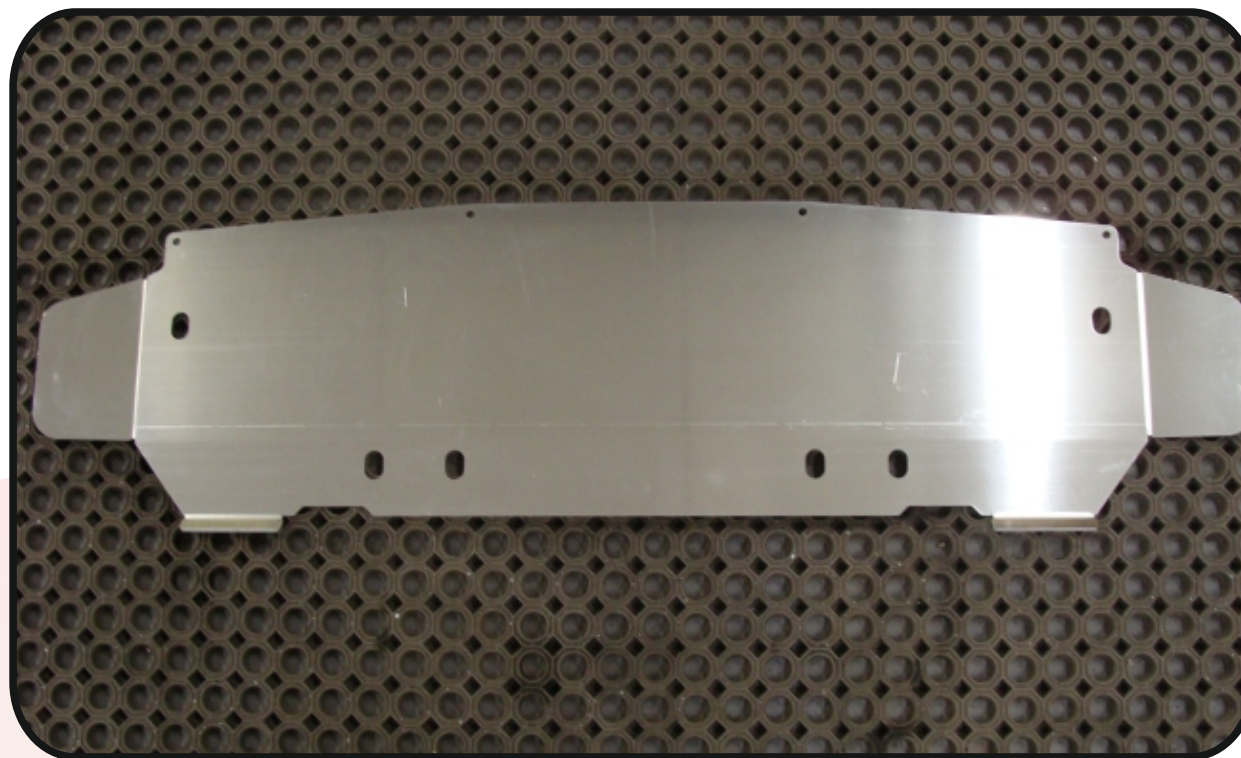

**Защита радиатора (алюминий) 4 мм
арт. ZKTCC00061**




Audi Q7 2009 –
защита радиатора (алюминий) 4 мм

Схема установки

арт. ZKTCC00061

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделий и деталей, не ухудшающих качество изделия, без предварительного уведомления

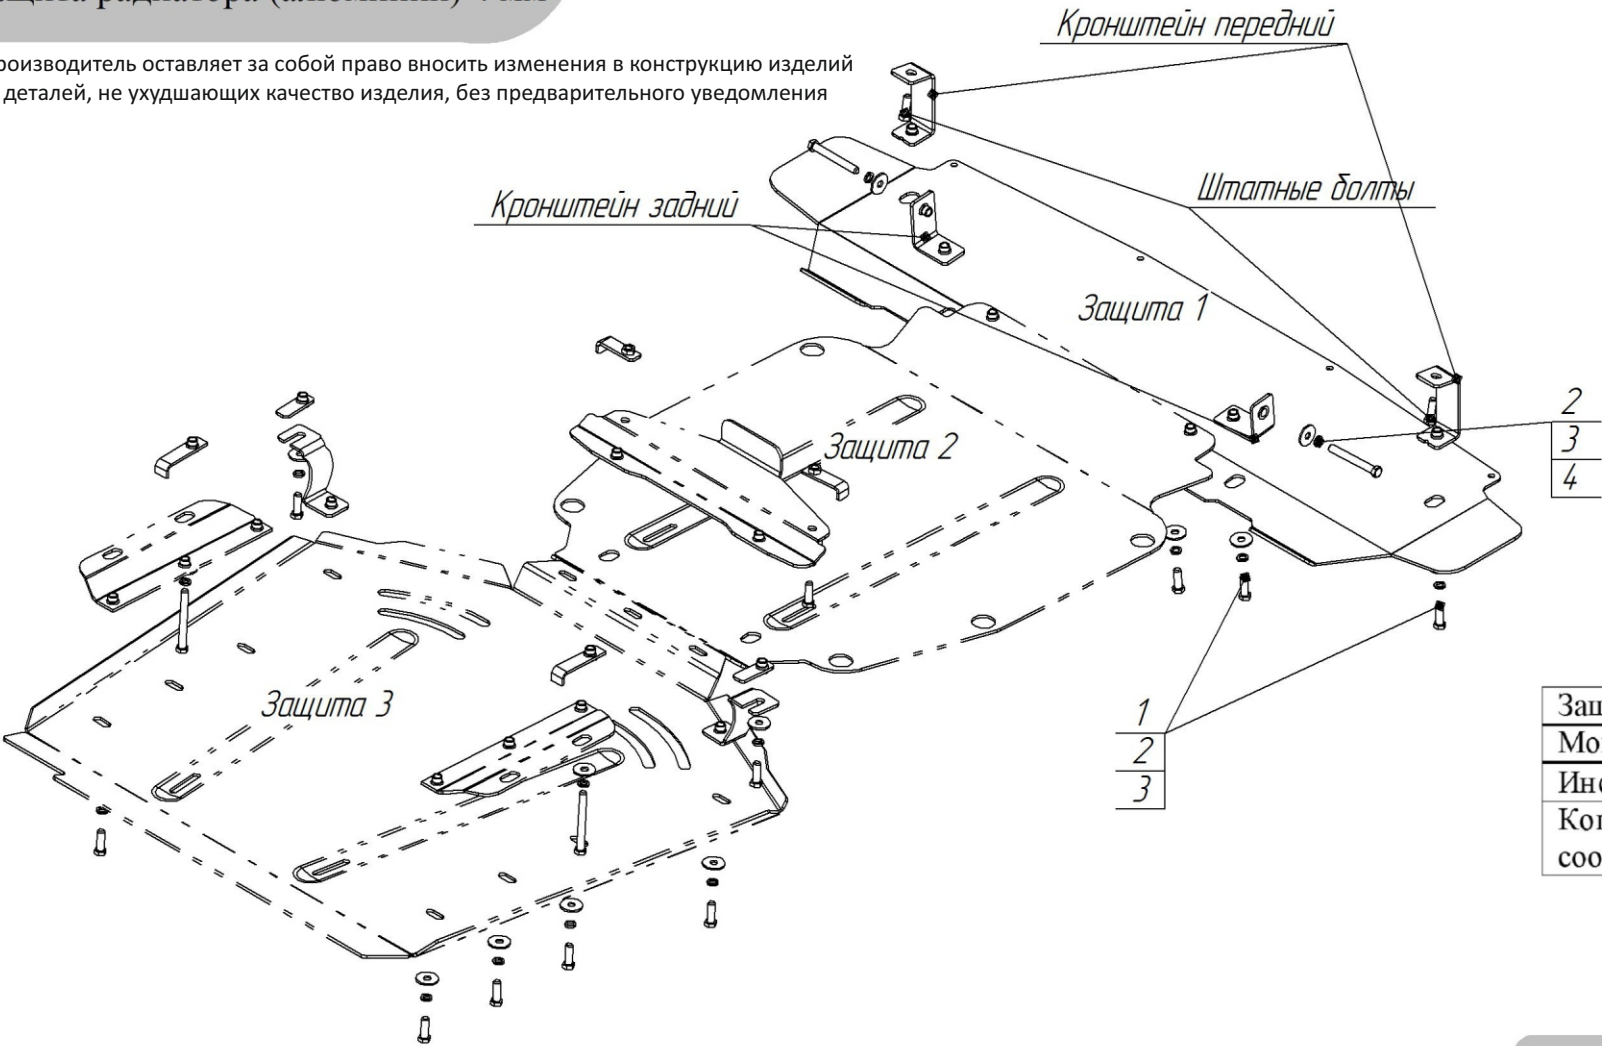

Комплектация товара

Защита радиатора	1 шт.
Монтажный комплект	1 шт.
Инструкция по установке	1 шт.
Копия сертификата соответствия	1 шт.

Спецификация
(монтажный комплект)

Поз.	Наименование	К-во
1	Болт М10х30	4
2	Шайба-гровер 10	6
3	Шайба увеличенная 10	6
4	Болт М10х80	2
5	Кронштейн передний	2
6	Кронштейн задний	2

Инструкция по установке

- 1 Снять штатные пыльники, закрепить передние кронштейны (поз. 5) штатными болтами. Задние кронштейны (поз. 6) установить к силовым элементам стабилизатора с помощью болтов М10х80.
- 2 Установить защиту радиатора на кронштейны болтами М10х30. Закрепить нижнюю часть демпера к защите штатными болтами.

Дата упаковки: