

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжные кронштейны **1** на силовые элементы подрамника автомобиля с помощью болтов M10x70.
3. На установленные кронштейны **1** прикрепить крепёжную планку **2** болтами M10x25.
4. Установить на балку переднего моста закладные планки **3**.
5. Крепёжную полку **4** прикрепить к установленным закладным планкам **3** болтами M10x25.
6. Защиту прикрепить к установленным полкам **2** и **4** болтами M10x25.
7. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M10x25	8 шт.
Болт M10x70	2 шт.
Шайба 10	10 шт.
Шайба 12	2 шт.
Крепёжный кронштейн M10 1	2 шт.
Крепёжная планка M10 3	2 шт.
Крепёжная полка M10 2	1 шт.
Крепёжная полка M10 4	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF5001st

Porsche Cayenne
Volkswagen Touareg


Год выпуска: 2002-2018

Год выпуска: 2002-2018

Защита картера

Объем двигателя: all

Объем двигателя: all

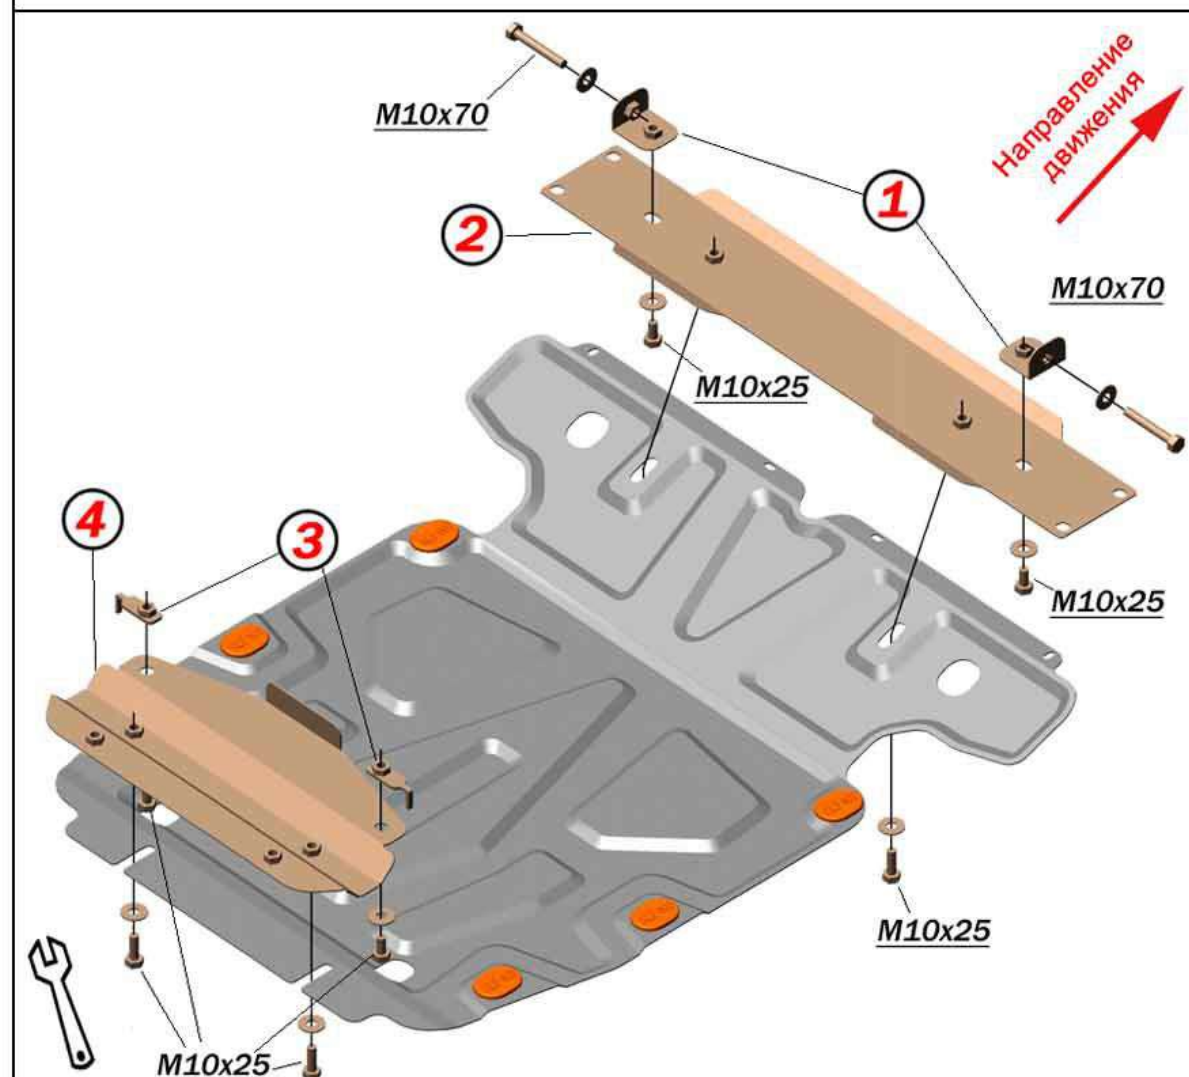

Вес защиты: 9 кг

Вес комплектации: 4.2 кг

Размер защиты: 890x830x100

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.