

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжную полку **1** при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8x25.
3. Установить защиту закрепив её болтами M8x25 к ранее установленной крепёжной полке **1** и к задней штатной точке. (Болты 3(Mx25) крепятся к защите 21.08 производства ALFeco, к сторонним продуктам защиту радиатора 21.10 не установить)
4. Все точки крепления затянуть.



Комплектующие

Кол-во

Болт M8x25	9 шт.
Шайба 8	9 шт.
Крепёжная планка 2	2 шт.
Крепёжная полка 1	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF2110st

SsangYong Action

Год выпуска: 2010 -
Защита радиатора

Объём ДВС: all

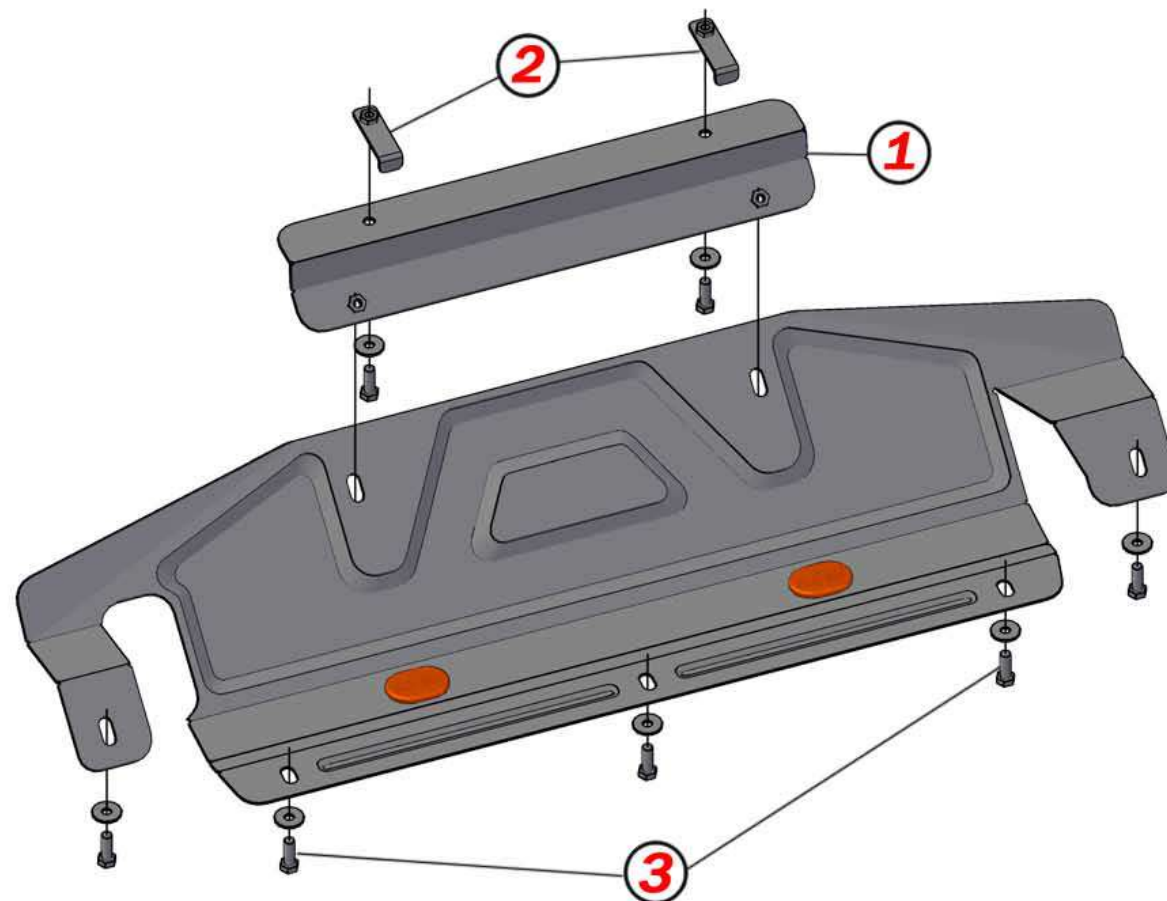

Вес защиты: 3.2 кг

Вес комплектации: 1 кг

Размер защиты: 980x320x100

Момент затяжки: M8 - 15.7Nm



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ