


Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжную планку **1** и ввернуть в нее на несколько оборотов болт М10х25
2. Заложить крепёжные планки **2** и **3**.
3. Надеть защиту пропилом на ранее установленный болт М10х25 и закрепить к ранее заложённым крепёжным планкам **2** и **3** при помощи болтов М10х25.
4. Все точки крепления затянуть.

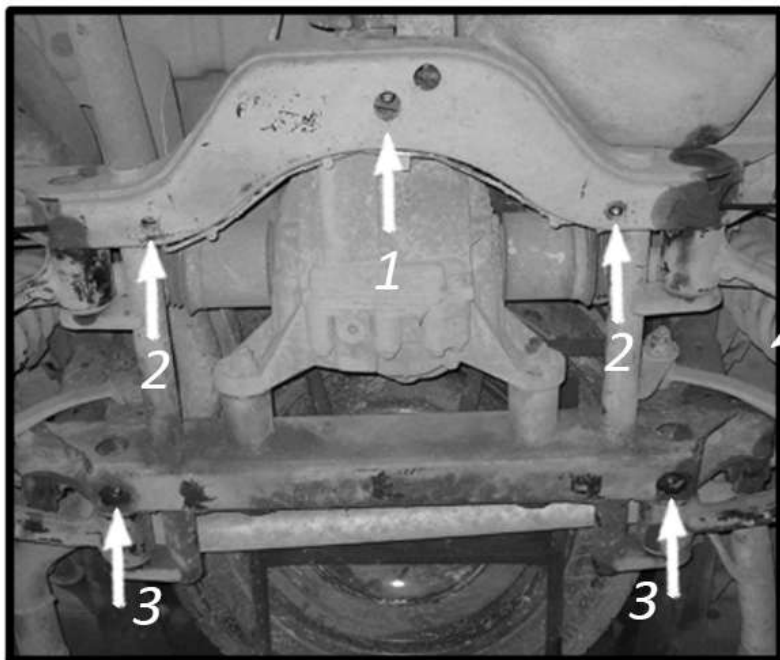

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х25	5 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	5 шт.
Крепёжная планка 1 6М10 КПГ 60х26х30	1 шт.
Крепёжная планка 2 2М10 КПГ 60х22х15 д165	2 шт.
Крепёжная планка 3 4М10 КПГ 77х40х27	2 шт.




Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3610st

Mercedes-Benz ML W163 Год выпуска: 1997-2005 Объем двигателя: All

Защита редуктора заднего моста

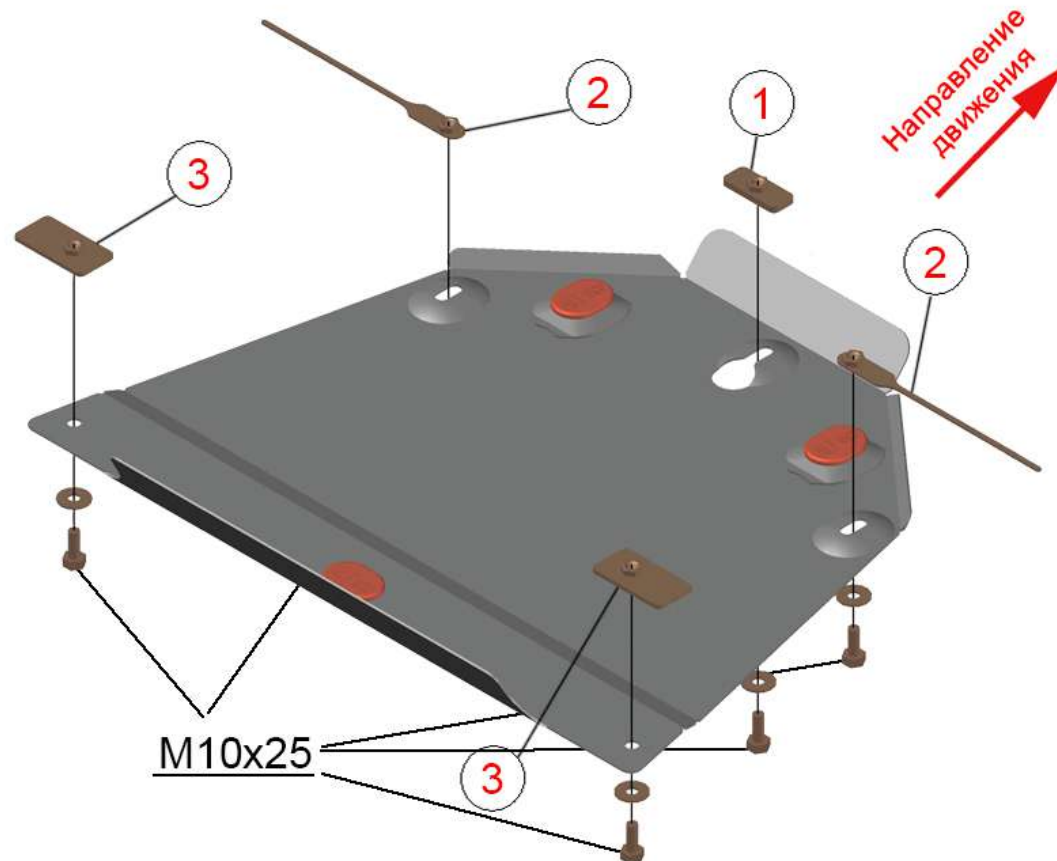

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 0.3 кг

Размер защиты: 684х625х100

Момент затяжки: М10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ