

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить крепёжную полку **1** к проушинам силовых элементов лонжеронов болтами M8x30.
3. Заложить в отверстия балки переднего моста крепёжные планки **2** и вкрутить в них болты M10x20 на несколько оборотов.
4. Установить защиту одев заднюю часть пропилами на ранее вкрученные болты M10x20, а переднюю закрепить болтами M8x20 к ранее установленной крепёжной полке **1**.
5. Все точки крепления закрепить.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	3 шт.
Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Крепёжная планка M10	2 шт.
Крепёжная полка M8	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1705st

Peugeot 1007

Год выпуска: 2005-2009

Объём двигателя: All

Защита картера и КПП

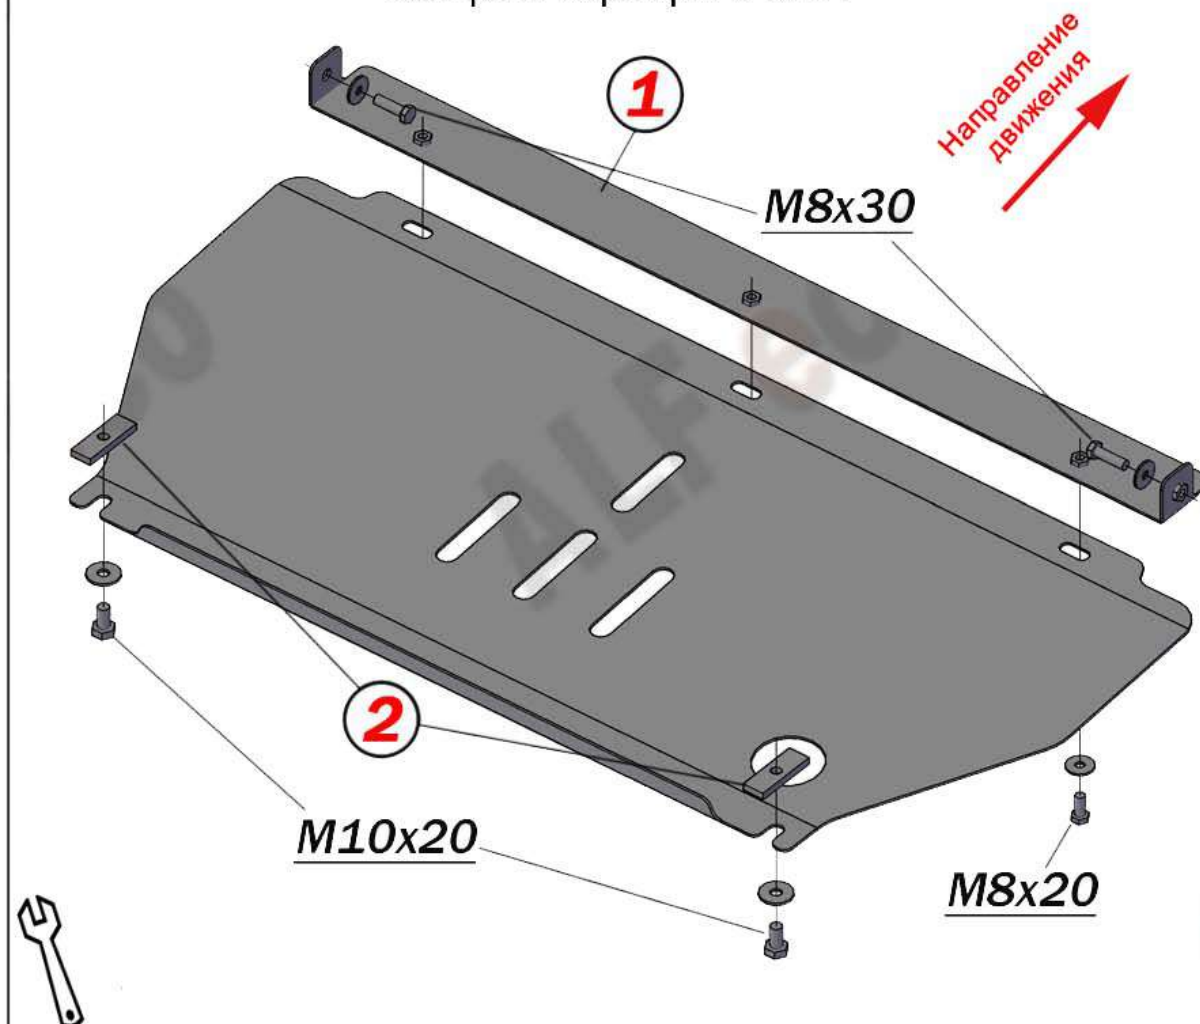

Вес защиты: 6.1 кг

Вес комплектации: 1.4 кг

Размер защиты: 948x460x50

Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм



ALFECO

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ