


Infiniti Q50

Артикул:Алюминий 333.2417.1 Картер

Привод: 2WD; 4WD
Год выпуска: 2014-
Объем двигателя: 2,0Т; 3,5 Hybrid
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М6х20.....	4 Шт.
2. Болт М6х40.....	2 Шт.
3. Болт М8х20.....	4 Шт.
4. Гайка закладная М8.....	2 Шт.
5. Гайка закладная М8 с проволокой...	2 Шт.
6. Шайба 6.....	6 Шт.
7. Шайба 8.....	4 Шт.
8. Втулка Н=20 мм.....	2 Шт.

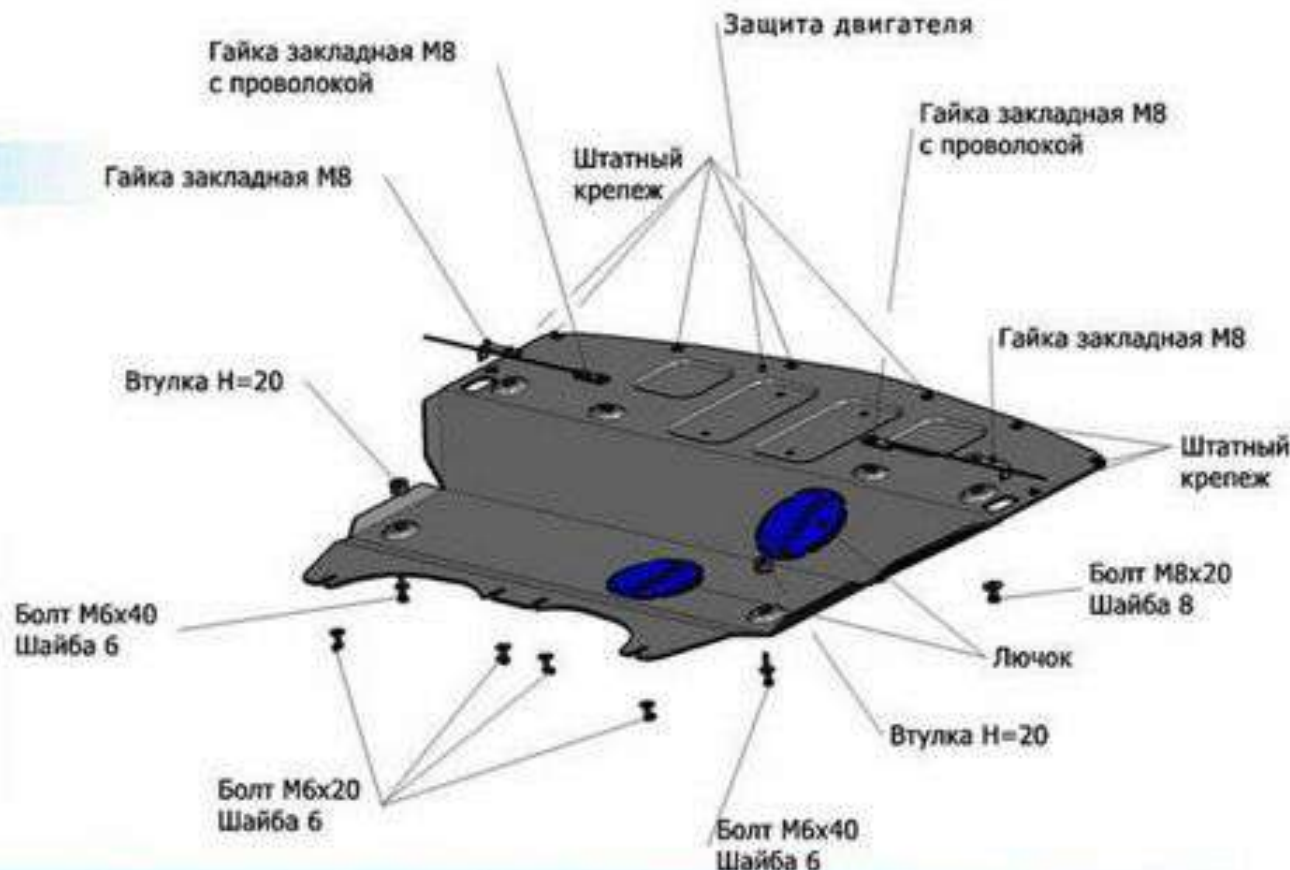

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник автомобиля.
2. Установить гайки закладные М8 и гайки закладные с проволокой в балку радиатора.
3. Закрутить в штатные резьбовые отверстия подрамника болты М6х20 на несколько оборотов.
- 3.Заднюю часть защиты закрепить во вкрученные болты М6х20,переднюю часть закрепить болтами М8х20 к установленным гайкам закладным.
4. Середину защиты закрепить болтами М6х40 через втулки Н = 20 мм в штатные резьбовые отверстия.

- 5.Затянуть все резьбовые соединения. (М8-30 Нм, М6-10 Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.