

Инструкция по установке защиты

1. Установить крепёжные планки **1** в задней части подрамника и вернуть в них болты M8X25 на несколько оборотов.
2. Основание защиты надеть на установленные болты M8X25, а переднюю часть прикрепить при помощи болтов M8X25 и закладных планок **2**.
3. Все точки крепления затянуть


Комплектующие

Кол-во

Болт M8X25	4 шт.
Шайба 8	4 шт.
Крепежная планка 1	2 шт.



Крепёжная планка 2	2 шт.
---------------------------	-------

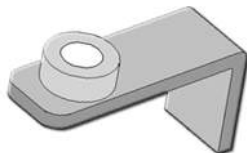

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF1803st

Renault Megane
Renault Scenic

Год выпуска: 2003-2009
Год выпуска: 2003-2009

Об. двигателя: all
Об. двигателя: all

Защита картера и КПП

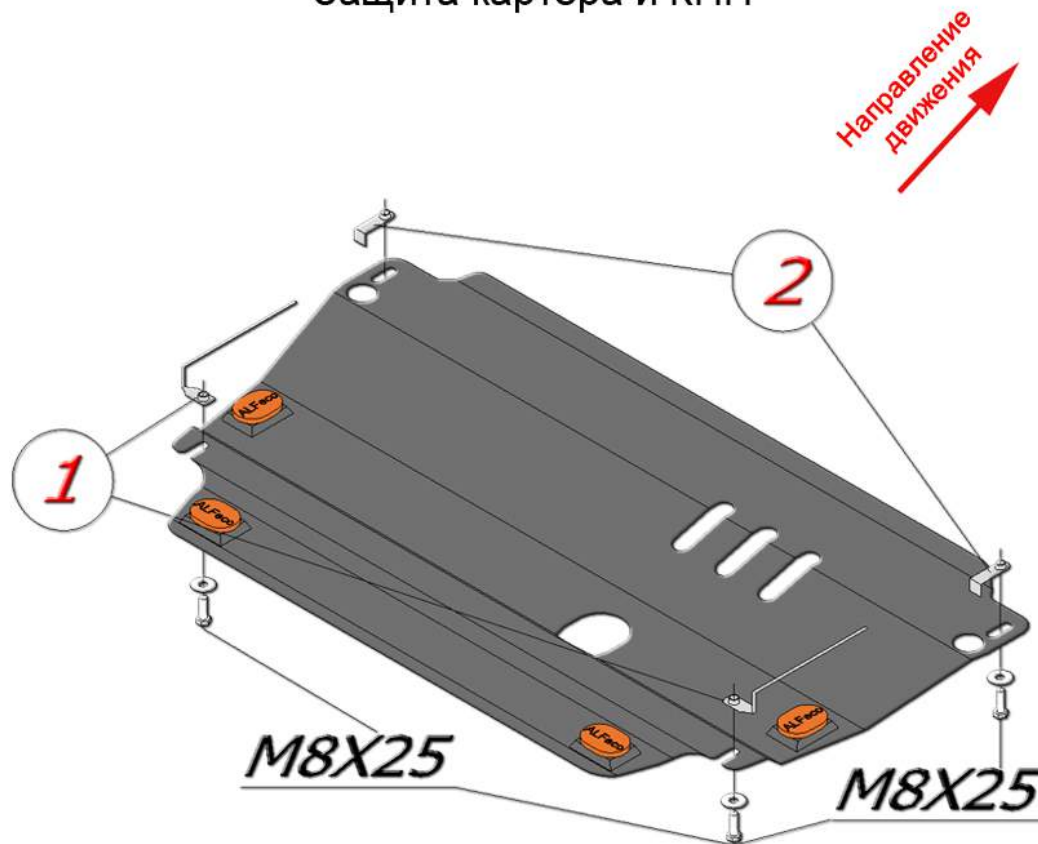

Вес защиты: **9,8 кг**

Вес комплектации: **0.2 кг**

Размер защиты: **944x854x50**

Момент затяжки: M8 - 15.7Нм

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия