

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить штатные болты крепления и извлечь пистоны задней части штатного пыльника, для доступа к задней части подрамника. (На Rav IV снять штатный пластиковый пыльник).
2. Заложить крепёжные планки **1** в отверстия подрамника за штатным пластиковым пыльником и установить к ним крепёжные кронштейны **3** при помощи болтов M10x30(35).
3. Заложить крепёжные планки **2** над сквозными отверстиями подрамника и ввернуть в них болты M10x90.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x90 и закрепить к крепёжным кронштейнам **3** при помощи болтов M8x20(25).
5. Все точки крепления закрепить.
6. Закрепить обратно передний штатный пластиковый пыльник.

Комплектующие


Кол-во

Болт M8x20(25)	2 шт.
Болт M10x30(35)	2 шт.
Болт M10x90	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	4 шт.

Крепёжные планки **1** 2 шт.

Крепёжные планки **2** 2 шт.

Крепёжный кронштейн **3** 2 шт.

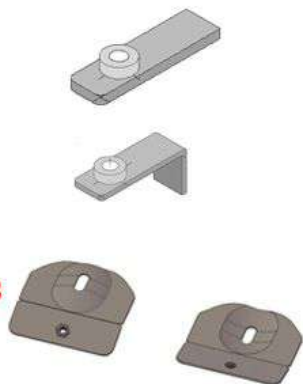

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF24112st

Toyota Camry
Toyota Rav-4

Год выпуска: 2017-
Год выпуска: 2018-

Объём ДВС: all
Объём ДВС: all

Защита картера и КПП

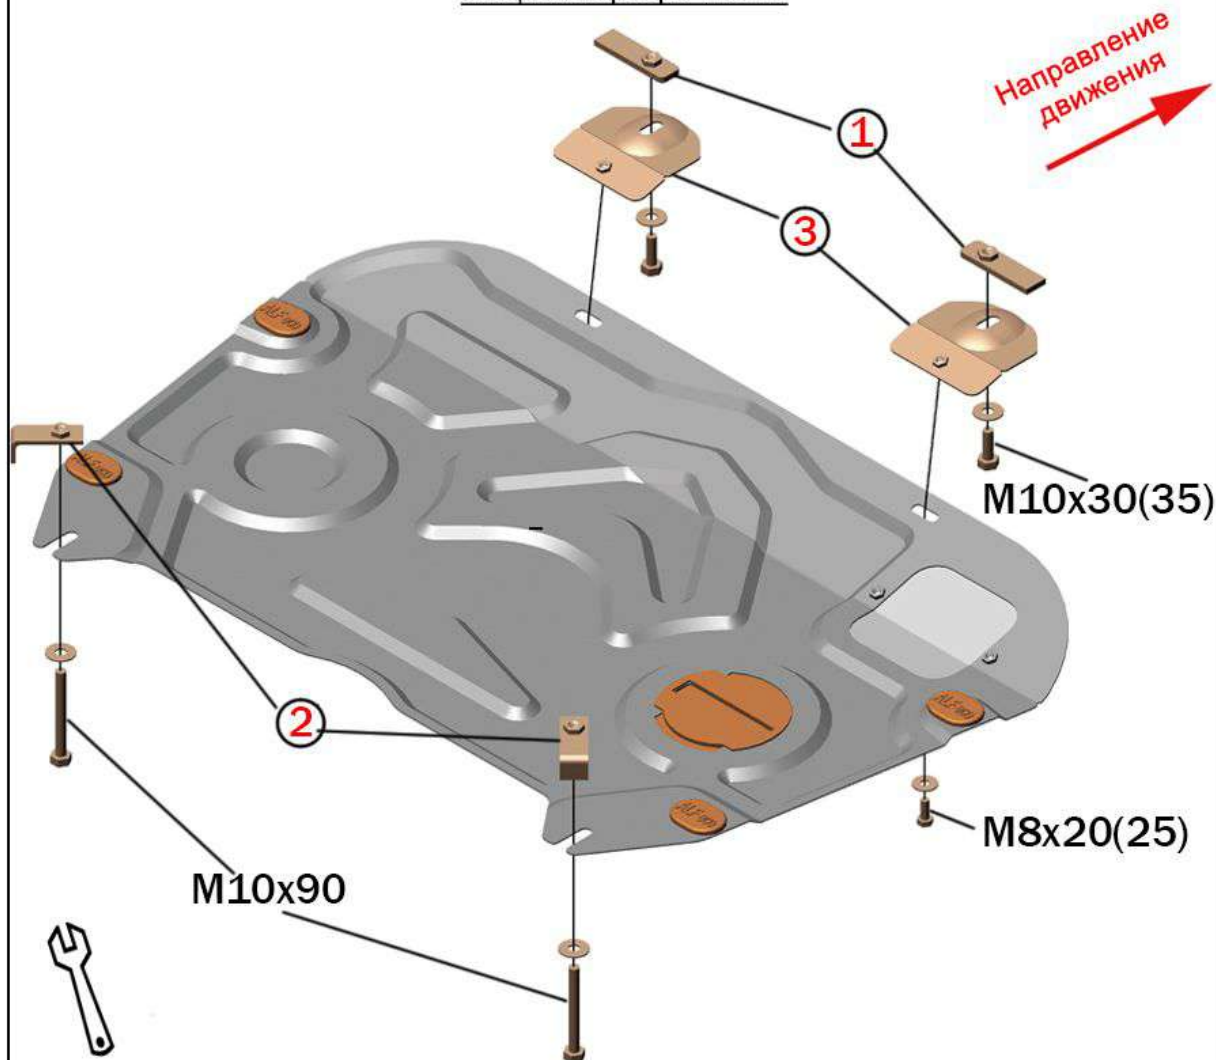

Вес защиты: 5 кг

Вес комплектации: 0.6 кг

Размер защиты: 907x591x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.