

Инструкция по установке защиты

1. Заложить в отверстия поперечной балки подрамника крепёжные планки **1**.
2. Ослабить два крайних штатных болта крепления поперечной балки.
3. Надеть защиту пропилами на штатные болты и прикрепить болтами M8x25 к ранее заложённым крепёжным планкам **1**.
4. Дополнительно закрепить защиту в отверстия подрамника по бокам при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8x20.
5. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x25(30)	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	6 шт.
4	Крепёжная планка 1	2 шт.
		
5	Крепёжная планка 2	2 шт.
		

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0316st

Chevrolet Captiva
Opel Antara

Год выпуска: 2013-2015
Год выпуска: 2010-2017

V - all
V - all

Защита картера и КПП

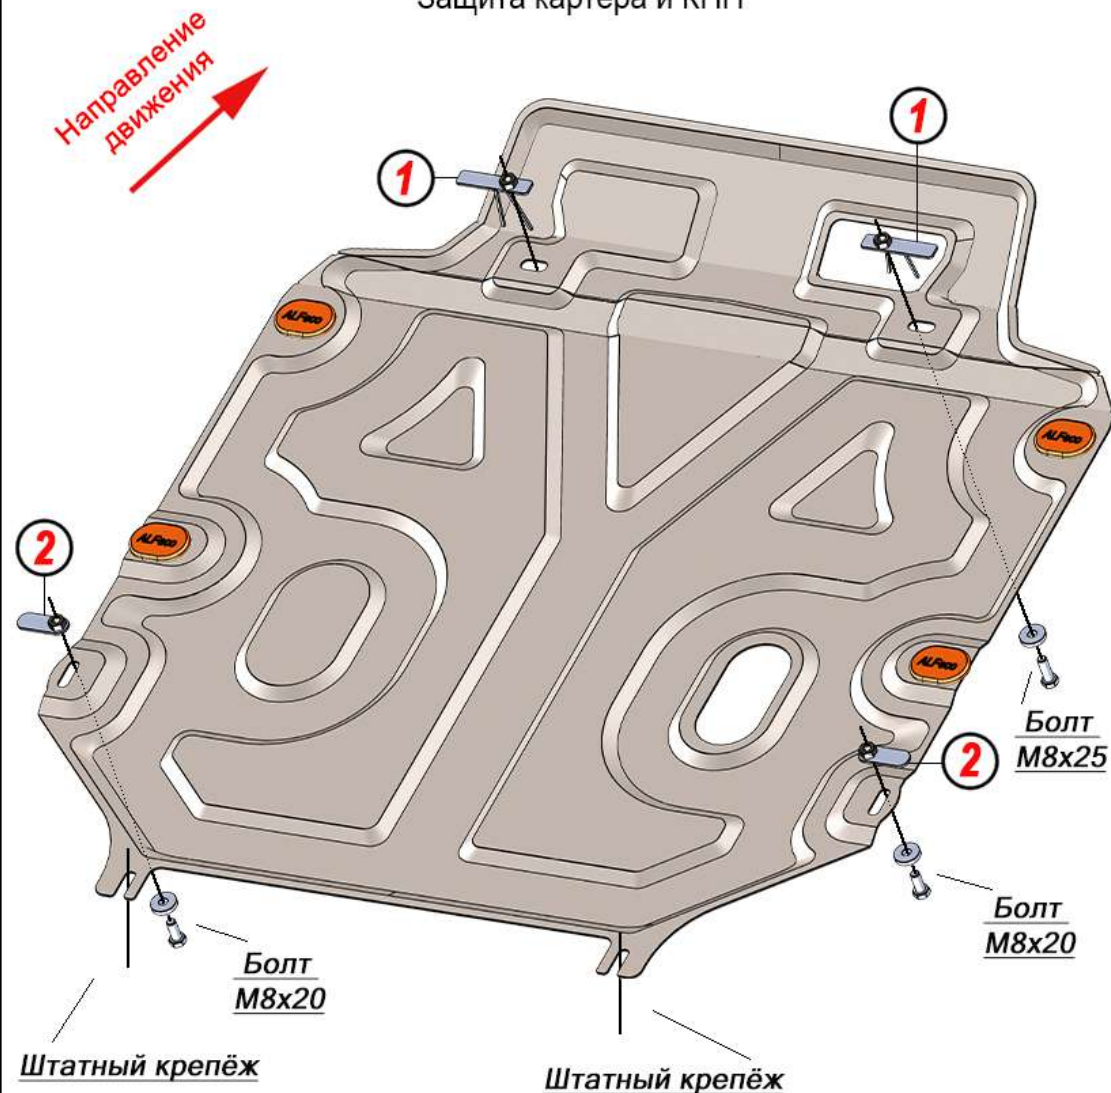

Вес защиты: 7,4 кг
Вес комплектации: 0,3 кг
Размер защиты: 830x920x50
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ