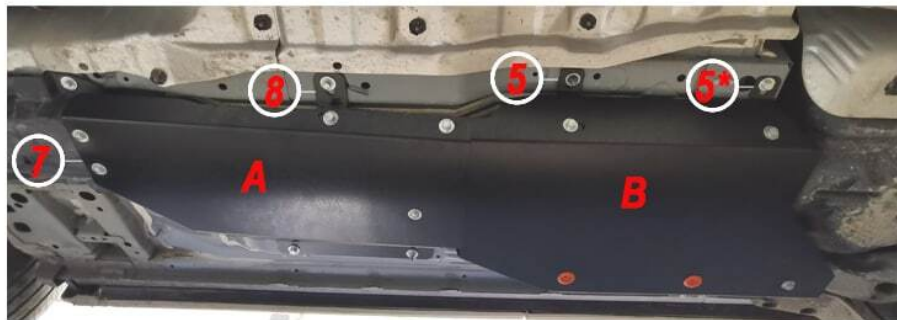


Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки **1**, **2** и **3** в отверстия кузова автомобиля.
3. Установить кронштейны **4**, **5** и **6** на штатные точки крепления под штатные гайки. Кронштейн **7** закрепить к крепёжной планке **1** и штатной точке болтами M6x25. Кронштейны **5*** и **8** закрепить к крепёжным планкам **1** и **3** болтами M8x25.
4. Вкрутить болт M8x25 в крепёжную планку **2** и наживить гайку M6 на штатную шпильку. Вставить часть **A** на ранее установленный болт M8x25 и шпильку, закрепить к кронштейнам **4**, **7**, **8** винтами и болтами M8x25.
5. Вставить часть **B** поверх **A** и закрепить её к кронштейнам **5** и **6** болтами M8x25. Заднюю точку закрепить болтом M8x40 через втулку **9** к планке **3**.
6. Все точки крепления затянуть.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

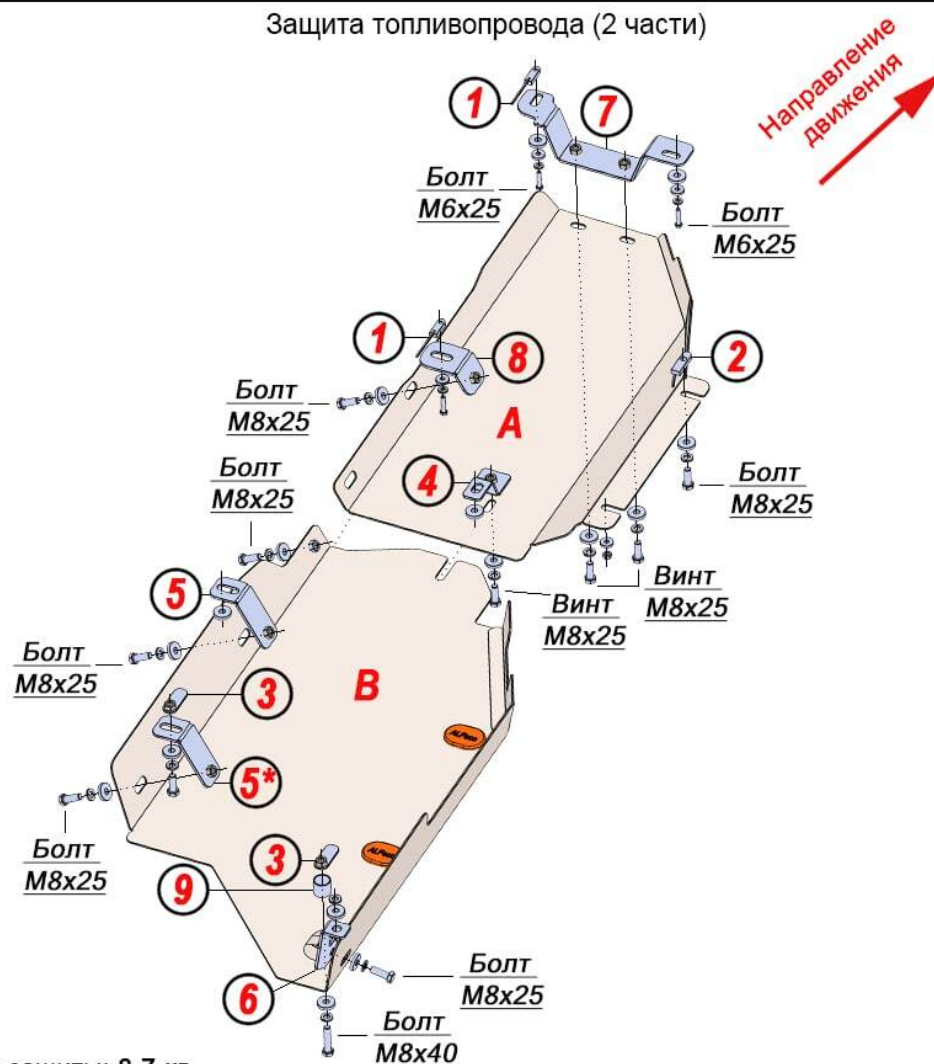
Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1566st
Nissan X-Trail (T33)

Год выпуска: 2021-

V - all

Защита топливopовода (2 части)



Вес защиты: 8,7 кг

Вес комплектации: 1,1 кг

Размер защиты: 850x500x200

Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м

Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF1566st

Nissan X-Trail (T33)

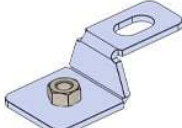
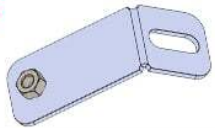
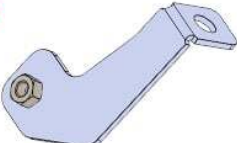
Год выпуска: 2021-

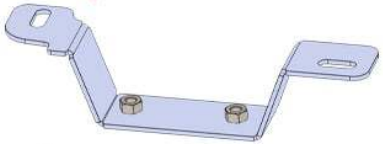
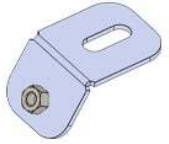
V - all

Защита топливopовода (2 части)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х25	3 шт.
2	Болт М8х25	7 шт.
3	Болт М8х40	1 шт.
4	Винт М8х25 	3 шт.
5	Гайка М6 самоконтр. 	1 шт.
6	Шайба М6 (увеличенная)	4 шт.
7	Шайба М6 (гроверная)	3 шт.
8	Шайба М8 (увеличенная)	15 шт.
9	Шайба М8 (гроверная)	11 шт.
10	Крепёжная планка 1 	2 шт.
11	Крепёжная планка 2 	1 шт.
12	Крепёжная планка 3 	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн 4 	1 шт.
14	Крепёжный кронштейн 5 	2 шт.
15	Крепёжный кронштейн 6 	1 шт.

16	Крепёжный кронштейн 7 	1 шт.
17	Крепёжный кронштейн 8 	1 шт.
18	Втулка 9 	1 шт.