

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Установить в отверстия силового подрамника крепёжные планки **1** с вкрученными в них на несколько оборотов болтами M8x30.
3. Установить защиту, одев заднюю часть пазами на ранее вкрученные болты M8x30, переднюю часть защиты закрепить к силовому элементу подрамника радиатора при помощи болтов M10x25 и крепёжных планок **2** и **3**.
4. Все точки крепления затянуть.
5. Установить штатную пластиковую защиту поверх установленной защиты картера и КПП предварительно вырезав пластиковое ребро жесткости.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x30	2 шт.
Болт M10x25	2 шт.
Шайба 8	2 шт.
Шайба 10	2 шт.
Крепёжная планка 1	2 шт.
Крепёжная планка 2	1 шт.
Крепёжная планка 3	1 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF1046st

Hyundai Solaris II
KIA Rio IV,X-Line


Год выпуска: 2017 - 2022

Год выпуска: 2017 - 2022

Объём ДВС: all

Объём ДВС: all

Защита картера и КПП

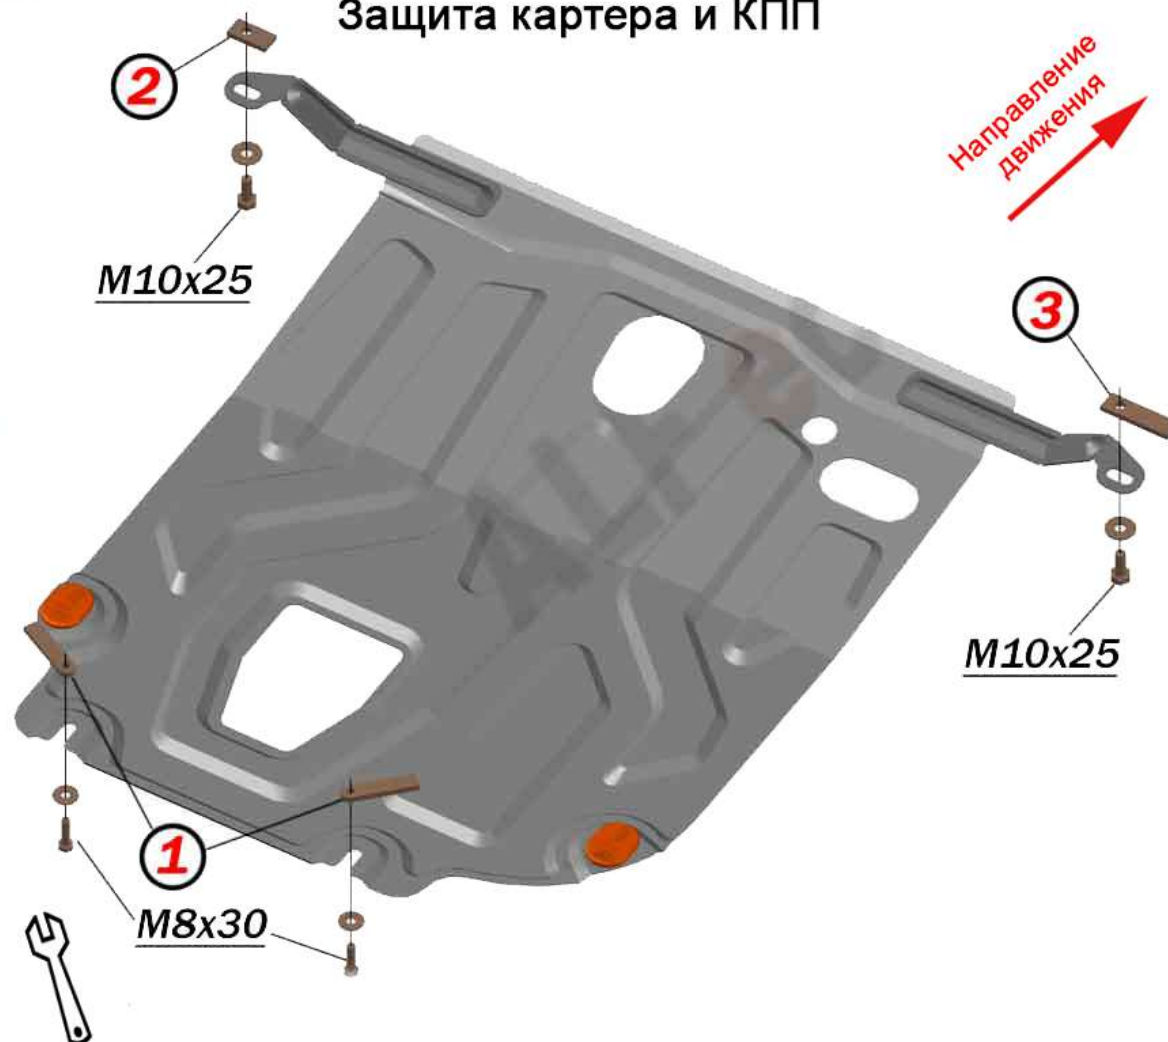

Вес защиты: 5,6 кг

Вес комплектации: 0,3 кг

Размер защиты: 800x780x50

Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм

Момент затяжки: M10 - 32 Нм



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ