

# Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. В силовой подрамник установить крепёжные планки **1** и вкрутить в них болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Установить в поперечную балку рычагов крепёжные планки **2** и **3** по схеме.
4. Установить часть защиты **A**, одев нижними пропилами на ранее установленные болты M10x30, верхнюю часть закрепить штатными болтами.
5. Установить часть защиты **B**, одев передними пропилами под часть защиты **A** на ранее установленные болты M10x30, заднюю часть закрепить болтами M10x30 к ранее установленным крепёжным планкам **2** и **3**.
6. Все точки крепления затянуть.

## Комплектующие

## Кол-во

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Болт M10x30                                                                                            | 4 шт. |
| Шайба 10                                                                                               | 4 шт. |
| Крепёжная планка 1  | 2 шт. |
| Крепёжная планка 2  | 1 шт. |
| Крепёжная планка 3  | 1 шт. |

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


Дополнительная информация на официальном сайте: [www.alfeco.ru](http://www.alfeco.ru)

## ALF3701st

Cadillac Escalade  
Chevrolet Tahoe

Год выпуска: 2006-2014  
Год выпуска: 2006-2014

Объём двигателя: 6.2  
Объём двигателя: 6.2

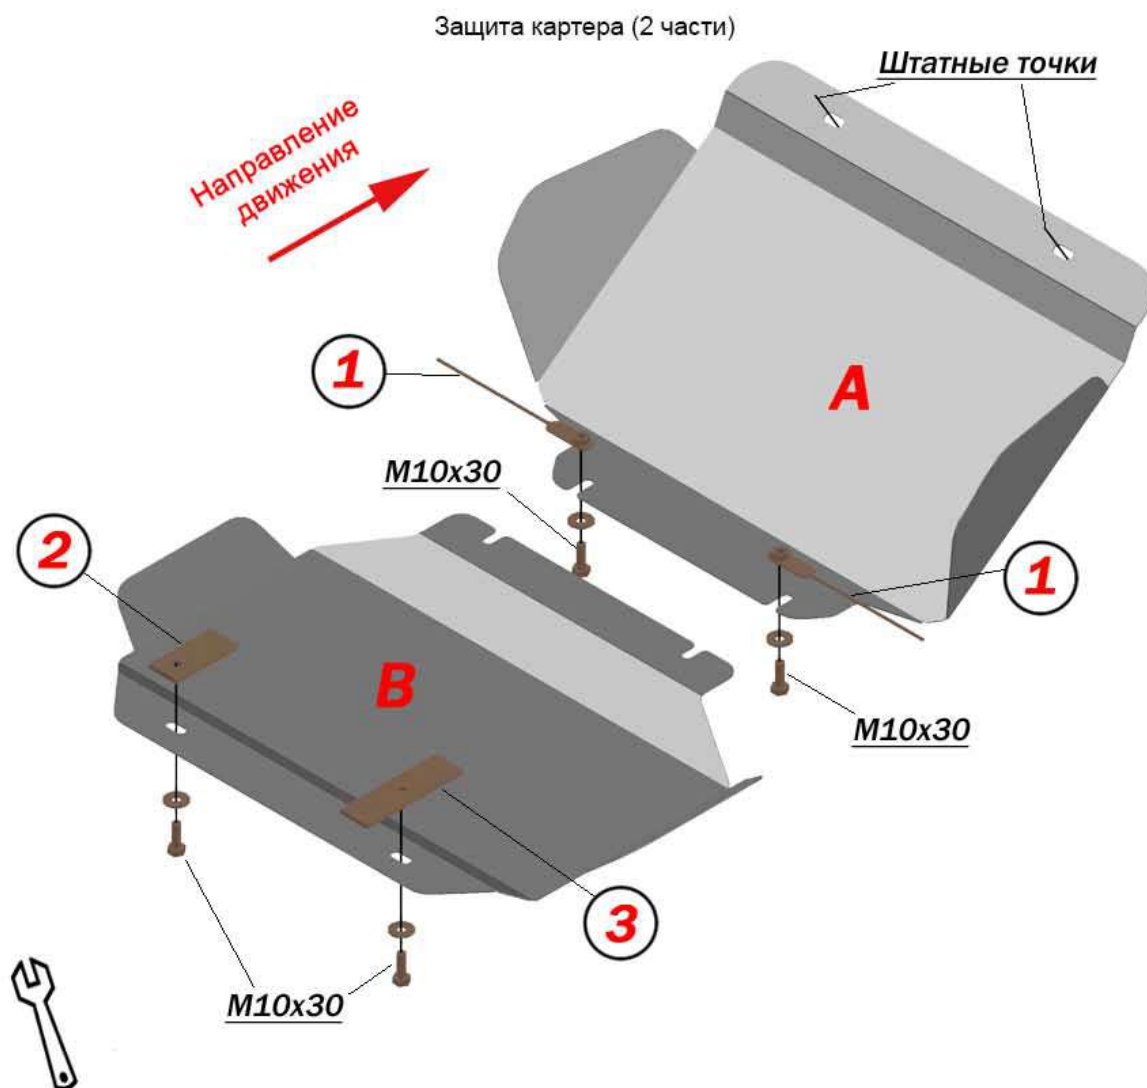

Вес защиты: **15,7 кг**  
Вес комплектации: **0.2 кг**  
Размер защиты: **905x535x100**  
Момент затяжки: M10 - 32 Нм



**ALFECO**  
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.