

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Ослабить два штатных болта М12 на подрамнике сзади.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты на штатные болты М12.
4. Закрепить защиту к подрамнику болтами М6х25 по бокам и спереди.
5. Закрутить 2 штатных самореза в боковые отверстия.
6. Все точки крепления затянуть.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х25	7 шт.
2	Шайба М6 (увеличенная)	7 шт.
3	Гровер М6	7 шт.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru


ALF0822st

Geely Atlas Pro

Год выпуска: 2021-

Объём двигателя: 1.5T

Защита картера и КПП (увеличенная)

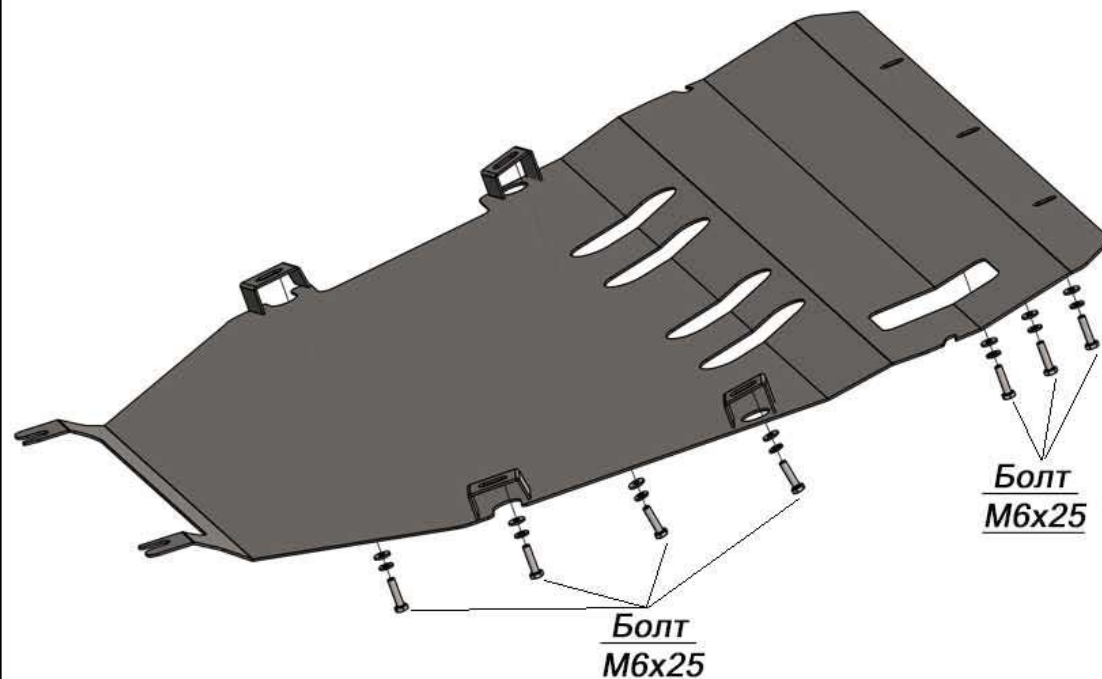

Вес защиты: 10,8 кг
Вес комплектации: 0,1 кг
Размер защиты: 1045x830x35
Момент затяжки: М6 - 6,6 Н*м
Момент затяжки: М12 - 55 Н*м



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.